SHARP SERVICE MANUAL **SERVICE-ANLEITUNG**

TVSM881182VCR

VHS VIDEO CASSETTE RECORDER VHS VIDEOCASSETTEN-RECORDER

MODELS VC-2300G,N MODELL



CONTENTS

INHALT

SPECIFICATIONS2	TECHNISCHE DATEN
NOMENCLATURE	BENENNUNG SYSTEM
DESCRIPTION OF NEW CIRCUIT	BESCHREIBUNG DER NEUEN SCHALTUNG 91
REMOVAL OF MAJOR PARTS	ENTFERNEN DER HAUPTTEILE
COMPONENT UNIT LOCATION	LAGE DER EINHEITENKOMPONENTEN 124
PARTS LOCATION OF MECHANICAL SECTION 39	LAGE DER TEILE IM MECHANISMUSBEREICH 125
MECHANICAL BEHAVIORS	MECHANISCHES VERHALTEN
ADJUSTMENT, REPLACEMENT, ASSEMBLING,	EINSTELLUNG; AUSTAUSCH; ZUSAMMENBAU,
ADJUSTMENT OF ELECTRIC CIRCUITS 68	REINIGUNG DER MECHANISCHEN
TIMING CHART	EINHEITEN
TROUBLE SHOOTING OF MECHANICAL	EINSTELLUNG DER ELEKTRISCHEN
CONTROL CIRCUITS82	SCHALTUNGEN
TROUBLE SHOOTING OF VIDEO SEARCH	STEUERUNGSDIAGRAMM
CIRCUIT	FEHLERSUCHTABELLE DER MECHANISCHEN
BLOCK DIAGRAM85	STEUERUNGSKREISE
OVERALL WIRING DIAGRAM 179	FEHLERSUCHTABELLE DES VIDEO-
SCHEMATIC DIAGRAM, PRINTED WIRING	SUCHLAUFKREISES
B0ARD etc	BLOCKSCHALTPLAN
REPLACEMENT PARTS LIST 211	GESAMTVERDRAHTUNGSPLAN
	SCHEMATISCHER SCHALPLAN,
	LEITERPLATTE USW18
	ERSATZTEILLISTE

SPECIFICATIONS

TECHNISCHE DATEN

Format:

Video recording system:

VHS PAL standard

Two rotary head helical scan

system

Video signal:

PAL colour and B/W signals.

625 lines

Recording/playing time:

3 hours max. with SHARP

E-180 tape

4 hours max. with SHARP

E-240 tape 12.7 mm

23.39 mm/sec

channels 21-69

5°C to 40°C

8.8 kg

 -20° C to 55° C

291.5 mm(H)

75 Ohm unbalanced

VHF channels 2-12, UHF

UHF channel 30-39 (adjustable)

AC 220V, 50 Hz and DC 12V

approx, 24W (with anti-dew

391 mm(W) x 157 mm(D) x

heater)-AC Operation

Tape width: Tape speed:

Antenna:

Receiving channel:

RF converter output

signal: Power requirement: Power consumption:

Operating temperature: Storage temperature:

Weight:

Dimensions:

Video

Input: Output:

Audio

Input:

(0 dB = 0.775 Vrms)Mic:

-70 dB, 2,2k Ohm, un-

balanced

0,5~0,2Vp-p, 75 Ohm

1.0 Vp-p, 75 Ohm

Line: -20 dB, more than 50k

Ohm

output: Line: -5 dB, less than 1k

Ohm

ACCESSORIES

INCLUDED

Antenna 75 Ohm coaxial connector cable (plug previded)

Owner's manual

*Design and Specifications subject to change without notice.

Note: The antenna must correspond to the new standard DIN 45325 (IEC 169-2) for combined UHF antenna with 75

Ohm connector.

Format:

VHF PAL-Standard

Video-Aufnahmesystem:

Schrägspur-Aufzeichnung mit zwei rotierenden Video-Köpfen PAL Farb- und Schwarzweiß-

Signale, 625 Zeilen

Aufnahme/Wieder-

Video-Signal:

gabedauer:

Max. 3 Stunden mit der Sharp

E-180 Cassette

Max. 4 Stunden mit der Sharp

E-240 Cassette

12,7 mm

23,39 mm/s

VHF-Kanal 2-12

UHF-Kanal 21-69

Bandbreite: Bandgeschwindigkeit:

Antenne:

Empfangene Kanäle:

HF-Wandler-Ausgans-

signal: Versorgungsspannung:

Leistungsaufnahme:

UHF-Kanal 30-39 (einstellbar) AC 220V, 50 Hz und DC 12V

75 Ohm, unsymmetrisch

ca. 24W (mit Anti-Feuchtigkeits-Heizung)-im we chselstom-Bet-

rieb

8.8 kg

5°c bis 40°C

291.5 mm(H)

-20°C bis 55°C

Betriebstemperatur: Lagertemperatur:

Gewicht:

Abmessungen:

Video

Eingang: Ausgang:

Audio

Eingang:

(0 dB = 0,775 Vrms)

1,0 Vss, 75 Ohm

0,5~0,2 Vss, 75 Ohm

-70 dB, 2.2k ohm un-

391 mm(B) x 157 mm(T) x

symmetrisch

Line: -20 dB, mehr als 50k

Ohm

Ausgang: -5 dB, weniger als 1k Line:

Ohm

MITGELIEFERTES

ZUBEHÖR

75 Ohm Koaxial-Antennenanschlußkabel (mit Stecker)

Bedienungsanleitung

Schultergurt


*Änderungen von Konstrudtion und technischen Daten vorbe


halten.


Hinweis:

Die Antenne muß der neuen DIN-Norm 45325 (IEC 169-2) für kombinierte UHF-Antenne mit 75-Ohm Anschluß ent-

sprechen.

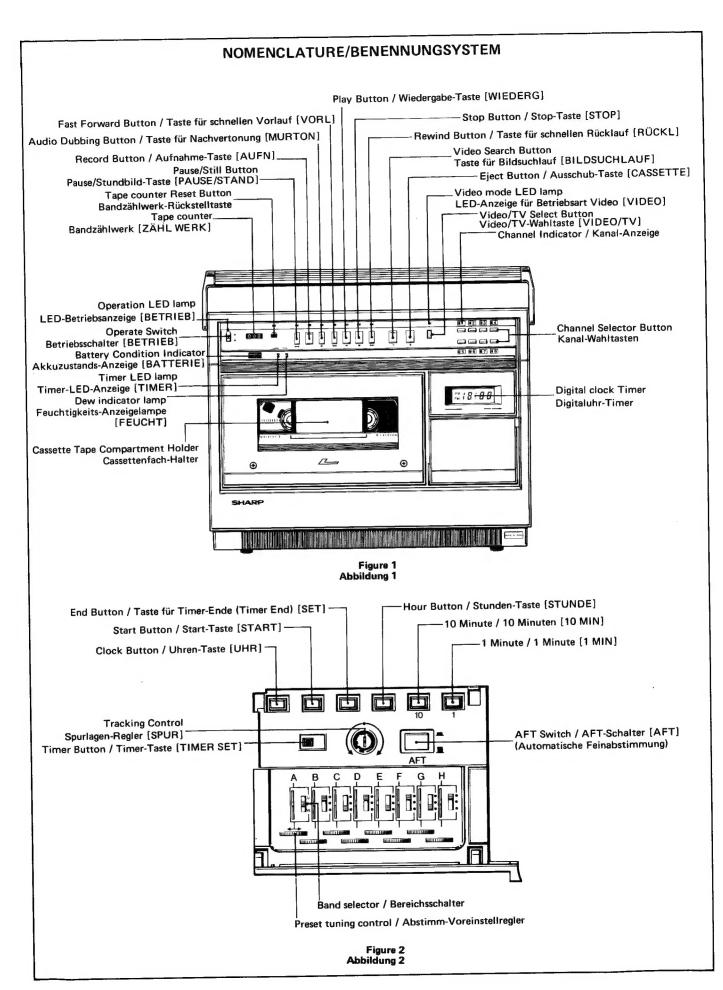

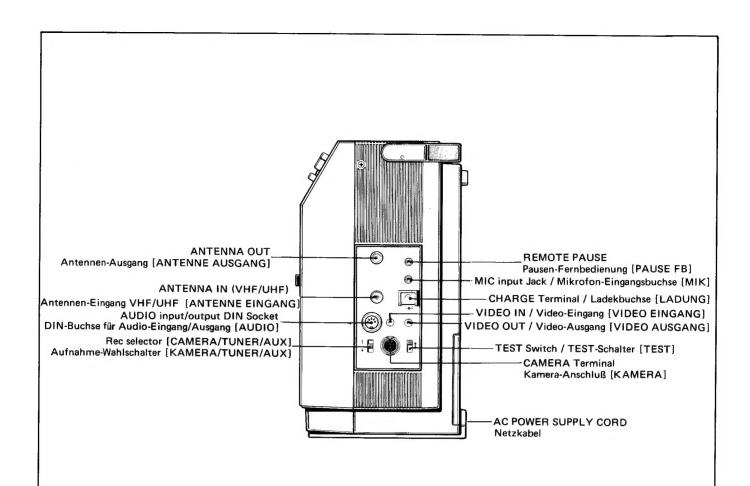

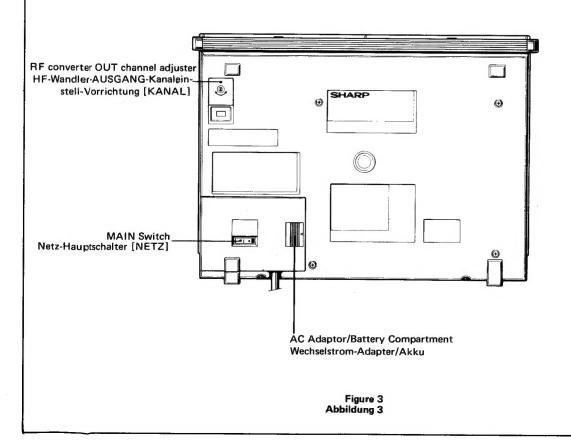

DESCRIPTION OF NEW CIRCUIT

MECHANISM CONTROL CIRCUIT

• Outline

1. Definition

The purpose of the mechanism control circuit is to electrically control all mechanisms, including the rotating head system and the tape running system, essential for activating the record/playback function using magnetic tapes as a medium and its various associated functions.

Principal features of the VC-2300:

- Electromagnetic system that drives all mechanical parts through the motors and solenoids.
- Full electronical mechanism control relying on non-lock finger-tip control buttons.


2. Additional features

 Direct switching between any two modes; the switching process automatically goes through the STOP mode as necessary.

- 2. Double-entry protection, or other mis-operation preventive devices.
- 3. The machine is automatically put in the STOP mode when the power is turned on.

Function

The function of the mechanism control circuit is to control the actions of the motors and solenoids responsible for directly driving the mechanisms of the VC-2300. In detail, the circuit, whenever it receives mode select command or mechanism protection/control command signal, delivers a corresponding signal according to the mode/timing which its built-in microcomputer has been programmed for, thereby triggering a corresponding motor or solenoid to drive or control a target mechanism.

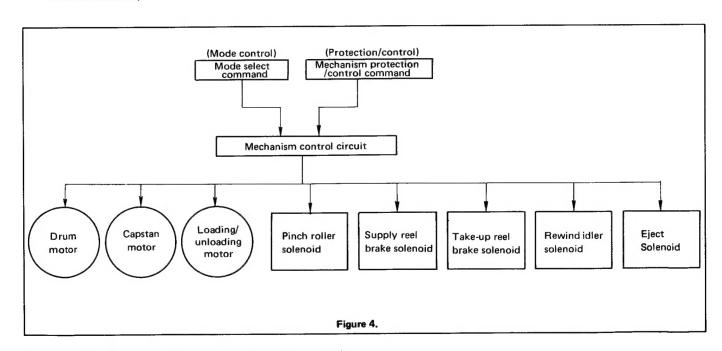


That is, the circuit undertakes two tasks: mode control and mechanism protection or control, and which task the circuit should carry out depends upon the type of command signal — mode select or mechanism protection/control—it receives.

1. Mode control function

Pressing one or more of the nine control buttons at the front of the VC-2300 activates this function to set the machine to a corresponding mode.

(Control buttons)

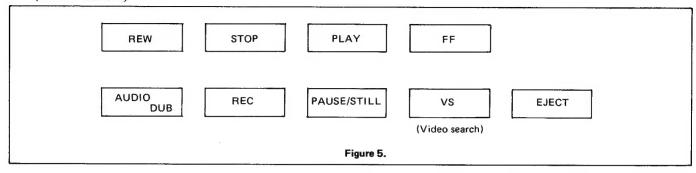

[Mode selection]

The following 12 modes can be chosen through a single button operation or combined button operations.

No.	Mode	Button Operation	Machine State	No	te
1	STOP	STOP	No action		
2	REC	REC	Recording		
3	PLAY	PLAY	Playback		
4	AUDIO DUB	PLAY + AUDIO DUB	Allowing later recording of sounds only	Pressing AUDIO DUB or DUB mode, and pressing to more cancels this mode.	
5	FF	FF	Fast forwarding		
6	REW	REW	Rewinding		
7	PAUSE STAND-BY	PAUSE/STILL	Temporary stop of tape travel; stand-by state.		
8	PLAY STILL	PLAY + PAUSE/STILL	Playback of a still picture	Capstan motor alone is at a stop in PLAY mode	Pressing PAUSE once
9	AUDIO DUB STILL	PLAY + AUDIO DUB + STILL	Playback of a still picture with audio dubbing tem- porarily stopped (Audio dubbing stand-by)	Capstan motor alone is at a stop in AUDIO DUB mode.	put the machine in PAUSE mode, and pressing this same but- ton again cancels this mode.
10	REC PAUSE	REC + PAUSE/ STILL	Temporary stop of recording (Record stand-by)	Pinch roller is free and supply reel and take-up reel brakes are on in REC mode	
11	VIDEO SEARCH	PLAY + VS	Fast playback	VIDEO SEARCH mode co VS is kept depressed.	ntinues as long as
12	EJECT	EJECT	Cassette compartment open		

Notes:

- (1) The STOP mode is activated whenever the power is turned on.
- (2) Any combined operations other than the listed activate the STOP mode.
- (3) The above button operations each bring the machine directly to corresponding modes with the STOP mode skipped.
- (4) In the listed combined button operations, buttons may be pressed in any order.

[Mode switching]

For mode switching, consult the list below.

Mode Switching in Response to Each Button Operation

					-						
Current mode Button pressed	STOP	REC	PLAY	AUDIO DUB	FF	REW	PAUSE STAND BY	PLAY STILL	AUDIO DUB STILL	REC PAUSE	VIDEO SEARCH
STOP		STOP	STOP	STOP	STOP	STOP	STOP	STOP	STOP	STOP	STOP
REC	REC		REC	* REC	* REC	* REC	REC PAUSE	REC PAUSE	REC PAUSE		REC
PLAY	PLAY	PLAY			* PLAY	* PLAY	PLAY STILL			PLAY STILL	
AUDIO DUB			AUDIO DUB	PLAY				AUDIO DUB STILL	PLAY STILL		
FF	FF	* FF	* FF	* FF		* FF	FF	* FF	* FF	* FF	* FF
REW	REW	* REW	* REW	* REW	* REW		REW	* REW	* REW	★ REW	* REW
PAUSE/ STILL	PAUSE STAND BY	REC PAUSE	PLAY STILL	AUDIO DUB STILL			STOP	PLAY	AUDIO DUB	REC	PLAY STILL
vs			VIDEO SEARCH						-		
ЕЈЕСТ	EJECT	* EJECT	* EJECT	* EJECT	* EJECT	* EJECT	EJECT	* EJECT	* EJECT	* EJECT	* EJECT

No mode switching.

[★] Mode switching by way of the STOP mode

2. Protection/control function

This function is responsible for protecting tapes or the machine itself against damage due to a change in the operating conditions of the VTR and the environmental conditions or due to faulty button operation or mechanism's malfunction, as well as for controlling the

VTR operation additionally. (When a mechanism protection/control command arrives at the mechanism control circuit, this function is activated to switch the machine directly to the mode which the built-in microcomputer has been programmed for.)


[Types of protection]

The following ten types of protection takes place as necessary.

1. Tape end sensing in forward travel Mode: PLAY REC (The trailer part at tape end is sensed.) REW mode tape end is sensed.) If this protection is active, any of the PLAY, FF, REC, and AUDIO DUB buttons cannot work at all. The other buttons can work.	6. Sensing a drop in supply voltage All modes Supply voltage drops down to below 10.8V. Only the STOP or EJECT button can work when this protection occurs.
2. Tape end sensing in rewinding REW mode Tape end is reached. STOP mode (The trailer part is sensed.) If this protection is on, any button other than REW can work.	7. Sensing of too long loading Mode: PLAY Loading does not end STOP mode REC within seven seconds. AUDIO DUB Any buttons other than STOP and EJECT cannot work at all when this protection is experienced.
3. Tape slack sensing MODE: PLAY REC Tape slacks. STOP mode AUDIO DUB If this protection is activated, the STOP or EJECT button alone can work.	8. Sensing of the absence of cassette If the cassette compartment is loaded with no cassette, any buttons except EJECT cannot work.
4. Sensing of the interruption of drum rotation Mode: PLAY Drum stops rotating REC after the completion AUDIO DUB of loading.	9. Sensing of the absence of erase protection tabs If the loaded cassette has no erase protection tabs, the REC and AUDIO DUB button cannot work at all.
5. Drum dew sensing Any modes other — Drum surface — STOP mode than EJECT is dewed. If this protection occurs, the EJECT button alone can work.	10. Sensing of too long interruption of tape travel REC PAUSE mode → Lapse of six → STOP mode minutes PLAY STILL mode → Lapse of six → PLAY mode minutes (STILL is cancelled


• MECHANISM ILLUSTRATION


1. Sketch of the mode switching mechanism

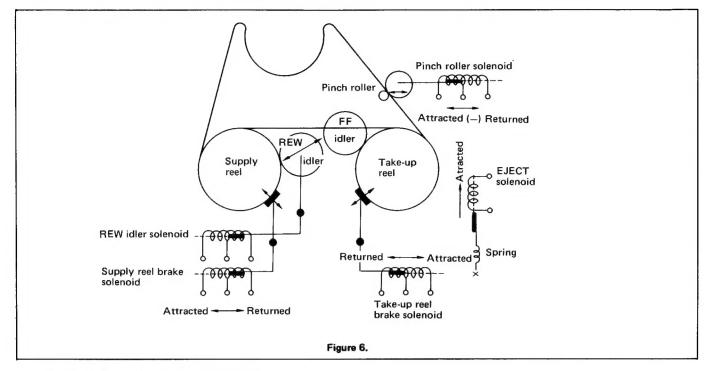


2. Sketch of the mechanism in major modes

2-1. PLAY or REC mode

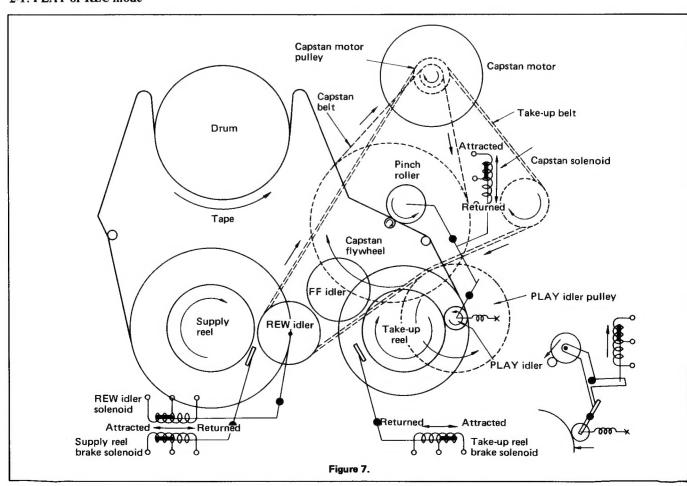

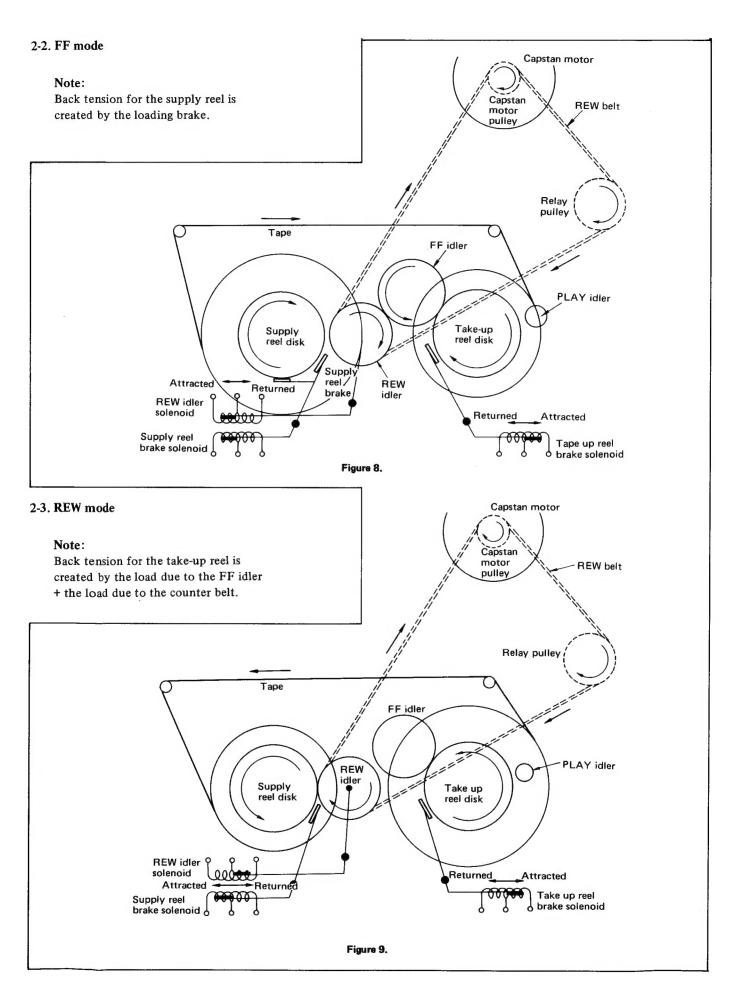

• CIRCUIT DESCRIPTION

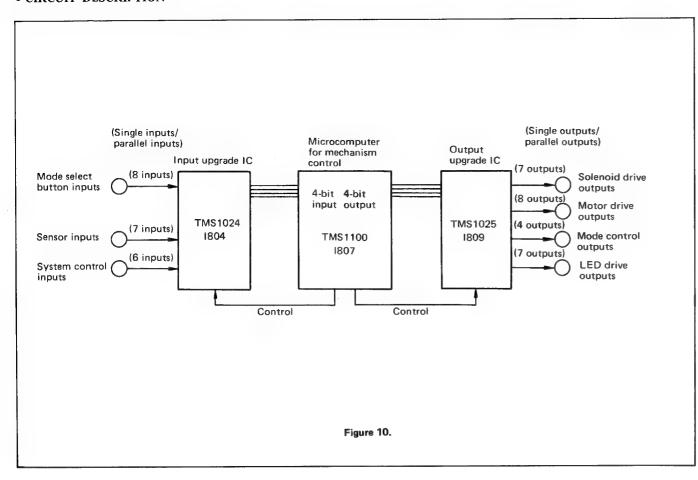

- In the VC-2300, all mechanisms are driven electromagnetically.
 - In detail, individual mechanisms are mechanically driven through two or more solenoids and motors to set the machine to desired operational or protection modes. The mechanism control circuit, in order to meet such machine design, electrically controls the actions of individual solenoids and motors so that these solenoids and motors may be sequentially (or concurrently) driven in the optimal sequence, timely, and for the optimal duration.
- The above-mentioned control practice of the machanism control circuit entirely relies on the TMS1100 microcomputer, which has been programmed so that the optimal drive outputs for each mode are gained in response to individual inputs.
- 3. The TMS1024, an input upgrade IC, takes a total of 21 inputs in association with other ICs; I801, I802, I803, I805, and I806.

These inputs are:


- Mode select button inputs (6 inputs in total); these inputs inform what mode select buttons have been pressed.
- Sensor inputs (7 inputs in total); these inputs carry the information about the sensors which are essential for the protection/control function.
- Osystem control inputs (6 inputs in total); the inputs give the information about the state of a loaded cassette and of the mechanisms essential to control various operations of the VTR.
- 4. Input to the TMS1024 is converted there into 4-bit parallel equivalent and then delivered to the microcomputer TMS1100, which processes the input according to stored programs and delivers it as 4-bit output to the TMS1025.
- 5. The TMS1025, an output upgrade IC, delivers 4-bit parallel input as a total of 23 single outputs. These outputs are:

- Osolenoid drive outputs (7 outputs in total); these outputs decide what solenoid to drive and in which direction and at what speed a specified solenoid should be driven
- o Motor drive outputs (5 outputs in total); these outputs decide what motor to drive and in which direction and at what speed a specified motor should be rotated.
- o LED drive outputs (7 outputs in total); these outputs drive the LED display to show in what mode the machine is.
- Mode control outputs (4 outputs in total); these outputs serve to control associated or auxiliary circuits depending upon the selected operational mode.
 (Note: Two of the above 23 single outputs are directly delivered from the TMS1100.)

The machine can be set to desired modes by combining these 23 drive outputs and making a proper timing adjustment.

Note:

The VIDEO SEARCH mode is not described because it has no direct relations with microcomputer (TMS1100) -based mechanism control.

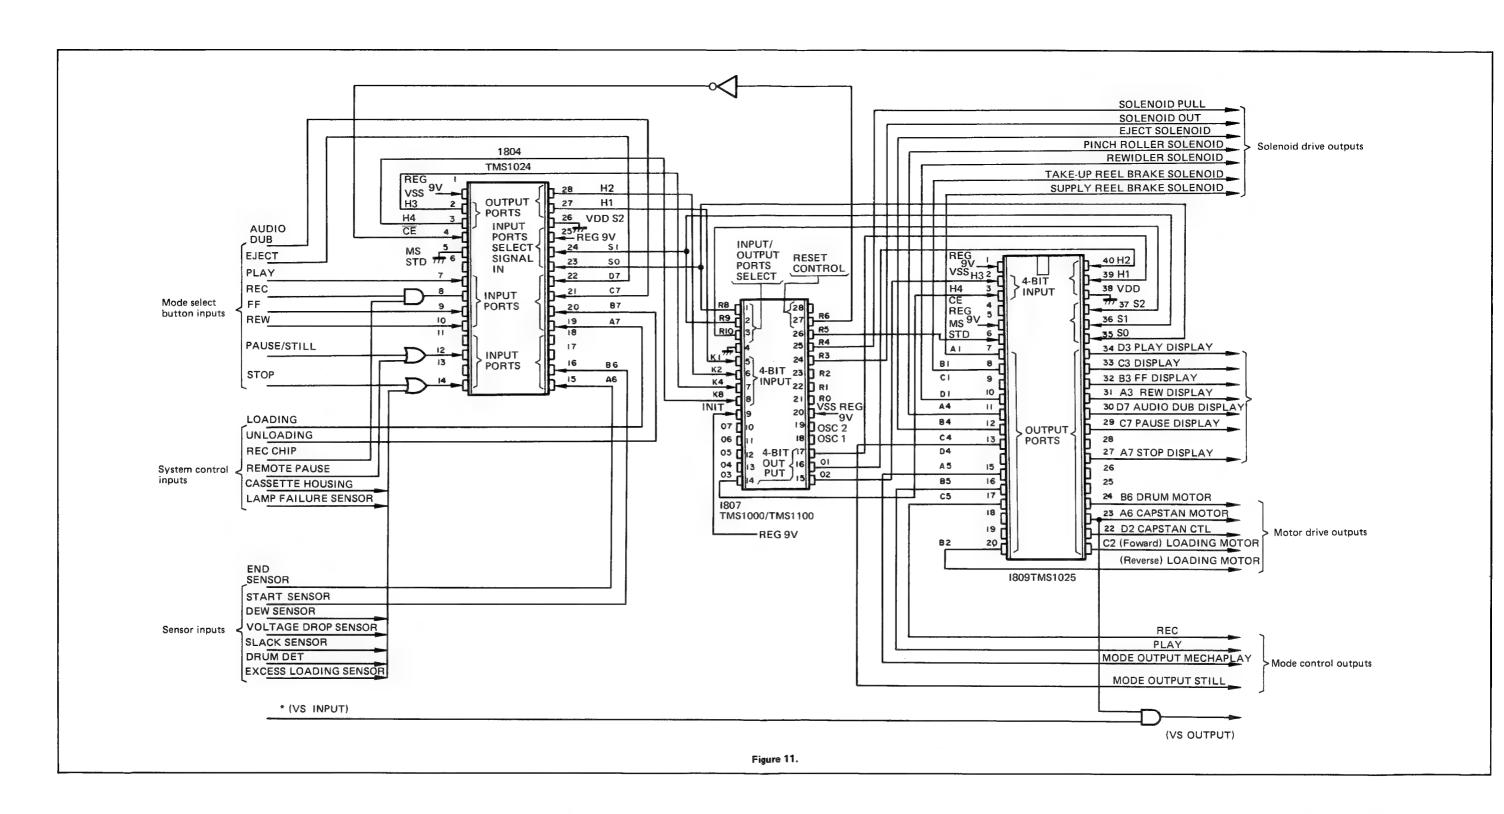

In short, the mechanism control circuit, as seen from the above connection diagram, takes individual operator commands and control information at the TMS 1024, processes those commands and information at the microcomputer TMS1100 in accordance with programs stored there, and delivers, as single outputs,

drive commands most suitable for the motors and solenoids in proper combinations at the TMS1025, thereby driving each motor or solenoid.

The input ports of each IC are high in potential when all of them are supplied with signals.

Reference: ICs and microcomputer used

A) TMS1100

One-chip microcomputer

(4-bit P-channel MOS microcomputer in which ROM. RAM and calculating circuit are placed on a single semiconductor chip)

° Number of pins of package: 28

° Command ROM: 2048 x 8 bits (16384 bits)

o Data RAM:

° R outputs:

128 x 4 bits (512 bits) 11

° O outputs:

8

B) TMS1024/1025

MOS ICs; these ICs are used in conjunction with the TMS1100 and serve to upgrade its inputs and outputs.

o TMS1024:

28 pins, 16 input/output ports

o TMS1025:

40 pins, 28 input/outports

(These ICs allow to change over the polarity of the MS terminal and serve either the upgrading of inputs or the upgrading of outputs depending upon the selected

polarity.)

• Input Circuit

1. Types of inputs

1-1. Mode select button inputs

A total of 8 input ports are available for accepting these inputs. When these buttons are pressed, the corresponding input ports are high in potential.

Mode select button	Function	Input port (with the main body operated)
PLAY	Commanding the machine to play the tape.	Pin 7 of 1804
REC	Commanding the machine to tape record.	Pin 8 of I804
FF	Commanding the machine to run the tape fast forward.	Pin 9of I804
REW	Commanding the machine to rewind the tape.	Pin 10 of I804
PAUSE/ STILL*	Commanding the machine to pause or restart the tape travel.	Pin (12) of 1804
STOP	Commanding the machine to stop.	Pin 14 of I804
AUDIO DUB*	Commanding the machine to tape-record only sounds later.	Pin (21) of I804
EJECT	Commanding the machine to eject the loaded cassette.	Pin 22 of 1804

^{(*} Asterisked buttons are designed to flip-flop electrically, or to be on and off alternately whenever depressed.)

1-2. Sensor inputs

These inputs are sent from the sensors supporting the protection functions of this VTR that protect the loaded tape or the machine against possible damage due to a change in operating conditions or environment or due to misoperation or malfunction of each mechanism. Input ports to accept these inputs are 3 in total.

These input ports are high in potential whenever the corresponding sensors work.

Sensor	Function	Input port (Pin no. of the TMS1024
END SENSOR	Sensing that the tape has been completely wond (detection of the trailer part at the end of tape)	Pin (15) of 1804
START SENSOR	Sensing that the tape has been completely rewound (detection of the trailer part at the beginning of tape)	Pin 16 of 1804
SLACK SENSOR	Sensing the slack of tape.	Pin 14 of 1804
VOLTAGE DROP SENSOR	Sensing that supply voltage has dropped to under 10.8 V.	
DEW SENSOR	Sensing dew on the drum.	
EXCESS LOADING SENSOR	Sensing over 7-second loading.	
DRUM DETECTOR	Sensing the interruption of drum rotation.	

1-3. System control inputs


These inputs carry the information about the state of the loaded cassette, tape and each mechanism that is essential for control of various VTR functions. 5 input ports are provided for accepting them.

These ports are high in potential when the corresponding input sources act.

System control input source	Function	Input port (Pin no. of the TMS1024)
LOADING SWITCH	Detecting the completion of loading (This switch continues to deliver outputs after the completion of loading.)	Pin 19 of 1804
UNLOADING SWITCH	Detecting the completion of unloading (This switch continues to deliver outputs after the comple- tion of unloading.)	Pin 20 of 1804
CASSETTE HOUSING SWITCH	Detecting that the cassette compartment is shut.	Pin 14) of 1804
LAMP FAILURE SENSOR	Detecting the failure of the cassette lamp.	
REC-CHIP SWITCH	Detecting the absence of cassette erase protection tabs	Pin (8)of 1804
REMOTE PAUSE BUTTON	Detecting the depression of the PAUSE button on the TV camera.	Pin 12 of 1804


2. Behavior

2-1. Mode select button inputs

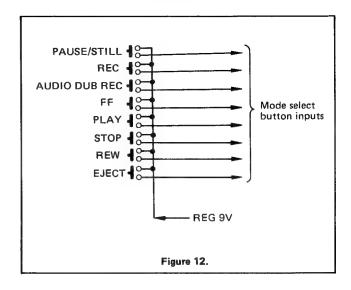

2-2. Sensor inputs

A END/START sensor inputs

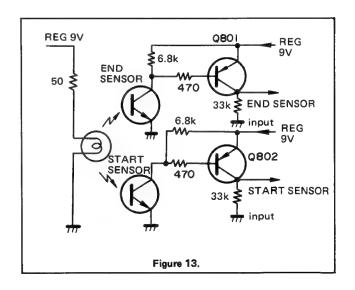

		END/START sensor	Q801, Q802 (B)	Q801, Q802	END/START sensor input port
END sensor	In normal state	OFF	HIGH	OFF	LOW
	When tape reaches its end — trailer part.	ON	LOW	ON	HIGH
START sensor	In normal state	OFF	HIGH	OFF	LOW
	When tape reaches its beginning — trailer part	ON	LOW	ON	HIGH

B Sensor inputs carring STOP commands

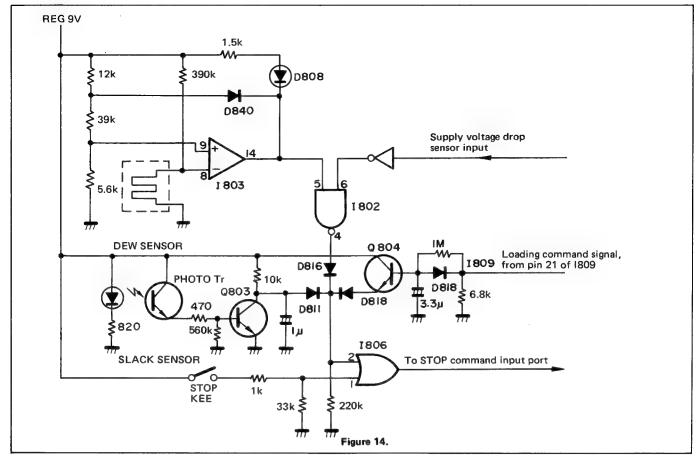



		Photo-transistor pin 150	Q803	Pin 2 of I806	STOP command input port
Tape slack sensing	In normal state	ON	ON	LOW	LOW
function	When tape slack is sensed	OFF	OFF	HIGH	HIGH

		Pin2of I806	STOP command input port
Supply voltage drop sensing function	In normal state	LOW	LOW
	When supply voltage reaches under 10.8V	HIGH	нісн

		Loading command signal (Loading motor output in forward rotation: high)	Q804 B	Q804	Pin ② of 1806	STOP command input port
Excess load-	In normal state	75	75	OFF	LOW	LOW
Excess loading sensing function	When loading is not completed even if loading command is output for a- bout 7 seconds.		H	ON	нісн	НІСН

		Dew sensor (DTC-801)	Pin 9 of comparator I803	Pin 8 of comparator I803	Pin 4 of comparator I803	Dew alarm LED	STOP command input port
Dew sensing function	In normal state	Low in internal resistance (Internal resistance when the drum is dry: about 1.4 kohms)	Always 4.5V	LOW (below 4.5V)	HIGH	OFF	LOW
	When the drum surface is dew- ed.	High in internal resistance (Final Internal resistance when the machine is placed about 5 cm above water of 60°C: about 680 kohms)	Always 4.5V	HIGH (over 4.5V)	LOW	ON	HIGH

2-3. System control inputs

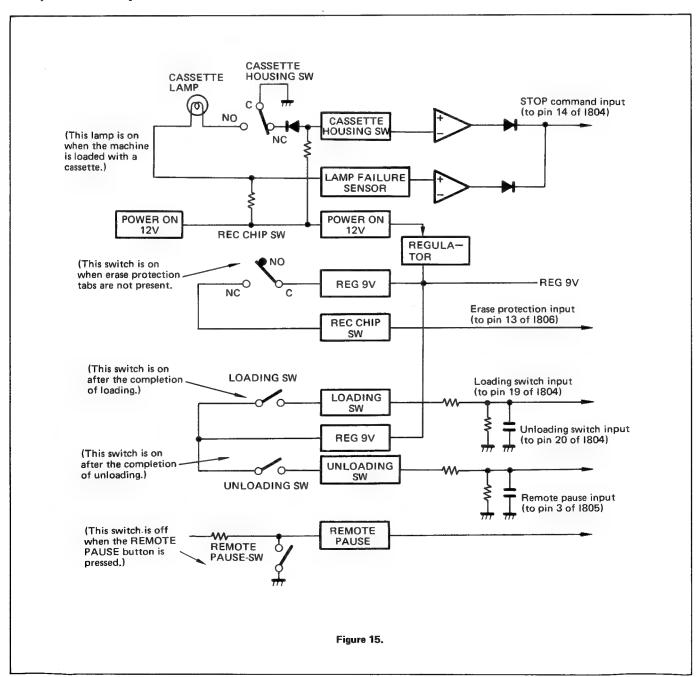

• Output Circuit

1. Types of outputs

1-1. Solenoid drive outputs

These drive outputs decide which of five solenoids to drive and in which direction these solenoids should be driven. (These outputs are delivered at 7 output ports.)

Output	Function	Output port
Supply reel brake solenoid output	Driving the supply reel brake solenoid	Pin ⑦of I809
Take-up reel brake solenoid drive output	Driving the take-up reel brake solenoid	Pin (8) of 1809
Rewind idler solenoid drive output	Driving the rewind idler solenoid	Pin (10) of 1809
Pinch roller solenoid drive output	Driving the pinch roller solenoid	Pin (11) of 1809
Eject solenoid output	Driving the eject solenoid	Pin 12 of 1809
Solenoid return output	Commanding the return of the above-mentioned solenoids except eject solenoid	Pin 24 of I807
Solenoid attract output	Commanding the attrac- tion of the above-men- tioned solenoids except eject solenoid	Pin 25 of I807

1-2. Motor drive outputs

These outputs decide which of three motors to drive and in which direction and at what speed these motors should be driven. A total of 5 output ports serve to deliver these outputs.

Output	Function	Output port
Drum motor drive output	Commanding the drum motor to rotate.	Pin 24 of 1809
Capstan motor drive output	Commanding the capstan motor to rotate.	Pin 23 of 1809
Capstan motor control output	Commanding the capstan motor to rotate at half speed.	Pin 22 of 1809
Loading motor forward drive output	Commanding the loading motor to rotate in the forward direction.	Pin 21 of 1809
Loading motor reverse drive output	Commanding the loading motor to rotate in the reverse direction.	Pin 20 of 1809

1-3. LED drive outputs

These outputs drive LEDs to show in what mode the machine stays. These outputs are delivered at a total of 7 output ports.

Output	Function	Output port
PLAY LED drive output	Commanding the mode display to indicate that the machine is in PLAY mode.	Pin 34 of 1809
REC LED drive output	Commanding the mode display to indicate that the machine is in REC mode.	Pin 33 of 1809
FF LED drive output	Commanding the mode display to indicate that the machine is in FF mode.	Pin 32 of 1809
REWIND LED drive output	Commanding the mode display to indicate that the machine is in REWIND mode.	Pin (31) of 1809
AUDIO DUB LED drive output	Commanding the mode display to indicate that the machine is in AUDIO DUB mode.	Pin 30 of 1809
PAUSE/STILL LED drive output	Commanding the mode display to indicate that the machine is in PAUSE/STILL mode.	Pin 29 of 1809
STOP LED drive output	Commanding the mode display to indicate that the machine is in STOP mode.	Pin 27 of 1809


1-4. Mode control outputs

The purpose of these outputs is to control the associated circuits such as audio and servo circuits depending upon the selected operational mode. These outputs are developed at a total of 4 output ports.

Out put	Function	Output port
Mode output (STILL)	Commanding the audio muting and the stop of servo capstan motor in STILL mode.	Pin (13) of 1809
Mode output (MECHA PLAY)	Commanding the control of REMOTE PAUSE.	Pin (15) of 1809
PLAY output	Controlling the record/playback changeover switch in the Y/C and audio circuit.	Pin 16 of 1809
REC output	Controlling the record/playback changeover switch in the Y/C and audio circuit.	Pin 17) of 1809

2. Behavior


2-1. Solenoid drive outputs

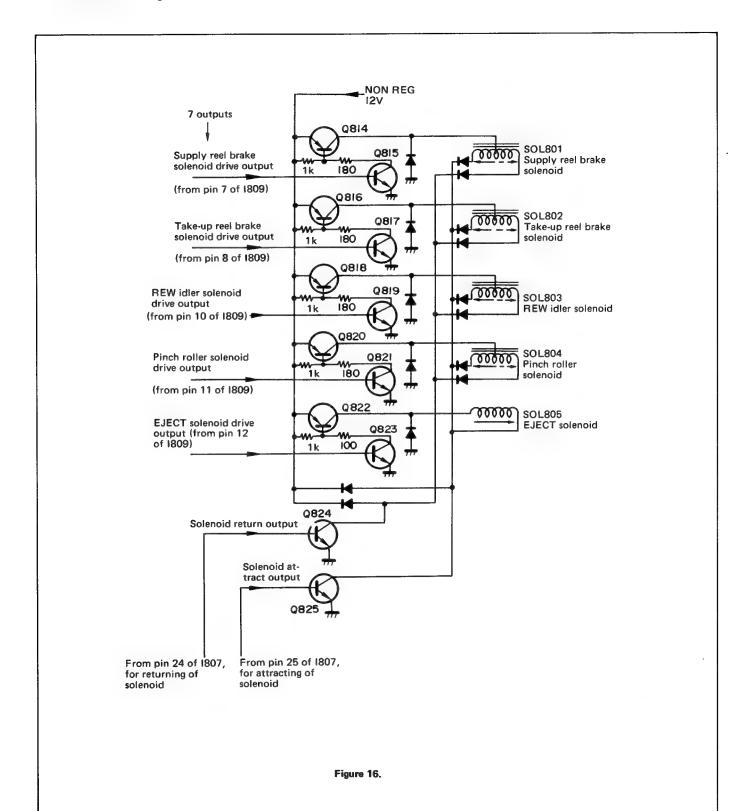

passes oids Q I in of the			
When current passes through solenoids Q 801 thru Q804 in the direction of the arrow "**".	None (No solenoids act.)	7	Solenoids are returned.
When current passes through solenoids Q 801 thru Q805 in the direction of the arrow "\epsilon".	None (No solenoids act.)	7	Solenoids are attracted.
Q814 Q816 Q818 Q820 Q822	OFF	NO NO	Q825 ON —
Q815 Q817 Q819 Q821 Q823	OFF	NO	Q824 OFF
			Attract output is high. Return output is high.
7 microcomputer outputs	LOW	Delivered individually esomes (±13%) with each other.	Either output is delivered at the same timing as the above outputs are. (Simultaneous delivery of both the outputs does not occur.)
	Supply reel brake solenoid drive output Take-up reel brake solenoid drive output REW idler solenoid drive output Pinch roller solenoid drive output EJECT solenoid drive output Solenoid attract output Solenoid attract output	Supply reel brake solenoid drive output Take-up reel brake solenoid drive output REW idler solenoid drive output Pinch roller solenoid drive output EJECT solenoid drive output	Solenoid attract output Solenoid return output
	In normal state	When the solenoids are to be actuated	


2-2. Motor drive outputs

Loading motor forward/reverse drive outputs.

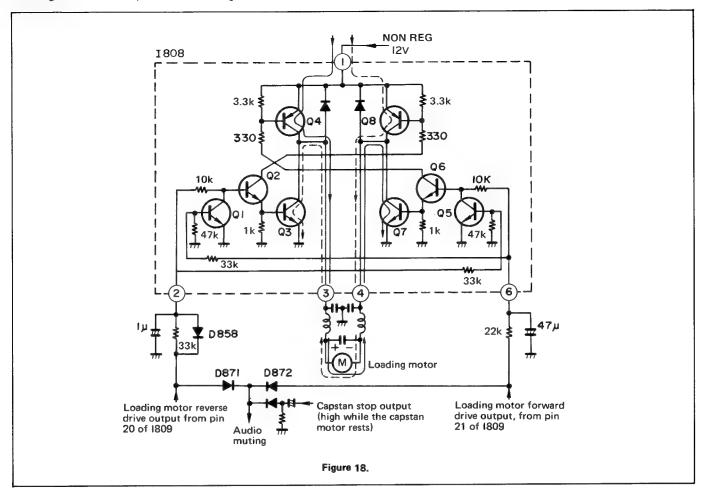


Microcomputer output	Q6 Q1	Q2 Q5	Q7 Q4	Q3 Q8	Loading current	Loading motor
Loading motor forward drive output (High)	ON	OFF	ON	OFF		Forward rotation (loading)
Loading motor reverse drive output (High)	OFF	ON	OFF	ON		Reverse rotation (unload- ing)

2-3. LED drive outputs

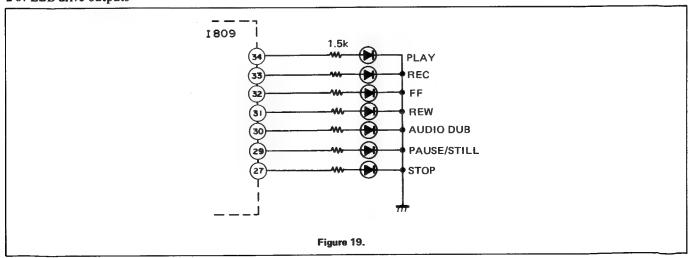

2-4. Mode control outputs

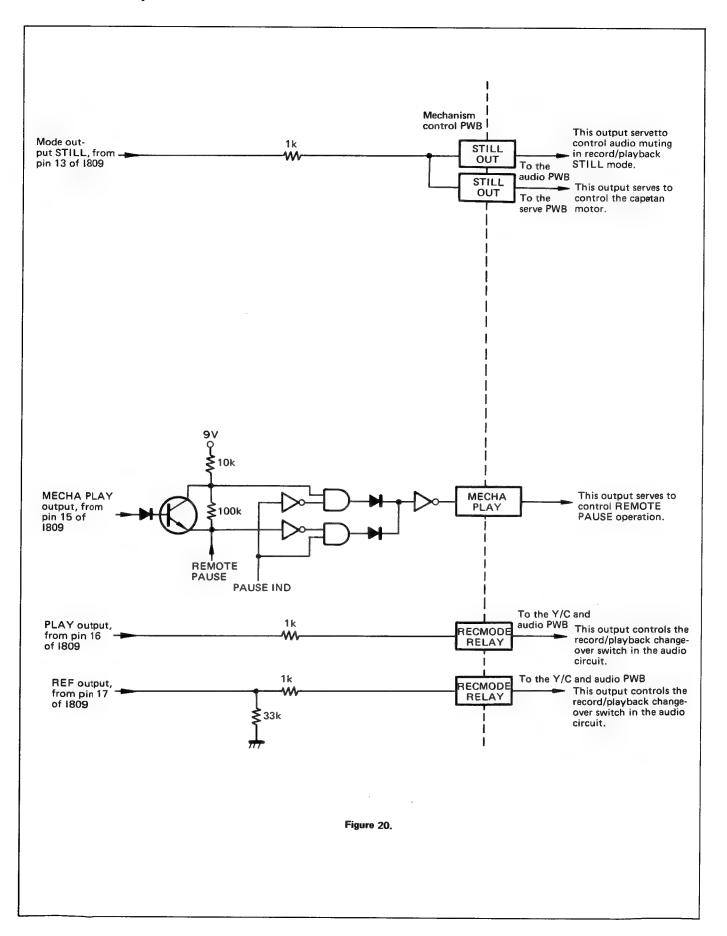

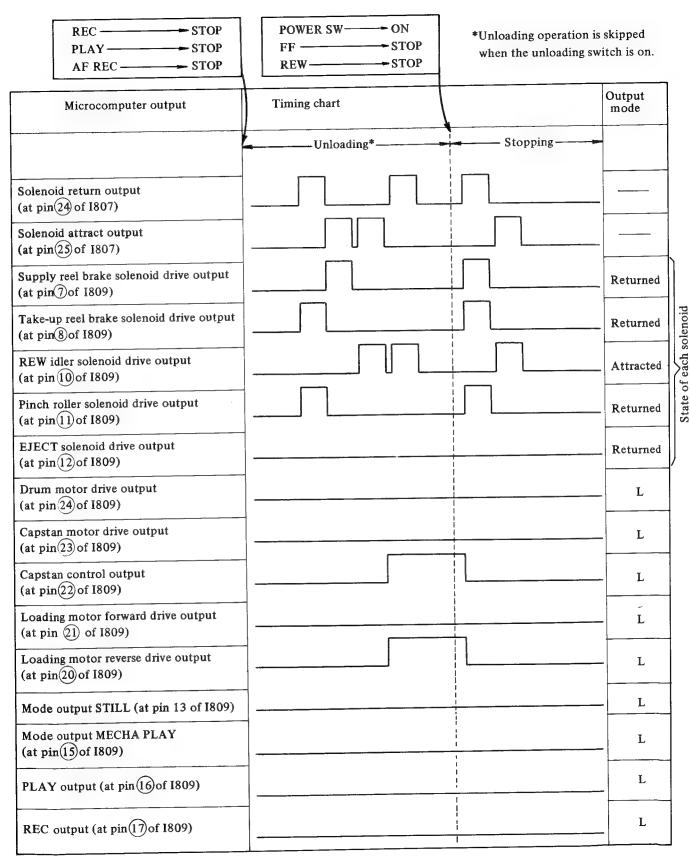


Figure 21.


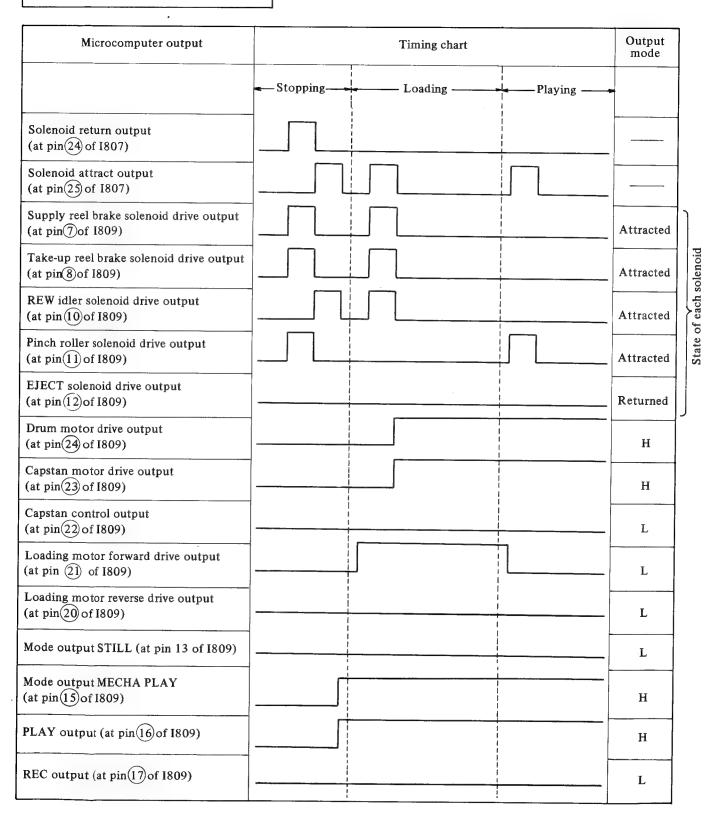


Figure 22.

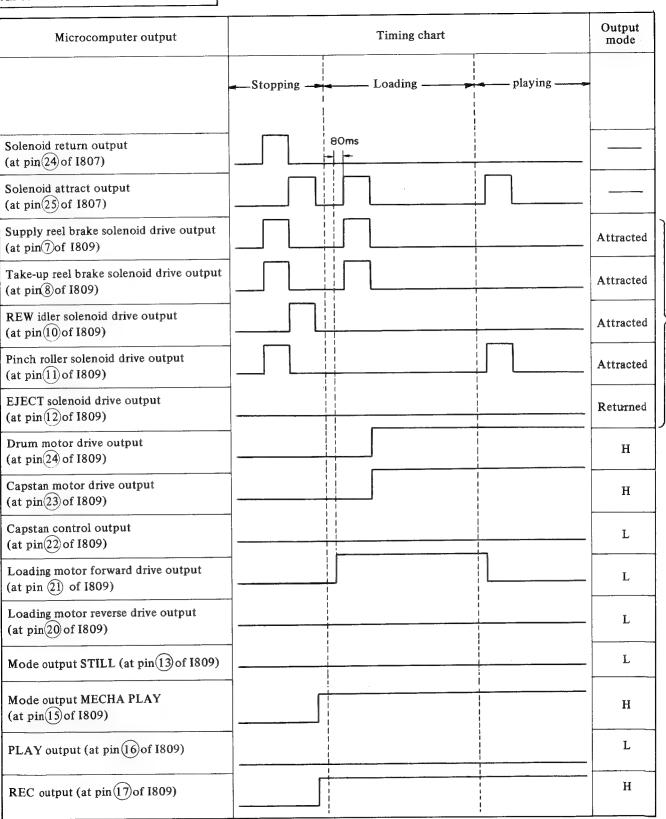

State of each solenoid

Figure 23

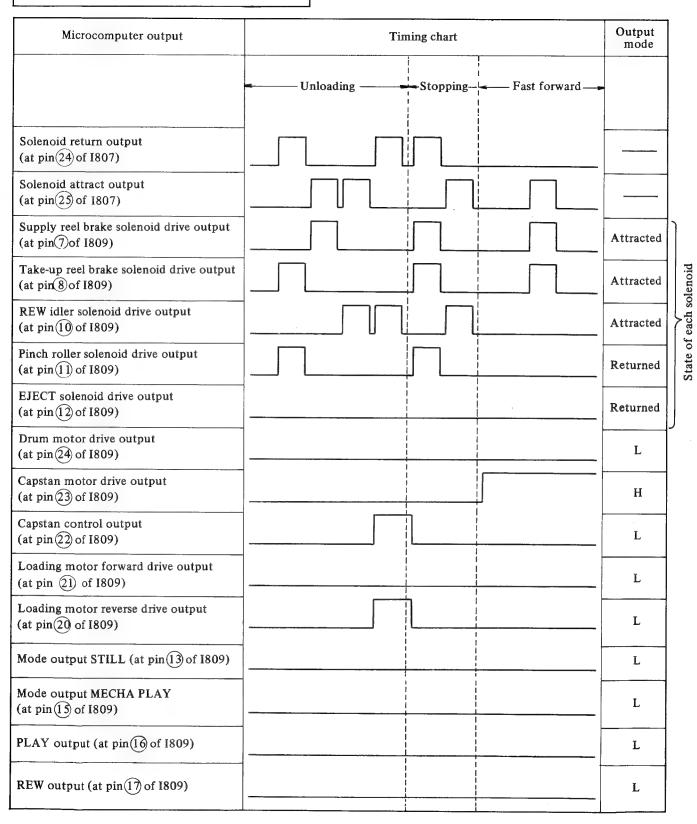


Figure 24

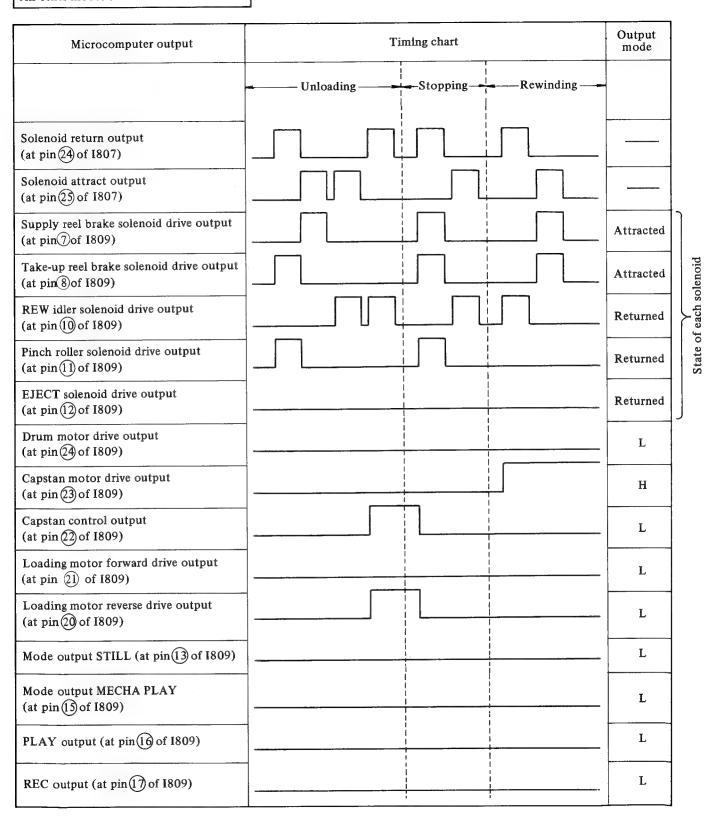


Figure 25

Every mode → Cassette ejection

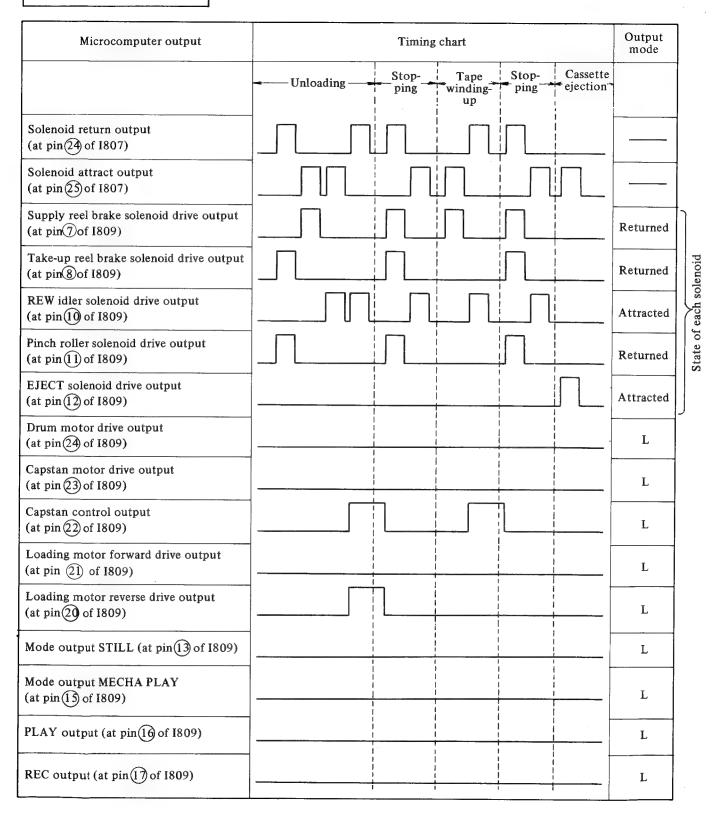


Figure 26.

LIST OF MICROCOMPUTER OUTPUT MODES

t mode	Supply reel	Take-up Rewind reel idler brake sole-	Rewind idler sole-	Pinch roller sole-	Eject sole- noid	Loading Loading motor forward reverse drive drive		Capstan motor drive		Capstan control output	PLAY output	REC	MECHA PLAY output	STILL	LED drive output (High)
tional mode	noid	noid	piou	noid		output	output	ındıno	ındıno	•			•		
	æ	æ	¥	×	æ	ı	T	ı	ı	L	Γ	L	Г	Г	STOP
	¥	4	A	¥	×	1	Г	н	H	T	T	Н	Н	Г	FEO
PLAY	A	4	4	A	æ	7	T	Н	Н	Г	Н	T	Н	T	PLAY
AUDIO DUB	4	A	4	¥	×	H	7	Н	H	L	Т	L	Н	J	PLAY/AUDIO DUB
	4	Ą	A	~	×	П	7	Н	Т	T	Т	L	Т	L	FF
	4	4	×	×	×	Н	1	Н	П	T	T	T	T	L	REW
PAUSE STANDBY	×	×	A	×	24	н	٦	ı	1	7	Т	T	Г	L	PAUSE
PLAY STILL	A	4	∢	A	*	П	ı	ı	Ħ	П	Н	П	Н	Н	PLAY, PAUSE
AUDIO DUB STILL	₩.	A	A	A	~	Г	L	J	H	٦	٦	٦	Н	Н	PLAY, PAUSE, AUDIO DUB
REC PAUSE	×	×	A	×	2	ı	٦	Н	н	ı	Т	Н	Н	L	REC, PAUSE
VIDEO SEARCH	A	A	K	ď	24	1	L	H	Н	П	H	L	Н	ı	PLAY
LOAD	4	A	∢	~	24	Н	ı	H	Н	h	>	>	Н	>	Λ
UNLOAD	A	R	24	~	24	ı	H	Г	T	Н	ı	L	T	J	Λ
EJECT	×	×	A	~	A	T	L	ı	Г	L	L	Г	Т	L	EJECT
								i	,						

Note. 1. H: VDD output

L: 0(V)

A: Attracted

R: Returned

K: Keturned V: Veries denonding

V: Varies depending upon the operational mode.

2. The above list shows the state of each output experienced when the machine has been set to each operational mode. A change in the state

Figure 27.

of each output which is encountered when the operational mode is changed over occurs according to the corresponding timing chart.

- 3. Since every solenoid is driven on a pulse basis, solenoid drive output terminal voltage are all L when an operational mode is completed. Therefore, the above list shows the final state of each solenoid in respective operational modes.
- 4. Every solenoid is of latch type except the EJECT solenoid, which automatically returns after being attracted.

VIDEO SEARCH CIRCUIT

Outline

The VC-2300 has a built-in video search system which allows you, even during PLAY mode, to find any program of the recorded tape as you want in very a short time while fast forwarding it. With this system, you can catch up and review any program among the whole recorded contents on TV (monitor) screen any time you want: it's an instant work.

Function


If the video search (VS) button is pushed during PLAY mode, the unit keeps up fast forwarding as long as the button is pushed. And when the button is released, the unit sets back to PLAY mode.


• Principle.

It is possible, even in VS (VIDEO SEARCH) mode, to keep on watching the picture on TV screen, though its speed is much faster than in PLAY mode. The tape speed in VS mode is set to be about 5 times faster than that in PLAY mode. The reason the tape speed is set to this rate is because it satisfies two points: the picture is stabilized with rather small rumber of noise bands on screen, and the video searching is done at rather high speed.


Fig. 28 is an enlarged view of the way the video head is tracing on the record track.

Fig. 29 is an explanation of how the video head A and video head B travel in VS mode at the speed 5 times as fast as that in PLAY mode, and of the relationship between the video heads and the record track, and it shows how noise bands appear on screen. From these figures, you can know the relationship between the video head's tracing and FM envelope.

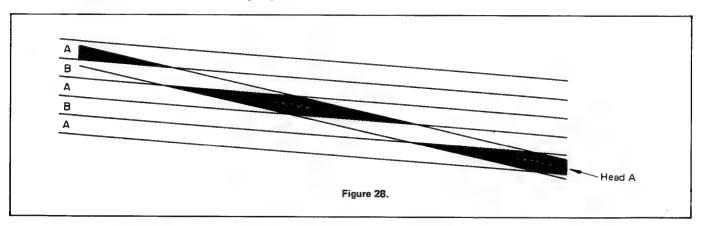

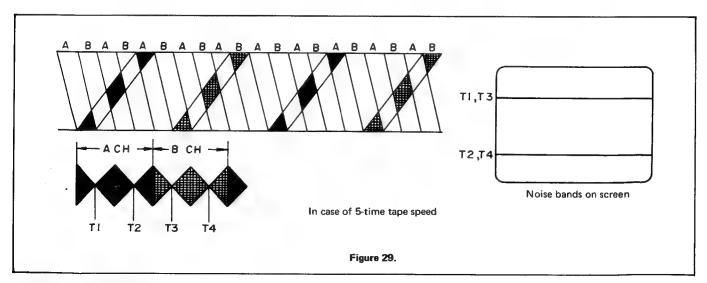

And now, you may think why the tape speed in VS mode has been set to be particularly 5 times, but not 6 times or so, than that in PLAY mode. Here's the reason for it.

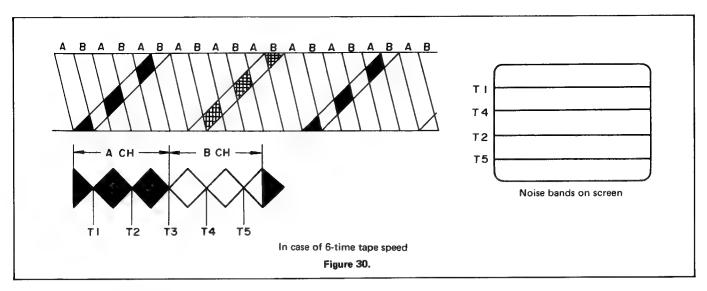

As seen from Fig. 30, in the case of the 6-time tape speed, it is after 1-field tracing of the video head A that the video head B is not at a very beginning of the track B. Therefore, the noise band in the field A and that in the field B won't overlap on each other, as it does in the case of the 5-time tape speed, so that more noise bands appear on screen as shown in Fig. 30. What we have said is referred to as the following expression.

^o The number of noise bands for an odd number multiple tape speed mode.


$$\frac{n-1}{2}$$
 (n=multiple)

• The number of noise bands for an even number multiple tape speed mode.

$$n-1$$
 (n=multiple)

• Motion of Mechanical Parts

Here is the description on how the major mechanical parts are working to get the unit in VS (VIDEO SEARCH) mode. Fig. 31 reveals the motion of the mechanical parts by which the unit is able to get in VS mode.

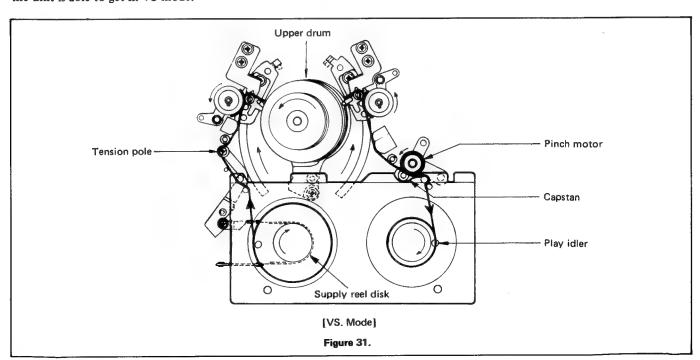


The motion of the mechanical parts in VS mode is almost the same as that in usual PLAY mode, except that the tape speed of the former mode is 5 times as fast as that of the latter mode. The tape speed here is controlled to be steady by means of the capstan and pinch roller.

• Video Search Circuit

When the VS button is pushed during PLAY mode, the video search circuit provides mainly the following two functions.

- 1. Keeps up the stready tape speed (5 times faster than that in PLAY mode).
- 2. Adds FV (false sync pulse) signal to the output video signal.

1. Block Diagram

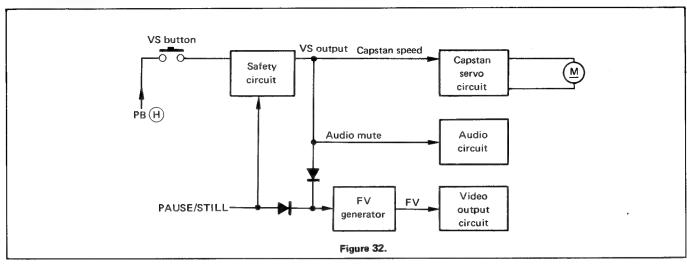

The safety circuit is just allowed to work while the unit is operating in PLAY mode (with PB signal at "high" level but without the PAUSE/STILL button pushed), during which it is possible to push the VS button to introduce the VS signal in the video search circuit.


When the VS button is now pushed, the VS output becomes "high" level so that the capstan motor rotates at the speed 5 times faster than that in PLAY mode, the audio signal is muted, and FV signal is caused to mix with the video signal.

2. Safety circuit

The video search operation is possible just when the unit is in PLAY mode, but impossible when it is in PAUSE (PLAY STILL) mode or the tape is being

loaded, which prevents the tape from coming off the guide pole to be damaged during operation.

The figure 33 below shows the safety circuit and the video search input circuit.

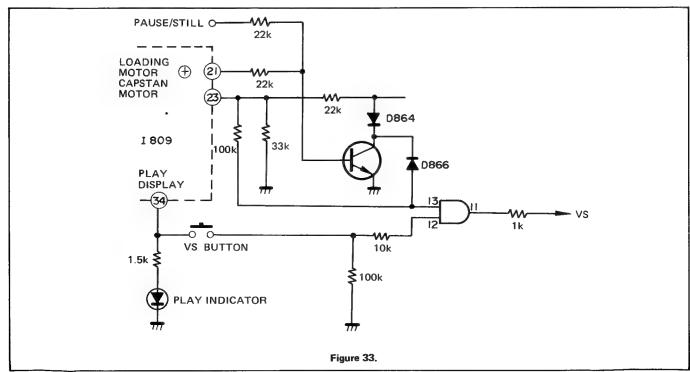


I801 is AND circuit which consists of two inputs (pins (12) and (13)) and one output (pin (11)), and because of its AND logic operation, the output becomes "high" level only when both inputs are in "high" level at a time.

Usually when the unit is in PLAY mode, the loading motor forward rotation's output (from pin 21) of I809) becomes "low" level while the capstan motor's output (from pin 23) of I809) becomes "high" level, so that the transistor turns off to apply a "high" level signal to pin (13) of I801; if, under this state, the VS

button is pushed, a "high" level signal is applied to pin (12) of 1801; now that both inputs at pins (12) and (13) are in "high" level, the output from pin (11) becomes "high" level.


But this does not hold true of the case where the unit is in PAUSE (or PLAY STILL) mode or the tape is being loaded. In this case, the transistor turns on to make the input to pin (13) of 1801 be in "low" level, so that even if the VS button is then pushed (to cause a "high" level signal at pin (12) of 1801), the output from pin (11) of 1801 is sure to become "low" level.

3. FV (False sync pulse) generator circuit

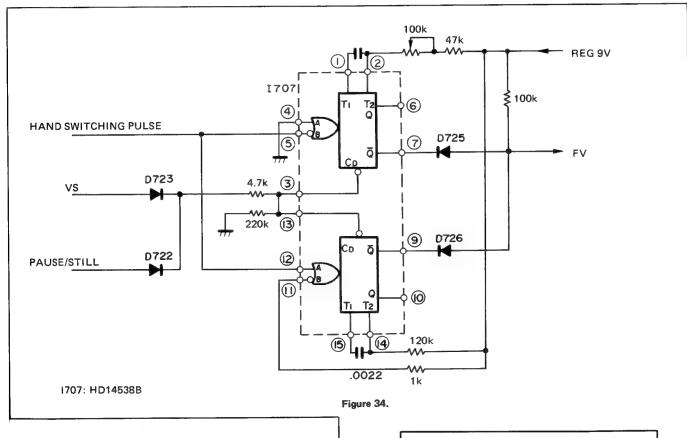


The FV generator circuit (I707) includes two monostable multivibrators: the head switching pulse is applied to each of the two multivibrators.

When the input C_D is at "high" level (in VS or PAUSE/STILL mode), there appear two one-shot pulses each at pin 9 and 7 meeting the rise or the fall of the head switching pulse. These pusles are AND-processed by D725 and D726 to create a FV signal.

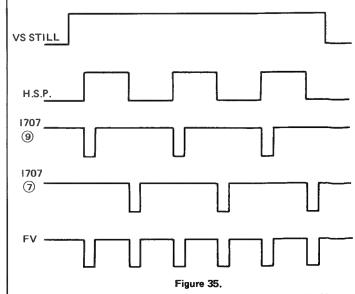



4. Addition of FV signal to video signal in PLAY mode

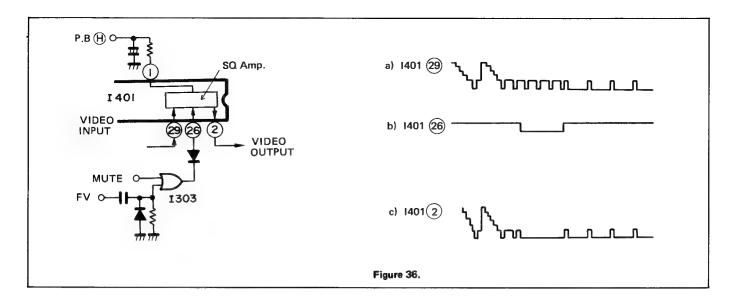

The addition of FV signal is carried out in the video demodulator IC (I401) that is housed in Y/C P.W. board, and I401 here works as a muting circuit. Usually in I401, the signal is applied to pin (29) (with the waveform (a) shown in Fig. 36, then is amplified and goes out of pin (2). However, now that the muting signal at pin (26) is at "low" level while the output of pin (1) is at "high" level, the muting circuit is turned off. Therefore FV signal appears at pin (26) having the waveform (b) shown in Fig. 36, so that the video output from pin (2) is shaped to have the waveform (c) shown in Fig. 36, which is the addition of the video signal and FV signal.

REMOVAL OF MAJOR PARTS

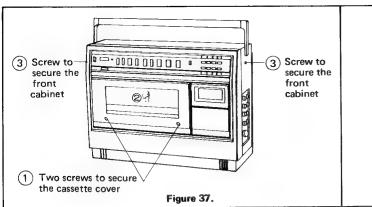

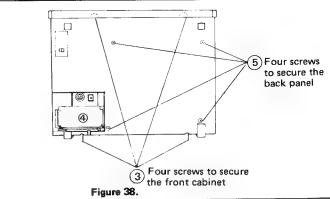

• Removal of Front Cabinet

- (1) Remove two screws from the cassette cover.
- 2 Shift the cassette cover upwards to remove.


Note:


Keep the cassette housing up when removing the casette cover.

3 Remove six screws from the front cabinet, then the front cabinet can be detached.

• Removal of Back Panel

- 4 Remove AC adaptor.
- (5) Remove four screws from the back panel, then the back panel can be detached.

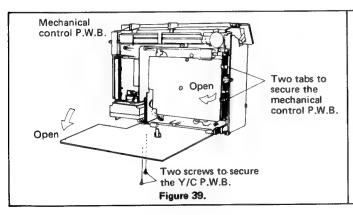

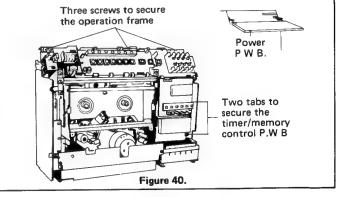

• Access to Y/C P.W.B.

Remove two screws from the Y/C P.W.B. Then the Y/C P.W.B. can be opened as shown.

Access to Mechanical Control P.W.B.


① Remove two tabs from the mechanical control P.W.B. Then the mechanical control P.W.B. can be opened as shown.

• Removal of Power P.W.B.

① Remove three screws from the operation frame, then take the power P.W.B. off.

• Removal of Timer/Memory Control P.W.B.

① Remove two tabs from the timer/memory control P.W.B. Then detach the timer/memory control P.W.B.

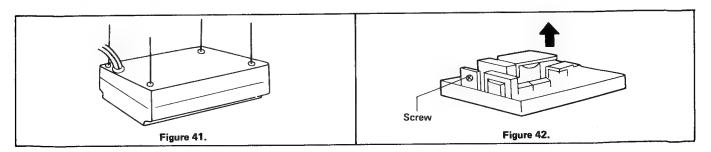


• Removal of AC Adaptor

① Remove four screws at the bottom.

2 Remove one screw, then detach the AC adaptor.

COMPONENT UNIT LOCATION

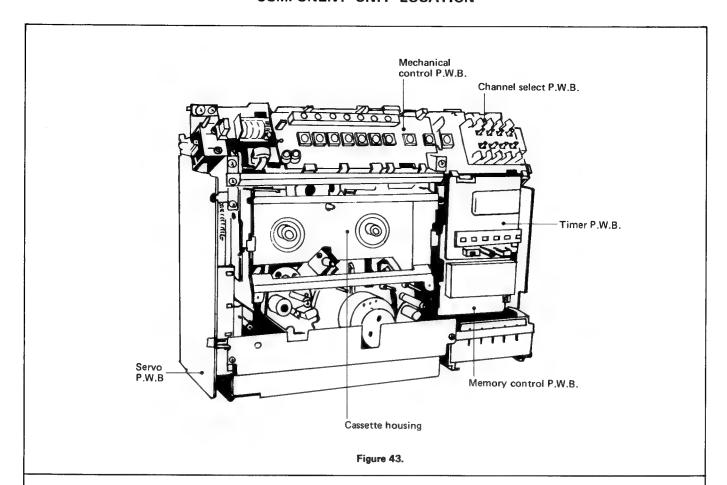



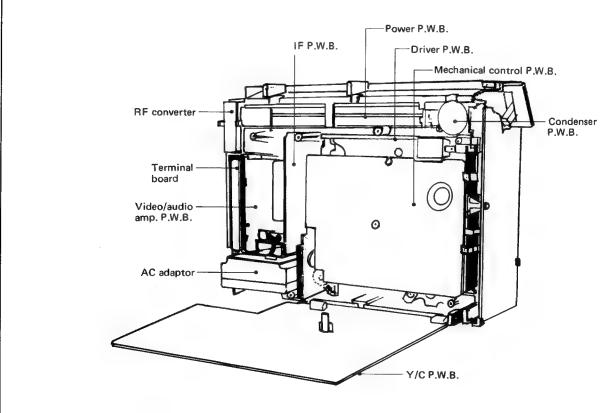


Figure 44.

PARTS LOCATION OF MECHANICAL SECTION

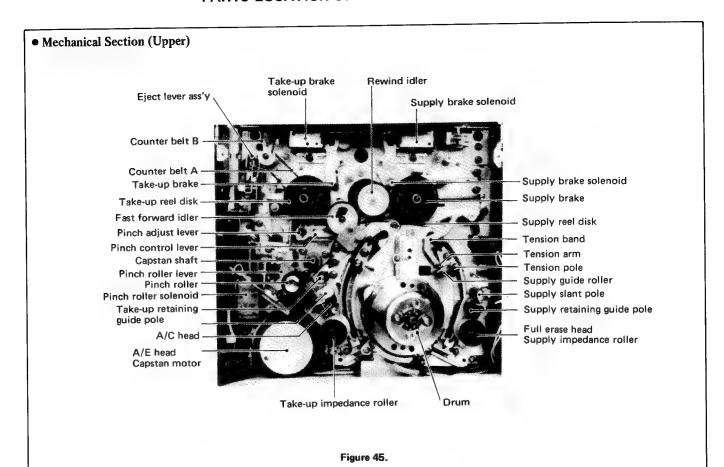

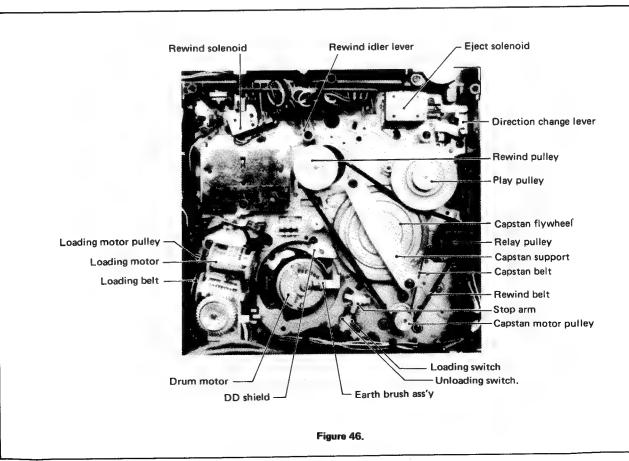

MECHANICAL BEHAVIORS

OUTLINE OF LOADING MODE

When a video cassette tape is placed in the cassette housing and the record (or play) button is pushed, the tape is forced to run by the guide roller (supply or take-up side) and slant pole (supply or take-up side), then it will settle in the drum section. Called a parallel tape-loading system, this design enables a simplification of the loading mechanism and still its miniaturization, by which the tape running load is alleviated and the loading time is shortened too.

MECHANICAL FUNCTIONS IN EACH MODE

• Upon Setting Video Cassette Tape

When a video cassette tape is placed in the cassette housing, the guide rollers and slant poles attached to the capstans, tension poles and sliders are at their stop position. The tape will then settle in the reel disk when the cassette housing is pushed down.

Loading (in PLAY/REC Mode)

When the play (or record) button is depressed, the tape comes onto the reel disk and the loading motor beings to rotate (the loading of the tape starts). Then, the tape is brought out of the cassette to enter the machine towards the drum, by means of the take-up or supply guide roller and take-up or supply slant pole (attached to the guide roller base A or B). At the same time, the tension pole begins to move to the left, while the pinch roller moves towards the capstan shaft. Eventually the guide roller and slant pole will be locked in the V-block. As a result, the loading switch that has so far been in the "off" position is changed to the "on" position to stop the loading motor rotation. This concludes the loading process. Simultaneously, the pinch roller is allowed to press against the capstan shaft, hence the tape starts to play (or record).

Unloading

When the stop button is depressed, the loading motor

starts to rotate in a reverse direction, the guide roller base (A or B) comes off the V-block (A or B) and returns to its stop position together with the tension pole and pinch roller. At the same time the tape goes back to its stop position as it is wound into the supply reel disk.

Finally the unloading switch changes from "off" to "on" position so that the unloading process is completed. These motions are caused also when the end sensor detects a end part (a trailer tape) of the cassette tape, or when the battery voltage is lower than specified.

Rewind Mode

When the rewind button is depressed, the capstan motor begins rotation. The rewind idler is forced in contact with the supply reel disk to rewind the tape.

• Fast Forward Mode

When the fast forward button is depressed, the capstan motor begins rotation. The fast forward idler is forced in contact between the rewind idler and the take-up reel disk, so the fast forward begins.

Auto Stop Operation

In the REC, PLAY or FF mode, when the tape reaches its end (trailer part), the end sensor detects it to stop all the functions of the machine: immediately the unit gets in REW mode. When the tape reaches its start (trailer part), the start sensor detects it to stop the machine.

• Pinch Roller Operation

On completion of the loading, the pinch roller is forced in contact with the capstan shaft, delivering the tape to the take-up reel disk. It is required that the play idler be forced against the take-up reel disk prior to the above motion. Should this action be delayed, the tape which has been delivered by the pinch roller and capstan shaft will slackedn, and not enter the cassette to the full extent, resulting in tape breakage. However, at the time, the tape slack sensor works to bring the unit into STOP mode to avoid the trouble.

ADJUSTMENT, REPLACEMENT, ASSEMBLING, CLEANING OF THE MECHANICAL UNITS

Outline

Periodical maintenance is necessary for efficient operation. In some instances field service may be achieved with common tools. More extensive service will require special tools and test equipment. Appropriate tools should be used at all time

• Tools Necessary for Mechanical Adjustments

The following tools are mandatory.

1.	Back tension measuring cassette	8.	Hexagonal wrench 0.9mm, 1.2mm, 1.5mm
2.	Torque gauge	9.	Tape running check tape
3.	Master plane		(E-180 for rough adjustment)
4.	Tension gauge		Alignment tape (MH-3)
5.	Reel disk height adjusting jig	10.	Guide pole height adjusting jig
6.	Dummy reel (reel hub)	11.	Torque gauge head
7.	X-position adjusting jig		

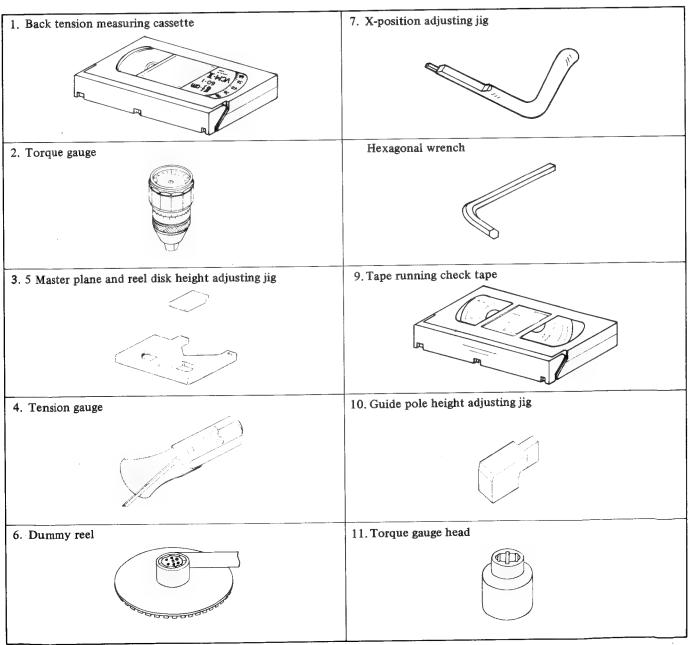


Figure 47.

MECHANICAL PARTS REQUIRING PERIODICAL INSPECTION

Use the following table as a guide to maintain the mechanical parts in good operating condition at all times.

Maintained every	200	1,000	1,500	2,000	3,000	
Parts	hrs.	hrs.	hrs.	hrs.	hrs.	Kemarks
Guide roller ass'y	0		0		0	
Impedance roller			-			Abnoinal fotation of significant vibration, requires replacement.
Retaining guide		0				
Guide flange A						
Guide flange B						Clean tape contact area with specified cleaning liquid.
Slant pole			0			
Tape guide						
Video head		0	_	00	00	
Full-erase head		0			0	Clean tape contact area with specified cleaning liquid.
A/C head			0			
Loading belt				0		
Capstan belt				0		
Rewind belt				0		
Counter belt				0		
Pinch roller					00	For oil refilling, use the specified oil.
Fast forward idler				0		
Rewind idler		0		0		
Play idler block		0		0		
Capstan motor					0	•
Loading motor					0	
Drum motor					0	
Supply/take-up reel disk				□◀		Clean with industrial-use methyl alchohol. For oil refilling, use
Tension band ass'y					0	the specified oil.

○ : Part replacement□ : Cleaning▲ : Oil refilling Note:

SETTING OF CASSETTE HOUSING

When setting the cassette housing, strictly observe the following caustions: if it is set in incorrect manners, the cassette tape may not be housed perfectly, or the counter belt, tape and connection leads be also impaired.

Removal of Cassette Housing


- 1. Push the cassette eject button to remove the video cassette tape from its housing.
- 2. Turn off the power switch, and remove the cassette housing cover, front cabinet and front operation frame.
- 3. Remove two machine screws (1) (XBPSD30P08JS0, at righthand side) retaining the cassette housing, by a

phillips screwdriver.

Note:

After this work, keep the unit horizontal.

- 4. Remove two machine screws 2. (XBPSD30P08JS0, at left-hand side) retaining the cassette housing, by a phillips screwdriver.
- 5. After thus removing all the screws, gently hold up the cassette housing and detach it being careful for the housing shaft not to hit the operation frame. During these jobs, also be careful not to hurt the P.W.B., parts and connection leads etc.

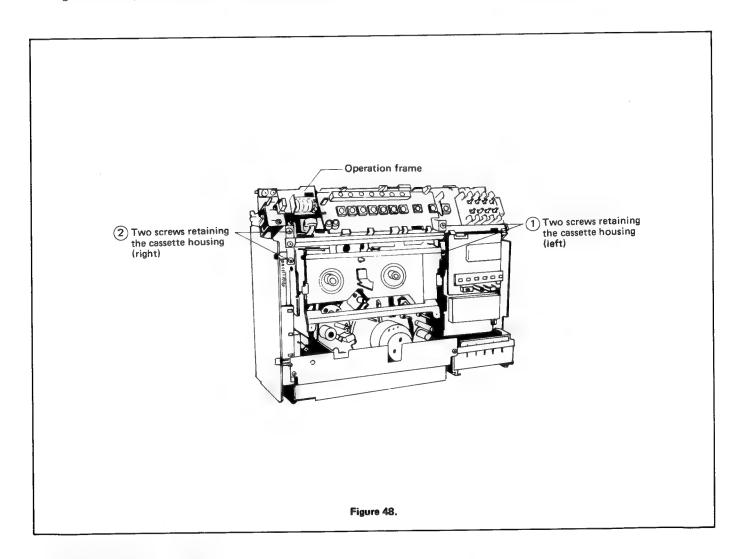

• Reassembly of Cassette Housing

- Install the cassette housing in its place very gently:
 at the time, rotate it not allowing the housing shaft
 and operation frame to hit each other. Also be careful
 not to hurt the counter belt and connection leads with
 the right-hand shaft angle, and the end sensor P.W.B.
 surface with the left-hand shaft angle.
- 2. After thus placing the cassette housing in its place, tighten the two machine scres (2) (XBPSD30P08JS0, at left-hand side) at first and then the two machine screws (1) (XBPSD30P08JS0, at right-hand side), re-

spectively by using a phillips screw. Thus the reassembly is complete.

Note:

- During the job, use great care not to hurt the parts by hitting them each other. After the job, be sure to check and adjust the cassette housing.
- When tightening the machine screws, the two angels each supporting the cassette housing must not be distorted.


CHECKING OF CASSETTE HOUSING

• Positional Check

 Put a video cassette tape into the cassette housing and let it down. See that there is produced an interval of 0.5mm to 1.0mm between the housing joint and the video cassette.

If the interval doesn't satisfy the value of 0.5mm to 1.0mm, loosen the screw retaining the cassette housing to move the latter to and fro to adjust the interval.

Provide the same clearance (about 0.5mm) for the right and left sides of the cassette housing as much as possible. Also see that there is produced an interval of 0.5 mm to 1.0mm between the cassette housing and the cassette down guide. If not, loosen the screw retaining the cassette-down guide to obtain the proper interval.

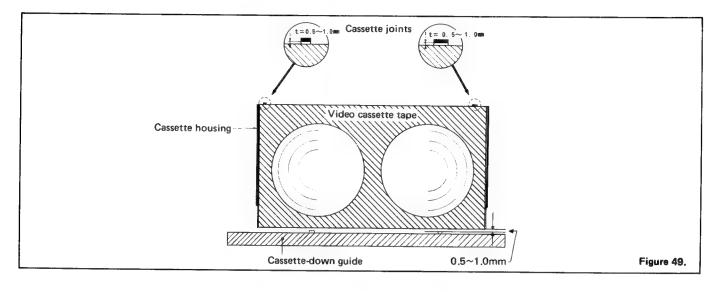


Performance Check

- 1. Put a video cassette tape into the cassette housing.
- 2. Turn on the power switch, then check that the cassette housing is locked.
 - Push the cassette eject button, then check that the cassette housing is coming up completely.
- 3. With the cassette housing locked, check that the video cassette tape settles in its specified start position, and the unit then starts the operation of each mode.
- 4. With the cassette housing locked, check there is no extreme height difference between the housing cover and front cabinet.

5. With the cassette eject button pushed, if the cassette housing comes up not smoothly, check for the engagement of the damper with the spring gear.

WHEN RUNNING A TAPE WITHOUT THE CASSETTE HOUSING

- 1. Open the lid of the video cassette tape by hand, and fix it with a piece of vinyl tape.
- 2. Put the video cassette tape (with its lid opened) into the mechanical section. At this time, stabilize the cassette tape with a weight (about 500g).

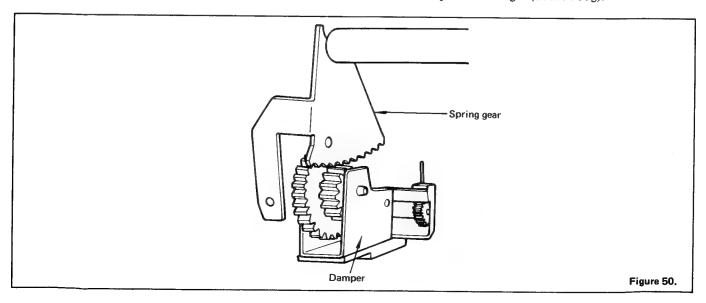


USING THE MASTER PLANE

The master plane is necessary to adjust the height of the take-up and supply reel disks.

1. Remove the cassette housing and gently place the


master plane as shown in Figs. 51 and 52.

Do not hit the drum with the master plane.

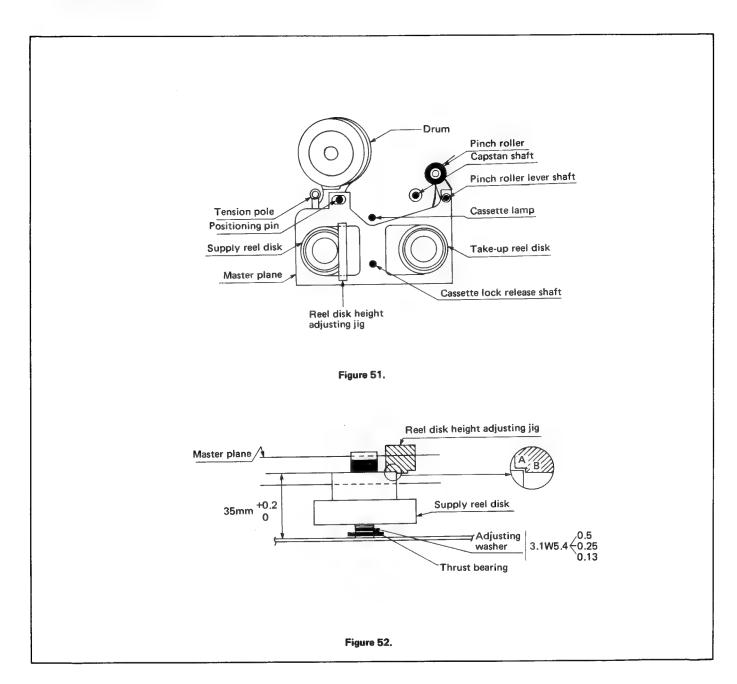

REPLACEMENT, ASSEMBLY AND HEIGHT ADJUST-MENT OF THE REEL DISKS (See Fig. 53)

- Replacement
- ★ Supply reel disk:
- 1. Remove the tension band.
- 2. Remove the E-ring ①.
- 3. Remove the clearance adjusting water ②.
- 4. Withdraw the supply reel disk 3 upwards, and replace.
- ★ Take-up reel disk:
 - 1. Remove the counter belt (7)
- 2. Remove the E-ring (1).
- 3. Remove the clearance adjusting washer ②.
- 4. Withdraw the take-up reel disk 4 upwards, and replace.
- * At this time, also remove the washer 5 and clean it.

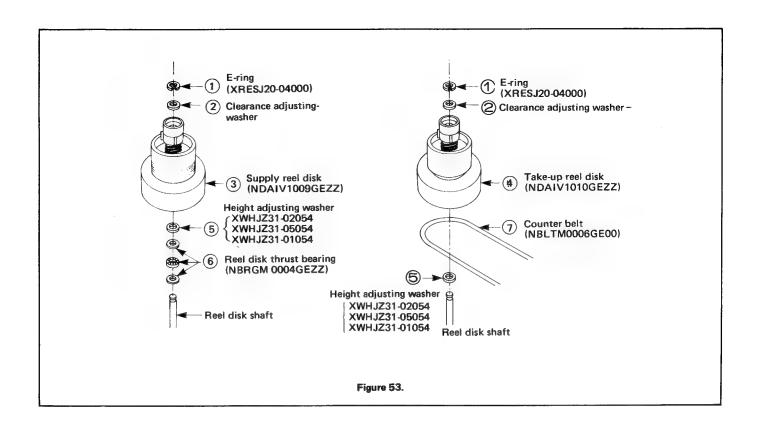

Assembly

★ Supply reel disk:

- 1. Set the reel disk thrust bearings (6), with due care paid to their direction.
- 2. Set the height adjusting washer (5).
- 3. Replace supply reel disk.
- 4. Set the clearance adjusting washer ②.
- 5. Set the E-ring (1).
- 6. Set the tension band.

Note:

Be sure to test the height of the reel disk.

* Take-up reel disk:

- 1. Set the height adjusting washer (5).
- 2. Replace take-up reel disk.
- 3. Set the clearance adjusting washer ②.
- 4. Set the E-ring ①.
- 5. Set the counter belt.

Be sure to test the height of the reel disk.

Note:

- Take care not to damage the reel shaft's surface with the E ring.
- 2. Check that the reel disk can rotate smoothly if moved by hand.
- 3. Take care not to bend the brake lever.

• Height Adjustment

- Place the master plane and insure that the height of the reel disk is lower than the part "A" but higher than the part "B" of Fig. 53, by using the reel disk height adjusting jig. If the height is not correct use the height adjusting washer: this washer is available in three sized (3.1W 5.4-0.25), (3.1W 5.4-0.5) and (3.1W 5.4-0.13). The looseness in backlash on the shaft should not exceed 0.1 to 0.5mm.
- 2. For details of setting the master plane, see the previous article P. 45.

Note:

Whenever replacing the reel disk perform the height adjustment.

LOADING BACK TENSION ADJUSTMENT OF THE SUPPLY REEL DISK

Checking

1. Take out the cassette housing and put the unit in the loading state in PLAY (or RECORD) mode.

Then check that the loading brake torque of the supply reel disk is 7.7 to 19.2 gr.

Note.

During the check, use vinyl tape (black) to cover the light receiving cells of the photo detector (the end sensor and start sensor) to prevent the light from entering.

Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.

2. Put the unit in the loading state in PLAY (or RE-CORD) mode. Then, power off at main supply when the guide rollers A and B get near the heads (full erase head, A/C head). When the loading stops, check that the loading brake is in contact with the supply reel

disk.


- 3. Set the reel hub (with several turns of a tape on it) on the supply reel disk, as shown in Fig. 54.
- 4. Withdraw the tape to the right at almost the same speed as the loading speed.
- 5. Now the tape tension gauge should read between 7.7 to 19.2 gr.

Note:

The reel hub to be used shall be the smallest one (for E-180).

Adjustment

- 1. If the supply torque is outside the range of 7.7 to 19.2 gr. adjust the spring tension of the supply loading brake lever.
- 2. Again check for loading brake torque.

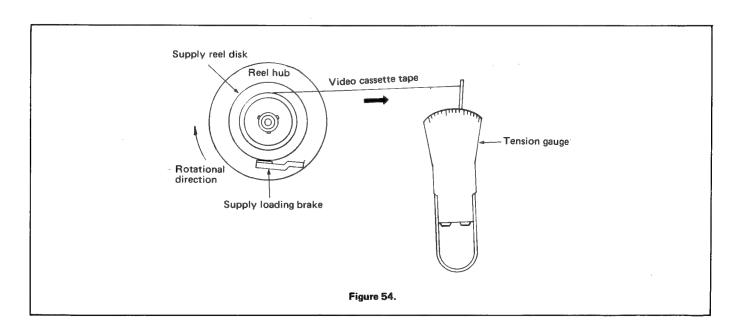

ADJUSTMENT OF FAST FORWARD TORQUE

Note

The torque gauge is liable to come off the reel disk when rotation starts. Avoid this.

Checking

 Remove the cassette housing, and use vinyl tape (black) to cover the light receiving cells of the photo detector (the end sensor and start sensor) to prevent the light from entering.

Note:

Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.


Set the torque gauge on the take-up reel disk and depress the fast forward button. 3. Turn the torque gauge slowly in the arrow direction so that the reel disk and gauge pointer will rotate at the same speed; check that the meter indication is at the specified range of more than 390 gr. cm. See Figs. 55-A and -B.

Adjustment

1. If the fast forward torque is below 390 gr. cm, clean the idler and reel disk with cleaning liquid, then check the torque. If still less than specified value, replace the rewind idler block assembly.

Note:

After the cleaning, repeat the measurement.

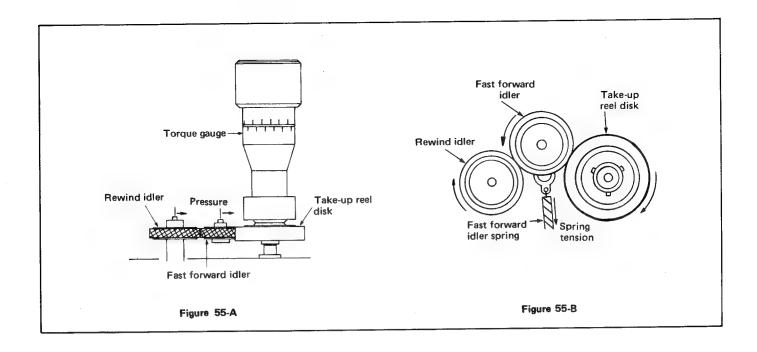

ADJUSTMENT OF REWIND TORQUE

Checking

Note:

The torque gauge is liable to come off the reel disk when rotation starts. Avoid this.

 Remove the cassette housing, and use vinyl tape (black) to cover the light receiving cells of the photo detector (the end sensor and start sensor) to prevent the light from entering.

Note:

Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.


2. Set the torque gauge on the supply reel disk and de-

press the rewind button.

3. Turn the torque gauge slowly in the arrow direction so that the reel disk and gauge pointer will rotate at the same speed; check that the meter indication is at the specified range of more than 420 gr. cm. See Figs. 56-A and -B.

Adjustment

- 1. In the case the rewind torque is below 420 gr. cm, clean the reel disk and idler with cleaning liquid, then check the torque.
- 2. After the cleaning, repeat the measurement.

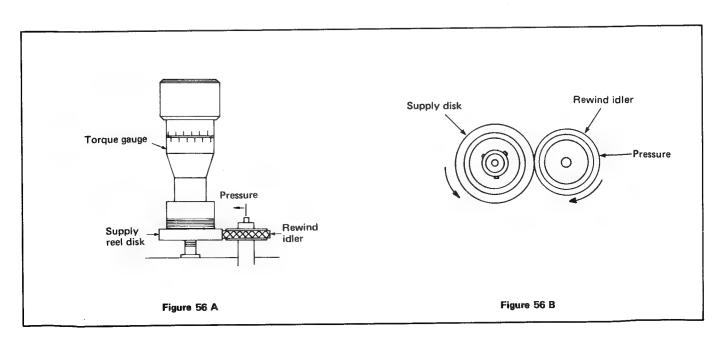

ADJUSTMENT OF PLAYBACK TORQUE (PLAY IDLER TORQUE)

Checking

 Remove the cassette housing, and use vinyl tape (black) to cover the light receiving cells of the photo detector (the end sensor and start sensor) to prevent the light from entering.

Note:


Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.

- 2. Set the torque gauge on the take-up reel disk and depress the play button. See Fig. 57-(A).
- 3. Turn the torque gauge slowly in the arrow direction so that the reel disk and gauge pointer will rotate at

the same speed; check that the meter indication is at the specified range of 100 to 150 gr. cm. See Fig. 57-(B).

Adjustment


- 1. If the playback torque (play idler torque) is not within 100 to 150 gr. cm, adjust the play torque control plate to obtain the proper value. See Fig. 57-(C).
- At the A position, the play torque control plate gives the higher torque; at the C position, it gives the lower torque. The plate must be set securely. See Fig. 57-(C).

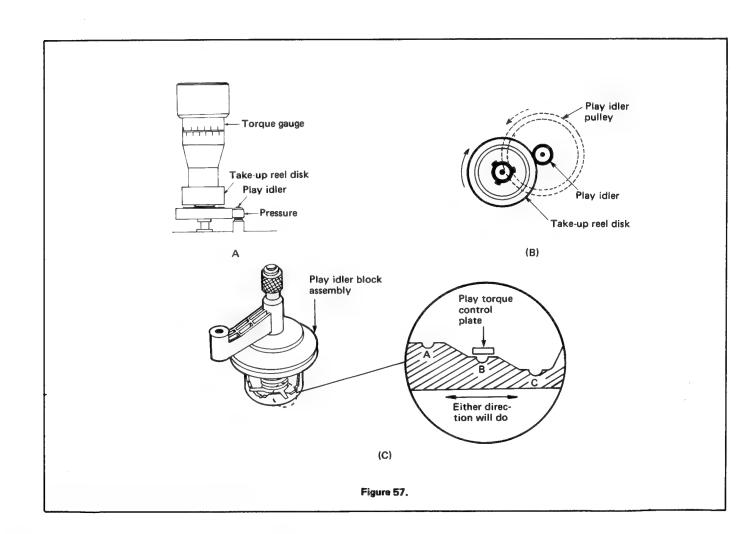

ADJUSTMENT OF TAKE-UP/SUPPLY BRAKE TORQUE

Checking

- ★ At the supply side:
- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Set the power switch to "off" position.
- Place the torque gauge onto the supply reel disk. See Fig. 58-A.
- 4. Turn the torque gauge so slowly in either to brake "engage" and "disengage" directions that the reel disk and gauge pointer will rotate at the same speed: check that the meter indication is at the specified range (more than 200 gr. cm in "engage" direction and 100 to 200 gr. cm in "disengage" direction). See Fig. 58-B.

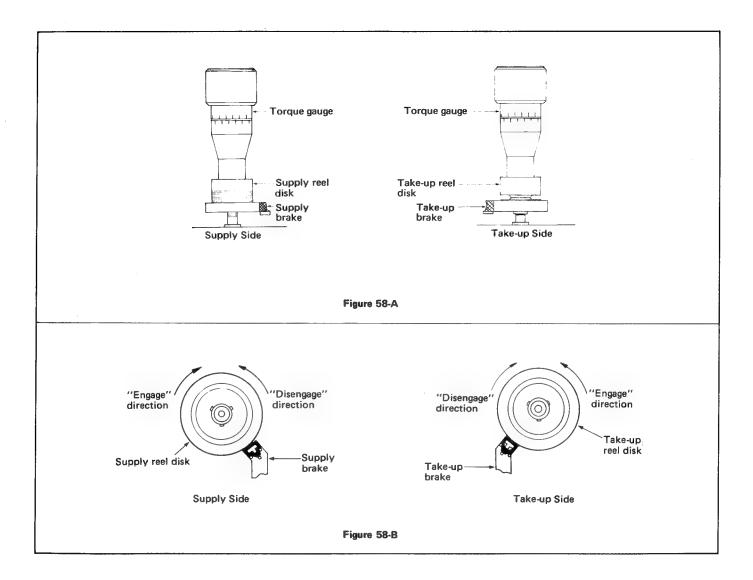

*At the take-up side

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Set the power switch to "off" position.
- Place the torque gauge onto the take-up reel disk. See Fig. 58-A.
- 4. Turn the torque gauge so slowly in either of brake "engage" and "disengage" directions that the reel disk and gauge pointer will rotate at the same speed: check that the meter indication is at the specified range (more than 200 gr. cm in "engage" direction and 100 to 200 gr. cm in "disengage" direction). See Fig. 58-B.

Note:

If there occurs merely a slight deviation from the specified value, it is acceptable as far as the brake ratio is more than 2.

Adjustment

If the take-up and/or supply brake torque is outside the range (more than 200 gr. cm in "engage" direction and 100 to 200 gr. cm in "disengage" direction), correct it by adjusting the tension of the brake spring. After that, again try the checking.

CHECKING OF PINCH ROLLER PRESSURE

Checking

- 1. Remove the cassette housing
- 2. Remove the open angle of the cassette fron cover.
- 3. Setting the power switch to "on" position, use vinyl tape (black) to cover the light receiving cells of the photo detector (the end sensor and start sensor) so as to close off light from entering.
- 4. Push the play button.


Note:

Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.

- 5. Set the power switch to "off" position.
- 6. Using a tension gauge, pull the pinch roller in the direction reverse to its pressure-applied direction, so that the pinch roller will move away from the capstan shaft. See Fig. 59.
- 7. Thereafter, decrease the pulling force of the tension gauge gradually so as to allow the pinch roller to again hit the capstan shaft. At the time, read the indication of a tension gauge.
- 8. Check that the reading of a tension gauge is at the specified range of 700 to 930 gr.

Note:

Do not short-circuit the slack sensor (attached to the cassette front cover's open angle).

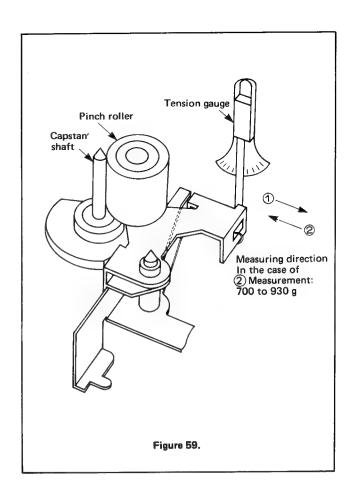


ADJUSTMENT OF CLEARANCE OF PRESSURE LEVER

Checking

1. Keeping the pinch roller pressed against the capstan shaft, check that there is a clearance of 0.7 to 1.1mm

between the pinch roller lever assembly and pressure lever. See Fig. 60-A.

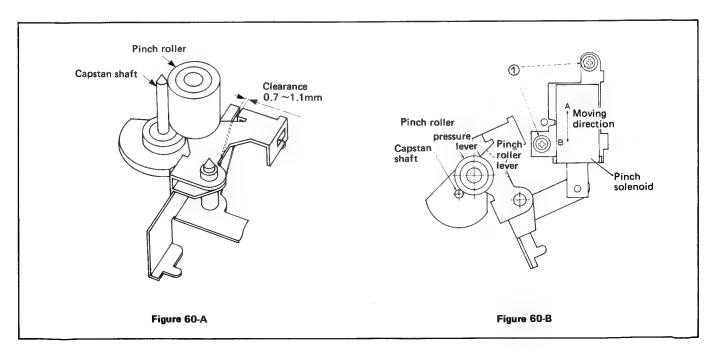

Adjustment


If the value is not satisfied, correct it as follows:

- 1. Remove the open angle of the cassette fron cover.
- 2. Loosen the screw ①, and move the pinch solenoid in the directions A and B.
- 3 Where the pinch roller is forced in contact with the capstan shaft, check that there is a clearance of 0.7 to 1.1mm between the pressure lever and pinch roller lever assembly. Then retighten the screw ①.
- 4. Apply screw-lock onto the screw 1.

CHECKING OF PLAY IDLER PRESSURE

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Set the power switch to "off" position.
- 3. Push down the timing lever by hand, and move the eject lever to lock the cassette housing.
- 4. Actuate the pinch roller solenoid by hand.
- 5. Use a tension gauge to pull the play idler to some degree, so as to pull it away from the take-up reel disk; then release the pressure gradually so that the play idler will again hit the take-up reel disk. At that time, read the indication on the tension gauge. See Fig. 61-A.
- 6. Check that the reading of tension gauge is at the specified range of 160 to 230 gr. See Fig. 61-B.
- 7. Disengage the pinch roller solenoid.

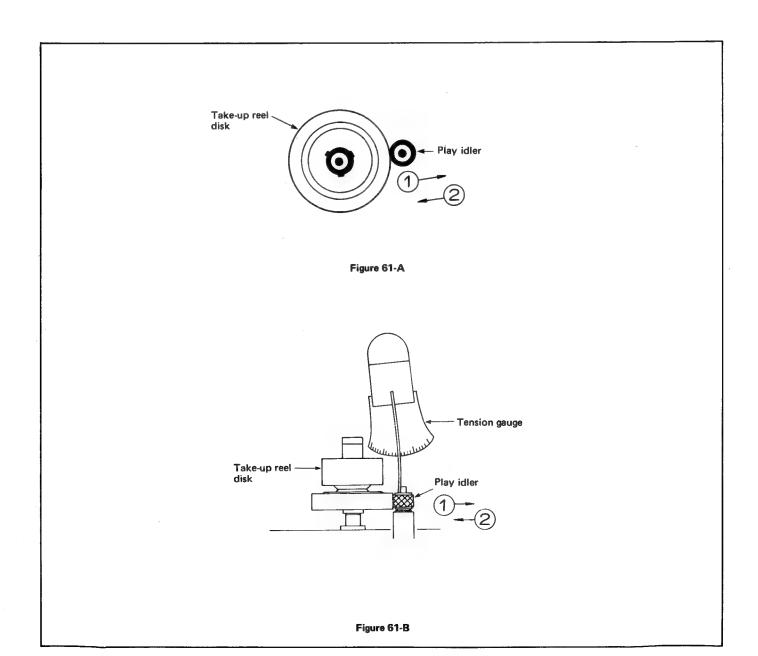

ADJUSTMENT OF TENSION POLE

Positional Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Push the play button.

Note:

Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.

- 3. Then, the pole base (A or B) functions to bring a tape outside the cassete housing and simultaneously the tension pole moves to the left, resulting in loading. At that time, check the position of the tension pole.
- 4. At the end of the tape (E-180), check that there is an angle of 15° to 25° at the retaining guide (supply side).
- Check that the tape is neither curled against the flange of the guide pole nor mounted over it.

• Positional Adjustment (See Fig. 62-B)

1. If the tape winding angle is less than 15°:

In Fig. 62-B, loosen the screw ② a little and shift the tension band angle ① in the arrow direction B, then retighten the screw ②.


After that, re-check the tension pole position.


If the tape winding angle is more than 25°:
 In Fig. 62-B, loosen the screw ② a little and shift the tension band angle ① in the arrow direction A, then retighten the screw ②.

Note:

o After the adjustment, apply screw-lock on the screw.

• If the screw is tightened beyond its limit, its effect becomes nil — be careful not to use undue force (an appropriate torque for the tightening is about 7 kg. cm.).

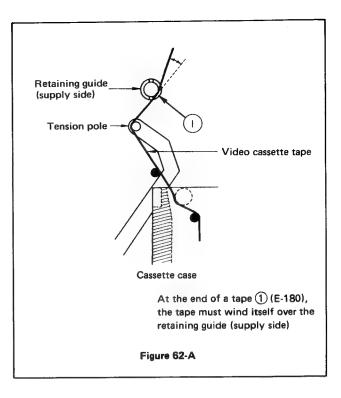

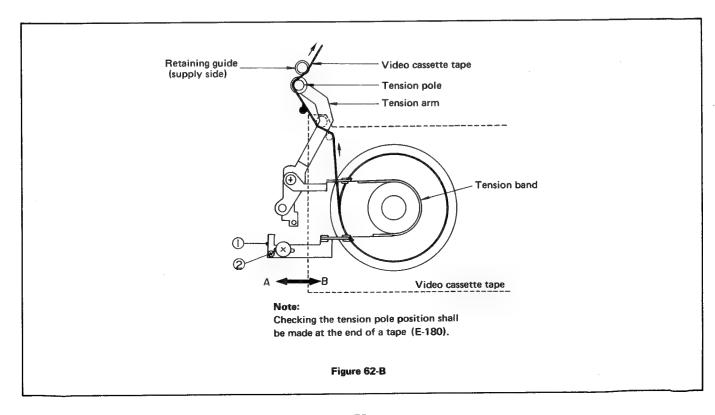

VERTICAL ADJUSTMENT OF TENSION POLE


Vertical Check

- 1. Remove the cassette housing
- 2. Set a guide pole height-adjusting jig as shown in Fig. 63.
- Uses vinyl tape (black) to cover the light receiving cells of the photo detector (the end sensor and start sensor) to close off light from entering.

Note:

Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.


- 4. Push the play button; but no video cassette tape should be loaded in the unit.
- 5. Then, check for the verticality of the tension pole.

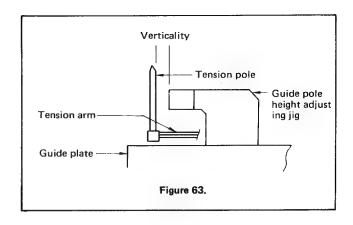

ADJUSTMENT OF BACK TENSION

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- Set a back tension measuring cassette tape as shown in Fig. 64.
- 3. Push the play button, then check that the back tension is within 26 to 29 gr. cm (specified value), which is
- indicated by the pointer of the measuring cassette tape.
- 4. The video cassette tape must be surely wound over the retaining guide pole.
- 5. See there is neither looseness nor damage of the tape at its start and end positions.

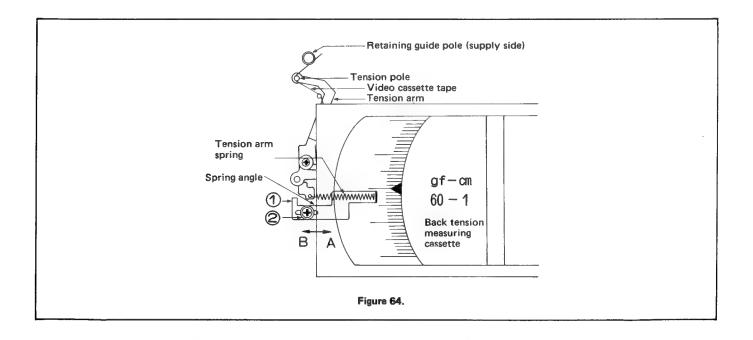

Adjustment

- 1. In the case where the pointer's indication is below the specified range (23 to 29 gr. cm):
 - Loosen a little the screw ②, move the tension arm's spring hooking plate ① in the arrow direction A to correct it, and retighten the screw ② to fix the hooking plate. After that, again try the checking.
- 2. In the case where the pointer's indication is over the specified range (26 to 29 gr. cm):
 - Loosen a little the screw ②, move the tension arm's

spring hooking plate in the arrow direction B to correct it, and retighten the screw 2 to fix the hooking plate. After that, again try the checking.

Note:

After the adjustment, never forget to apply screw-lock on the screw.

When again trying the checking, observe the stated manner without fail.

If the screw is tightened too much beyond the limit, its effect becomes nil. Avoid this.

POSITIONAL CHECKING OF LOADING SWITCH

Checking

- 1. Remove the back over.
- 2. Open the Y/C P.W.B. and mechanical control P.W.B.
- 3. Push the play button.

Note:

Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.

4. As shown in Fig. 65, check that the stop arm is in contact with the loading switch which is thus turned on.

Note:

Also check that the unloading switch is then turned off, and that there is some clearance between the stop arm (indicaed by the arrow B) and its counterpart.


POSITIONAL CHECKING OF UNLOADING SWITCH

Checking

- 1. Push the stop button to get the unit in STOP mode.
- 2. As shown in Fig. 66, check that the stop arm is in contact with the unloading switch which is thus turned on.

Note:

Also check that the loading switch is then turned off, and that there is no clearance between the stop arm and its counterpart.

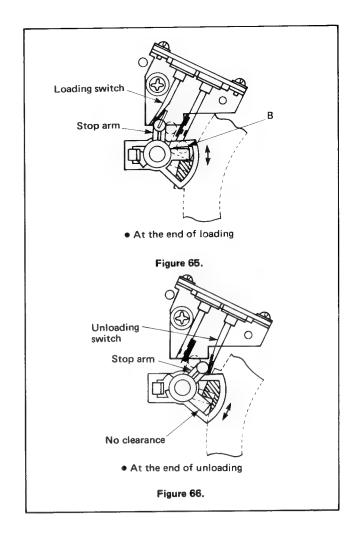

ADJUSTMENT OF PINCH ROLLER IN RECORD/PAUSE MODE


Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- Set the power switch to "on" position, and use vinyl tape (black) to cover the high receiving cells of the photo detector (the end sensor and start sensor) to close off light from entering.

Note:

Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.

- Let down the erase protection lever's top to the operation panel side, and push the record button to get the unit in RECORD mode.
- 4. Push the pause button to get the unit in RECORD/PAUSE mode.
- 5. Set the power switch to "off" position.
- 6. Check that there is a clearance of 0.6 to 0.9 mm between the capstan shaft and pinch roller. See Figs. 67-A and -B.

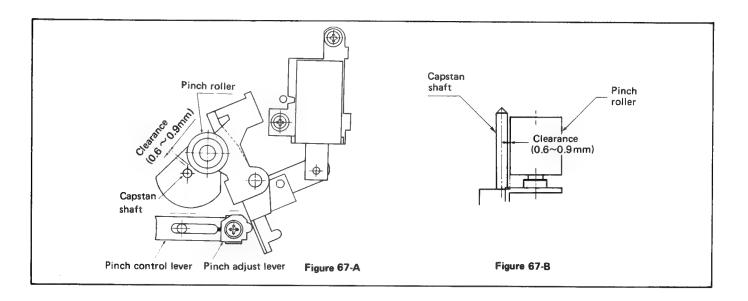


Adjustment

If the clearance is outside the range of 0.6 to 0.9 mm:

- 1. Get the unit in RECORD/PAUSE mode.
- 2. Set the power switch to "off" position.
- 3. Loosen the screw at the pinch adjust lever, move


the pinch adjust lever in the directions A and B so that there is a clearance of 0.6 to 0.9 mm between the pinch roller and capstan shaft. Then retighten the screw. See Fig. 67-C.

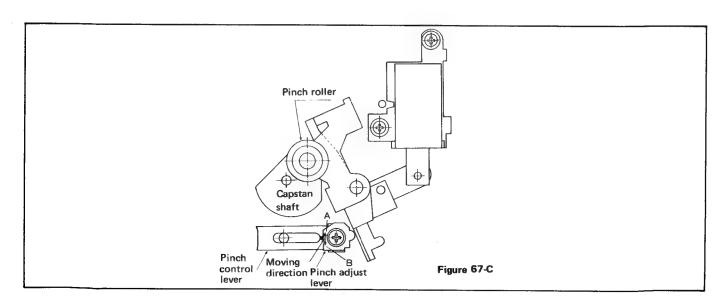

REPLACEMENT OF CAPSTAN MOTOR


Replacement

- 1. Remove the leads connector.
- 2. Take the rewind belt and capstan belt off the capstan pulley.
- 3. Remove the three machine screws by using a phillips screwdriver and detach the capstan motor assembly from the capstan chassis.
- 4. Use a hexagon wrench to loosen the screw retaining the capstan pulley, and take the capstan pulley off the capstan motor. (See Fig. 68-A).

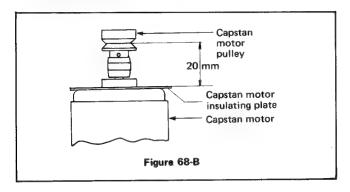

Note:

- After replacement, be sure to rotate the new capstan motor; check that the belt is running normally and that there is nothing abnormal between the motor and pulley.
- Check and adjust the servo circuit.

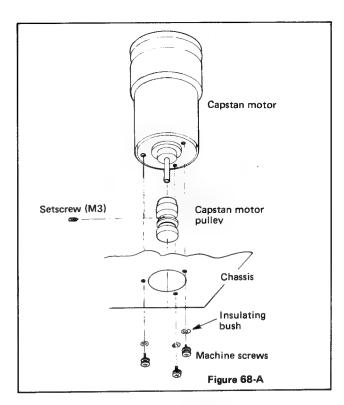

- When setting the capstan belt, never take its front and rear surfaces for each other. The front is given a mark.
- ° The rewind belt must not be distorted when set in place.
- The pulley must be set on the new capstan motor as shown in Fig. 68-B.

REPALCEMENT OF LOADING MOTOR


Replacement

- 1. Remove the loading belt.
- 2. Remove the two machine screws ① by using a phillips screwdriver.

Note

When replacing the loading motor with a new one, also replace the motor pulley assembly.

- Be sure to let the new loading motor travel, then check that the belt is running normally and that there is nothing abnormal about the contact of the loading motor and its pulley.
- When mounting the pulley on the new motor, provide a clearance of approx. 4.5 mm between them.

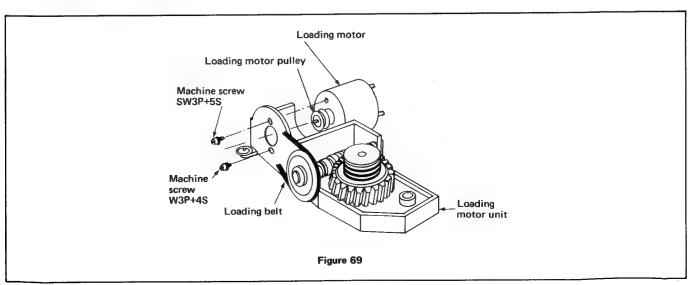

Replacement of D.D. Motor

For this, D.D. rotor assembly fitting jig and D.D. stator assembly fitting jig are needed.

Removel of D.D. Motor


- 1. Loosen two setscrews at D.D. rotor assembly by using a torque wrench.
- 2. Take off D.D. rotor assembly.
- 3. Remove three screws from D.D. stator assembly, and take it out,

Setting of D.D. Motor

- 1. Place D.D. stator assembly on the motor holder, being careful not to mistake the direction of its leads.
- 2. Insert D.D. stator assembly fitting into D shaft.
- 3. Insert D.D. stator assembly fitting jig into the inner space of D.D. stator assembly.
- 4. Holding D.D. stator asembly fitting jig, tighten screws.
- 5. Withdraw D.D. stator assembly fitting jig.
- 6. Place D.D. rotor assembly fitting jig on the base surface of D.D. stator assembly.
- 7. Insert D.D. rotor assembly into D shaft.
- 8. Put D.D. rotor assembly onto D.D. rotor assembly fitting jig.
- 9. Holding D.D. rotor assembly, tighten two setscrews within 8 kg of torque.
- 10. Withdraw D.D. rotor assembly fitting jig.
- 11. Apply screw-lock onto setscrews.
- *. When replacing lower drum, remove motor holder.

Cautions:


- 1. Be careful not to have damages to upper drum and video head.
- 2. Never handle jigs with undue force.
- After withdrawing D.D. stator assembly jig, reinsert it to check if it does not deviate due to the elastic deflection of D shaft.

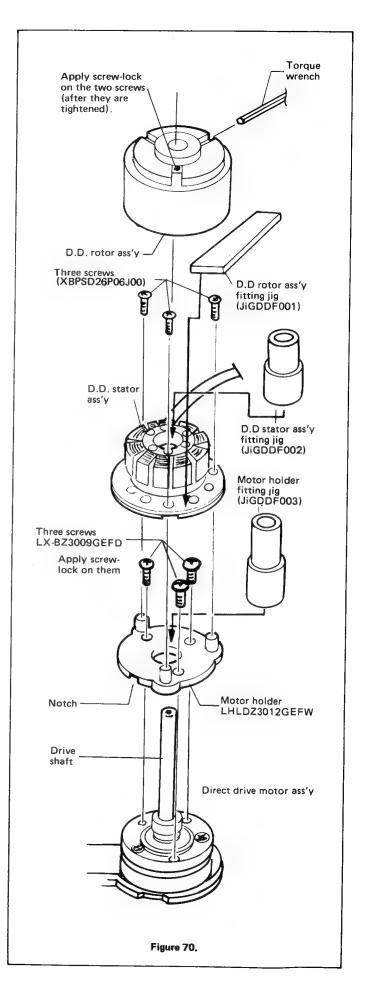

HEIGHT ADJUSTMENT OF RETAINING GUIDE POLES (TADE-UP AND SUPPLY SIDES)


• Checking of the take-up and supply sides

1. Making the cassette tape run, check that the tape is neither broken nor wrinkled. See Fig. 71-A.

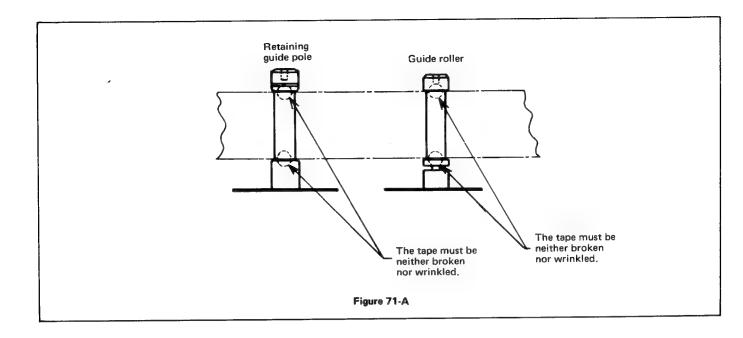

• Adjustment of take-up and supply sides

- 1. Place the guide height adjusting jig on the guide plate as shown in Fig. 71-B.
- 2. Slowly rotate the retaining guide adjusting nut with a bladed screwdriver so as to satisfy the specified value ($\ell = 32.35 ^{+0.1}_{-0}$ mm).

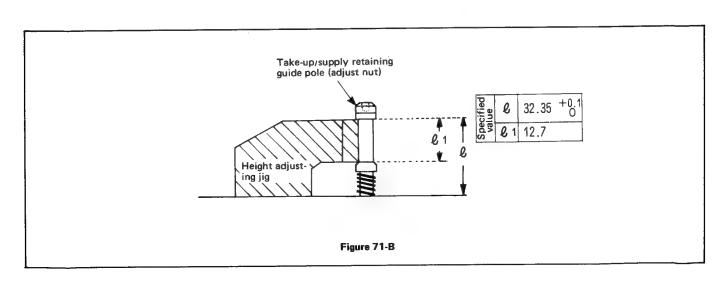


REPLACEMENT OF A/C HEAD

Replacement

- 1. Unsolder the leads attached to the A/C head PWB and remove them from the PWB.
- 2. Loosen the two setscrews ② by using a hexagon wrench.
- 3. Remove the screw ③ (3P + 8S) with a phillips screw-driver.
- 4. Remove the A/C head screw ④ with a bladed screw-driver: here pay attention to the spring between the A/C head plate and A/C head assembly.
- 5. Remove the A/C head PWB from the A/C head assembly, and replace.
- 6. When replacing the A/C head be sure to do so together with the A/C head assembly.

Note:


- Be sure to relace the A/C head assembly because it includes the A/E head as well as the A/C head.
- After replacement, check for smooth tape movement. Under all circumstances avoid touching the heads.

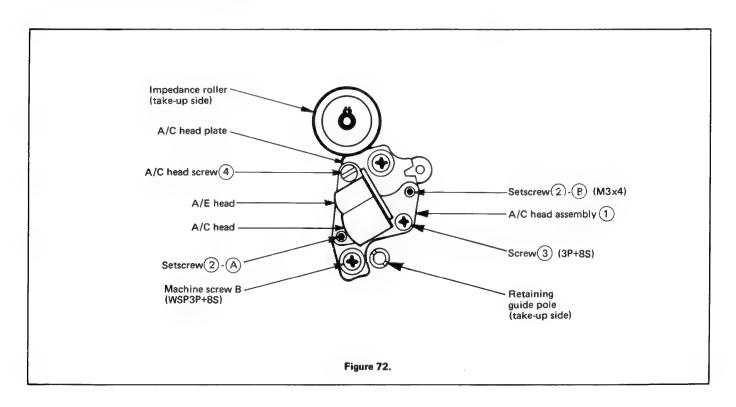

HEIGHT AND TILT ADJUSTMENT OF A/C HEAD

Checking

- 1. Put a 180-minute tape in the unit, and depress the play button.
- 2. Check that the tape is not curled against the flange
- of the retaining guide pole (take-up side).
- See that the A/C head (with A/E head included) is positioned at the height and tilted, as shown in Fig. 73.

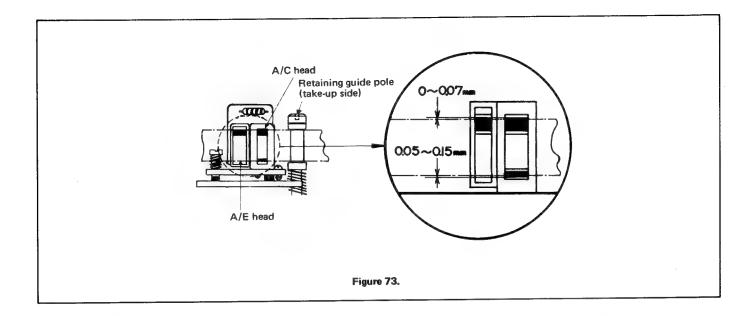

Adjustment

If alignment is required proceed with the following adjustment. See Figs. 72 and 73.

- 1. Use 180-minute tape and play it back.
- 2. Insure that the tape is running normally without any twist between the guide roller and impedance roller (take-up side), between the impedance roller (take-up side) and retaining guide pole (take-up side), and between the retaining guide pole (take-up side) and capstan shaft.
- 3. Even a slight deviation of the tape running between the A/C head and retaining guide pole will not ensure a good reproduced picture; check that the tape is not curled by the flange of the retaining guide nor mounted over the latter.
- 4. If the tape running is not normal, adjust the screws ② ④ and ② ⑤ shown in Fig. 72 while turning them slowly.

Note:

During the adjustment, keep the retaining guide pole in its place.

- 5. The A/C head shall be positioned with its height as shown in Fig. 73, with respect to the tape in motion.
- As a result of the above adjustment, the tape should run normally and the head height has been corrected to some degree, although not perfectly; so proceed with the finer adjustment by by using an alignment tape.
 - 1. Use an alignment tape to play back its audio 1 kHz signal (its color bar for video signal), and observe the ausio output at TP-602 of the Y/C PWB, on an oscilloscope.
 - 2. Slowly rotate the screws ② (A), ② (B), and ③ (3P + 8S) so as to obtain the maximum audio output level (with the least variation.)
 - 3. Playback the audio 7 kHz signal (its stair-like waveform for video signal) of the alignment tape, and observe the auio output at TP-602 of the Y/C PWB, on an oscilloscope.
 - 4. Adjust the azimuth adjusting screw 3 (3P + 8S) so as to attain the maximum audio output.
 - 5. Check again that the tape is running normally and adjust the position of the A/C head.

TAPE RUNNING ADJUSTMENT

- Making use of the master plance and reel disk height adjusting jig, check and adjust the reel disk height and cassette stay height.
- 2. Making use of the retaining guide pole height adjusting jig, check and adjust the height of the retaining guides poles (take-up side and supply side).
- Making use of the tension pole position-adjusting jig, check and adjust the position and verticality of the tension pole.
- 4. Use a special-purpose (rough-adjustment) tape and play it back; roughly adjust the guide roller's height by using a bladed screwdriver (specialized for this purpose) and allow the low edge of the tape to run along the drum's lead. Then check that the tape is not curled at the flange of the take-up and/or supply guide roller.
- 5. Use a standard tape to finely adjust the height of the guide roller so that the envelope of the reproduced output signal will be as flat as possible. Simultaneously, check flantness with a rotation of the tracking knob. In addition, adjust it so as to have the switching point be at " $6.5 \pm 0.5 \, \text{H}$ ".

- 6. Adjust the height, tilting and azimuth of the A/C head.
- 7. Set the tracking knob first at the "preset" position, slightly loosen the two machine screws (WSP3P + 8P) shown in Fig. 74 inserting the X-position adjusting into its hole, and shift the A/C head fully towards the capstan side and get it back until the envelope of the reproduced output signal becomes maximum.
- 8. With a recording on a standard tape, check for the envelope flatness and audio effect.
- After the adjustment, apply screw-lock to the screws and nuts.


REPLACEMENT OF THE UPPER DRUM

Replacement

- 1. Unsolder the two leads ① (yellow) and remove them.
- 2. Unsolder the one lead 2 (red) and remove it.
- 3. Unsolder the one lead 3 (brown) and remove it.
- 4. Remove the two screws (4) (W3P + 10S) retaining the upper drum by using a phillips screwdriver.
- 5. Remove the two screws (5) (3P + 4S) holding the leads.
- 6. Withdraw the upper drum and replace.

Note:

Avoid touching the drum surface.

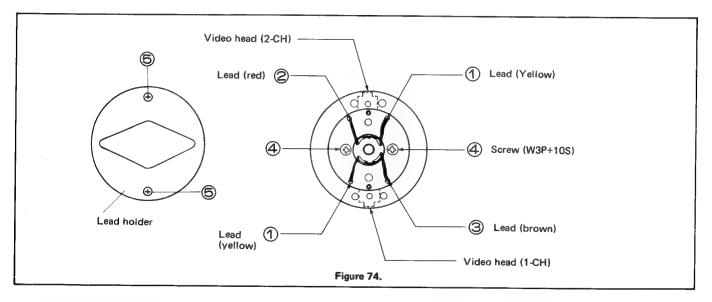

• Reassembly

1. Set in place the new upper drum as shown in Fig. 74, and position the leads.

Note:

Pay special attention to the yellow/brown leads (CH-1) and yellow/red leads (CH-2).

- 2. Fasten the upper drum with the two screws 4 .
- 3. Solder the leads ①, ② and ③ to their respective positions.

Note:

The soldering must be done quickly.

- 4. Tighten the lead holder on the upper drum with the two screws (3P + 4S).
- 5. After the replacement, be sure to check the tape running.
 - (1) Adjustment of playback switching point.

- (2) Adjustment of record switchint point
- (3) Checking of tracking pre-set
- (4) Checking of tracking volume
- (5) Checking of playback preamp, adjustment
- (6) Checking of FM channel balance


TAPE RUNNING ADJUSTMENT

Cassette tape setting

- 1. Remove the front cabinet.
- 2. Load a standard tape in the cassette housing.
- 3. Connect the power supply cord, monitor output cord and video input cord to their respective positions.
- 4. Connect one end "CH1" of an oscilloscope to RF envelope output and another "CH-2" to the test point of switching pulse.
- 5. Put the unit in PLAY mode.

• Fine adjustment (1)

- 1. By using the bladed screwdriver, tighten the setscrew of the guide roller half its full turn, but as firmly as possible.
- 2. Triggering the output signal with switching pulses, observe its envelope. See Fig. 75-A.
- 3. Looking at the envelope, adjust the height of the guide roller making the tape run along the drum lead. If the cassette tape is kept loose, or close to the helical lead position, the waveforms (envelopes) will arise as shown in Figs. 75-B and -C.

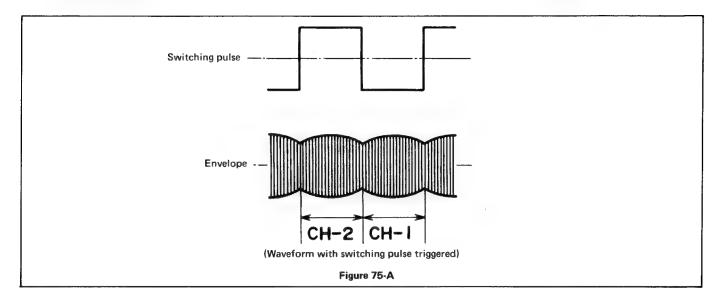

a. In the case where the cassette tape is kept loose above the helical lead position, the envelopes will be as shown below.

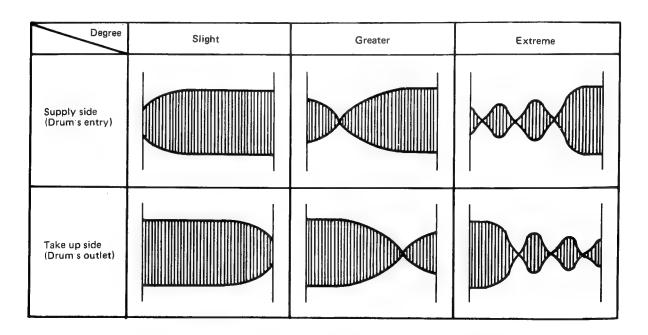


Figure 75-B

b. In the case where the cassette tape is positioned close to the helical lead position, the envelopes will be as shown below.

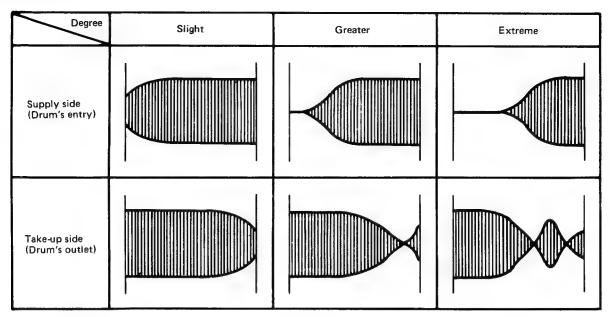


Figure 75-C

• Switching point adjustment

Triggering the output signal with switching pulse, observe the waveform of output at the video output terminal. Adjust so that the distance from the V-sync front end to the switching point becomes 6.5 H ± 0.5 H. Carry it out for both channels (CH1 and CH2). See Fig. 75-D.


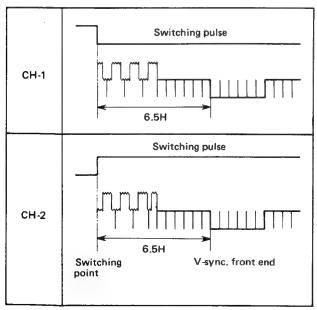


Figure 75-D


• Fine adjustment (2)

- 1. Finely adjust the guide roller's height so as to have the envelope as flat as possible. Check, then, that such a flatness is not affected even with a rotation of the tracking knob.
- 2. Check, with a rotation of the tracking knob, that the ratio of A against B (of Fig. 75-E) is held at 10:7.
- Put the unit in RECORD mode (to record colour bar signal), reproduce it and check that the envelope is flat.
- 4. After the adjustment, tighten the setscrew of the guide roller firmly.
- 5. Again check for the RF envelope.

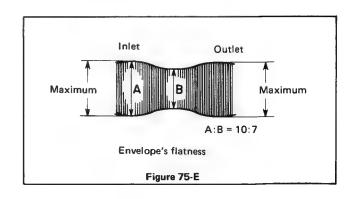

ADJUSTMENT OF BRAKE SOLENOID

- 1. Slightly loosen the screw at the brake solenoid angle of the supply side (or take-up side) brake, so as to cause the solenoid to move to and fro lightly.
- Keeping the solenoid's core attracted, shift the solenoid to left (or to right) to get the brake lever away from the supply reel disk (or the take-up reel disk).
- 3. Shift the solenoid to right (or to left) to such degree that there is an interval of 1.0 mm between the brake lever and supply reel disk (or take-up reel disk).
- 4. Retighten the screw (C3P + 6S) at the brake solenoid angle.
- 5. After the adjustment, check that a stroke of the brake solenoid is within 1.5 mm and that the brake solenoid action is normal.

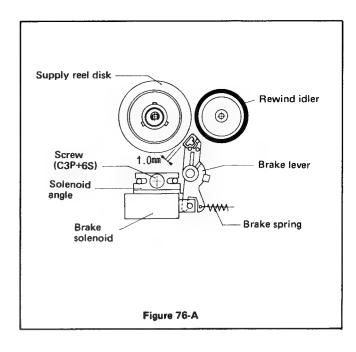


AKJUSTMENT OF REWIND SOLENOID

- Slightly loosen the screw (C3P + 6S) at the rewind solenoid angle to cause the rewind solenoid to move lightly.
- Keeping the rewind solenoid attracted, shift it backwards so that the rewind idler gets off the supply reel disk.
- 3. Shift the rewind solenoid to right (or to left) to such
- a degree that there is an interval of 1.5 to 1.8 mm between the rewind idler and supply reel disk.
- 4. Retighten the screw (C3P + 6S) at the rewing solenoid angle.

Note:

After adjustment, check that the rewind solenoid action is normal.

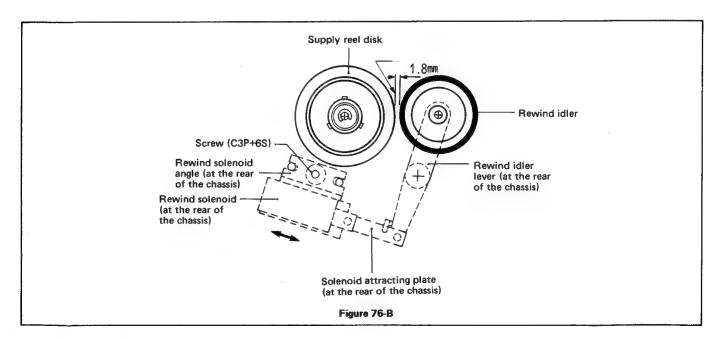


REPLACEMENT OF REWIND BELT AND CAPSTAN BELT

- 1. Remove the rewind belt.
- Remove the two tapping screws using a phillips screwdriver, detach the capstan angle and replace the capstan belt.

Note:

- Do not take the front and rear surfaces of the capstan belt for each other: the front surface is given a yellow mark.
- ^o Turn the capstan pulley, then check that the new capstan belt is running on the center of its track.
- Do not have the new rewind belt twisted when set in place.

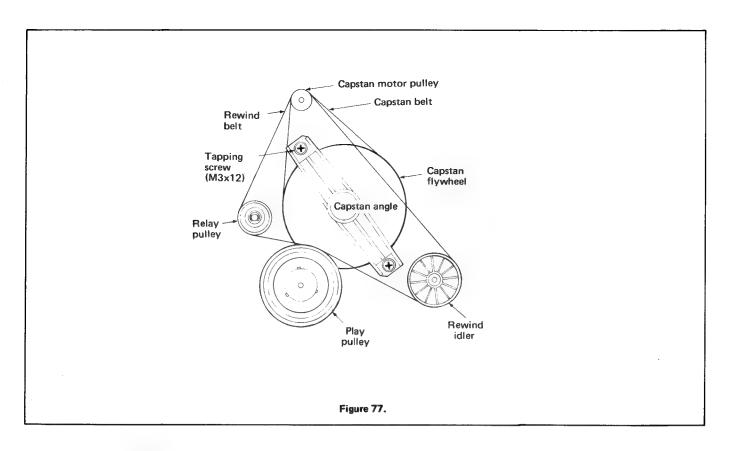

CHECKING OF REWIND AUXILIARY BRAKE TORQUE

Checking

 Remove the cassette housing, put the unit in REW mode and check that the brake torque of the take-up reel disk is 7.7 to 19.2 gr.

Note:

Use a vinyl tape (black) to cover the photo receiving cells of the photo detector (the end sensor and start sensor) to close off light from entering.


Move the eject lever to lock the cassette housing, and

turn on the cassette switch to do the checking.

- 2. Set the reel hub (with several turns of a tape on it) on the take-up reel disk, as shown in Fig. 78.
- 3. Slowly pull the tape to left as shown in Fig. 78.
- 4. Then see that the tension gauge reads the specified value (7.7 to 19.2 gr.)

Note:

The reel hub to be used shall be the smallest one (for E-180).

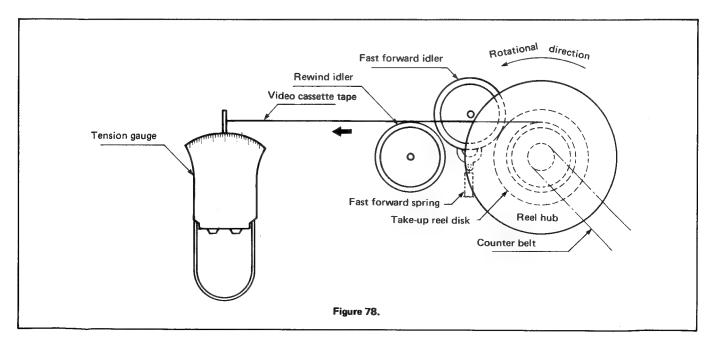

ADJUSTMENT OF PINCH RECIPROCATING LEVER STROKE

Adjustment

 Remove the cassette housing, and get the pinch solenoid attracted.


Note:

Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.

- Slightly loosen the screw at the pinch reciprocating amount adjust lever to allow this lever to move to right and left lightly.
- Insert a bladed screwdriver between the pressure lever and pinch reciprocating amount adjust lever, and adjust so that there is a clearance of 0.5 to 1.0 mm between the play idler lever and pinch reciprocating lever.
- 4. Retighten the screw at the pinch reciprocating amount adjust lever, and apply screw-lock thereon.

Checking

- Remove the cassette housing, set the power switch to ON position and use a vinyl tape (black) to cover the light receiving cells of the photo detector (the end sensor and start sensor) to close off light from entering.
- Turn on the cassette switch, let down the erase protection lever and push the record button to get the unit in REC mode.
- 3. When the loading is complete, check that there is a clearance of 0.5 to 1.0 mm between the pinch reciprocating lever and play idler lever.
- 4. Push the pause button to get the unit in PAUSE mode, then check that the play idler is off the reel disk.

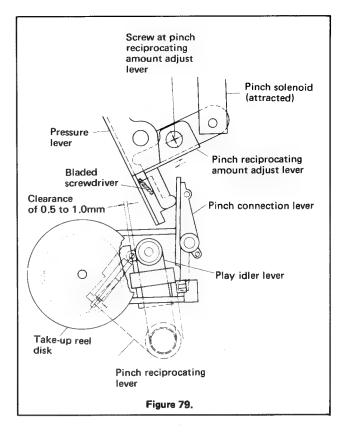

Note: If the play idler is not off the reel disk, readjust the pinch reciprocating amount adjust lever.

ADJUSTMENT OF ELECTRICAL CIRCUIT

Prior to the Adjustment:

Most of the electrical adjustments are required after mechanical parts (video head included) have been replaced. Check that all the mechanical functions are normal before attempting adjustment of the electrical circuit. Electrical adjustments require proper trouble shooting. After repair or parts replacement the following alignments may be required.

Instruments and Tools

 Colour monitor TV, oscilloscope, colour bar generator, frequency counter, DC constant voltage power source, audio signal generator, alignment tape, recording tape (VHS standard), VTVM.

ADJUSTMENT OF POWER CIRCUIT

• Adjustment of REG 9 V


- 1. Colour monitor TV, oscilloscope, colour bar generator,
- 2. Connect VTVM to TP-903, with TP-904 grounded.
- 3. Adjust R929 so that VTVM reads 9.2±0.1V.

Adjustment of REG 12V

- 1. Set the video/TV selector to "video" position, and put the unit in E.E. mode.
- 2. Connect VTVM to TP-901, with TP-904 grounded.
- 3. Adjust R936 so that VTVM reads 12.3±0.1V.

Adjustment of Battery Indicator


- 1. Using DC power source, apply DC 11.0V to the battery jack of the unit.
- Adjust R906 so that the battery indicator pointer is positioned at the boundary of the red and blue zones as shown in the figure.

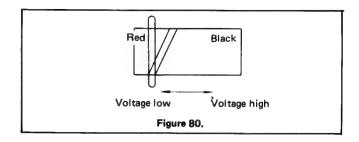

ADJUSTMENT OF SERVO CIRCUIT


• Test Point Layout

Test points on the servo P.W.B.

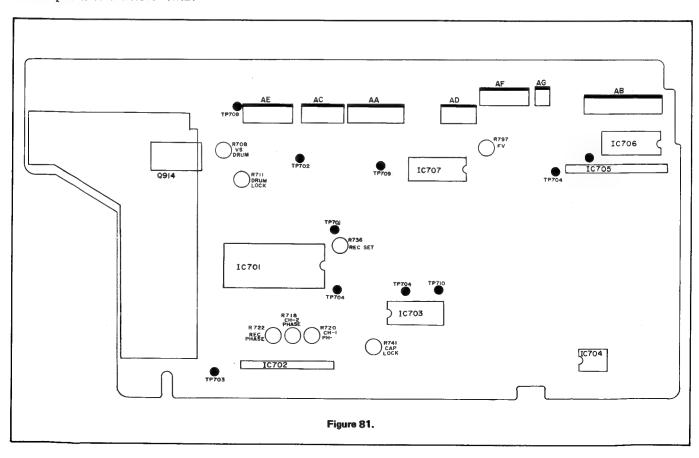


• Checking of Drum Trapezoidal Wave

- 1. Put the unit in RECORD mode.
- 2. Observe the output of TP-704 on oscilloscope (internal trigger), and check its values as shown. (Fig. 82)

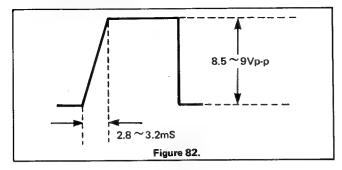

• Checking of Capstan Trapezoidal Wave

- 1. Put the unit in RECORD mode.
- 2. Observe the output of I703 (pin (12)) on oscilloscope (internal trigger), and check its values as shown. (Fig. 83)

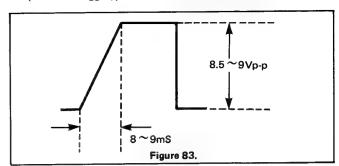


Adjustment of Drum Lock

Note:


After this adjustment, check and adjust the play/record switching point.

- 1. Put the unit in PLAY mode.
- · 2. Observe the output of TP-703 on oscilloscope (with TP-708 grounded), and adjust R711 (drum lock) to obtain the value as shown. (Fig. 84)

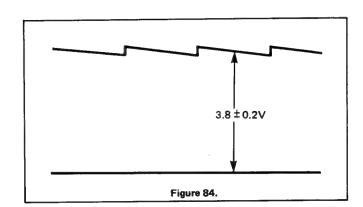


• Adjustment of Capstan Lock

- 1. Put the unit in RECORD mode.
- 2. Observe the output of TP-710 on oscilloscope (with TP-708 grounded) and adjust R741 (capstan lock) to obtain the value as shown. (Fig. 85)

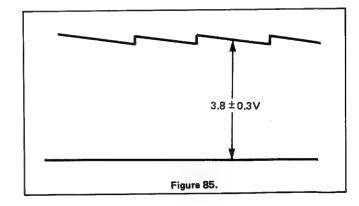

• Checking of Drum Motor Current

- 1. Put the unit in RECORD mode.
- 2. Observe the output of TP-705 on oscilloscope (external trigger, TP-702) and check its value as shown. (Fig. 86)

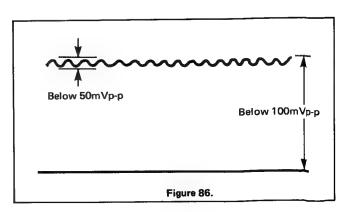

Checking of Capstan Motor Voltage

- 1. Put the unit in RECORD mode.
- 2. Observe the output of TP-709 on oscilloscope (with TP-708 grounded), and check its value as shown. (Fig. 87)

Checking of Playback Control Signal

- 1. Put the unit in PLAY mode, and play an alighment tape.
- Observe the output of TP-701 on oscilloscope (with TP-708 grounded), and check its values as shown. (Fig. 88)

Checking/Adjustment of Tracking Preset

- 1. Put the unit in PLAY mode.
- 2. Set the tracking control at "click" position.
- 3. Observe the output of TP-707 on oscilloscope (with TP-708 grounded).
- 4. Adjust R736 to obtain the value as shown. (Fig. 89)

Adjustment of Play Switching Point

Note

Set the tracking control to "click" position.

- 1. Play back an alignment tape.
- Connect one end (CH-1) of oscilloscope to TP-702 and the other end (CH-2) to the video output terminal: the CH-1 is triggered.
- 3. Adjust R720 so that the output of CH-1 rises at 6.5±1H ahead of V-sync signal output of CH-2. See Fig. 90.
- Adjust R718 so that the output of CH-1 falls at 6.5H±
 1H ahead of V-sync signal output of CH-2. See Fig. 91.

Adjustment of Record Switching Point

- 1. Put the unit in RECORD mode.
- 2. Connect one end (CH-1) of oscilloscope to TP-702 and the other end (CH-2) to the video output terminal: the CH-1 is triggered.
- Adjust R722 so that the output of CH-1 rises at 6.5H± 1H ahead of V-sync signal output of CH-2. See Fig. 90.

Note:

Check that the drum lock voltage is normal.

Checking of Video Search Speed


- Put the unit in VIDEO SEARCH mode, and play back an alignment tape.
- 2. See that the output of TP-709 is 24±2V.

Adjustment of Video Search Drum Frequency

- 1. Put the unit in VIDEO SEARCH mode, and play a tape (with colour bar signal recorded).
- 2. Adjust R708 so that the reproduced picture has not colour deviation.

Still FV Adjustment


- 1. Put the unit in STILL mode, and play a recorded tape: the noise bars must not be outside the lower one-third of the entire screen.
- Adjust R797 so that the reproduced picture does not roll up and down.

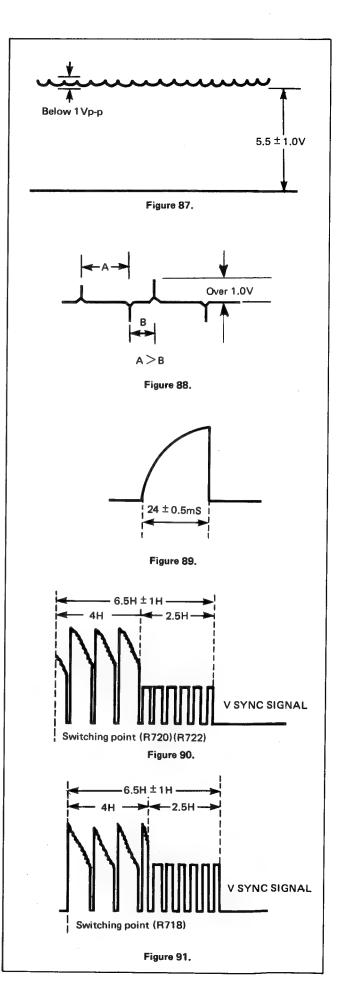

ADJUSTMENT OF Y/C PLAY CIRCUIT

• Test Point Layout


Test pints on Y/C play circuit.

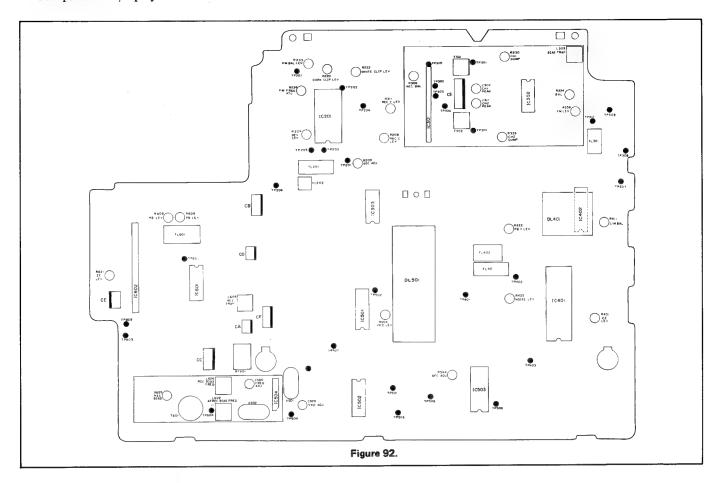

• Adjustment of Playback Preamplifier

- 1. Put the unit in PLAY mode, and play back an alignment tape (with RF sweep signal recorded).
- Observe the output of TP-307 on oscilloscope (external trigger, TP-702), and set R334 at center position, R330 at fully CW position and R325 at fully CCW position.
- Put the unit in PLAY mode, and adjust R339 and oscilloscope's gain control so that there is no distortion in the output waveform.
- 4. Observe the output of CH1 on oscilloscope with its + (SLOPE) side triggered.
- 5. Adjust R330 and C307 so that the output with 5MHz signal is 3/4 times larger than the output with 2MHz signal.
- 6. Observe the output of CH2 on oscilloscope with its (SLOPE) side triggered.
- 7. Adjust R325 and C311 so that the output with 5MHz signal is 3/4 times larger than the output with 2MHz signal.

If the reproduced picture of an alignment tape flickers or is distorted, correct it by adjusting R325 and C311.

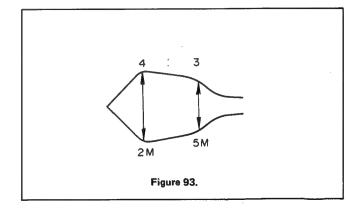

• Adjustment of FM Channel Balance

- 1. Put the unit in Play mode and playback an alignment tape (with RF sweep signal recorded).
- 2. Observe the output of TP-307 on oscilloscope (TP-702, external trigger). Adjust R344 so that the output ratio of channel 1 against channel 2 becomes 3:2. (Fig. 94)

Note:

For this adjustment, also refer to "Adjustment of FM record balance/record current" shown later.

Adjustment of FM Playback Level

This adjustment should be done after checking that the tracking is normal.

- 1. Play back a recorded tape.
- 2. Observe the output of TP-307 on oscilloscope (external trigger, TP-702), and adjust R339 (FM level control) so that the output is 0.5Vp-p as shown. (Fig. 95)

Note:

For this adjustment, also refer to "Adjustment of FM record balance/record current" shown later.

Adjustment of Carrier Leaking

- 1. Put the unit in PLAY mode and reproduce an alignment tape (with stair-like waveform recorded).
- 2. Observe the output of TP-402 on oscilloscope (external trigger, TP-506).
- 3. Adjust R-411 (limiter balance control) so that carrier components 1 and 2 shown in the figure will be minimum. (Fig. 96)

Adjustment of Play Video Signal Level

Note:

The video output must be opened.

- 1. Put the unit in PLAY mode and reproduce an alignment tape (with colour bar signal recorded)
- 2. Observe the output of TP-403 on oscilloscope (external trigger, TP-506), and adjust R442 (playback level control) so that the waveform will be as shown. (Fig. 97)

Adjustment of Noise Canceller

- 1. Put the unit in PLAY mode and reproduce an alignment tape (with stair-like wave recorded).
- 2. Observe the output of TP-401 on oscilloscope (external trigger, TP-506), and adjust R433 (noise level control) so that the output level will be as shown. (Fig. 98)

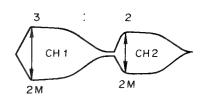


Figure 94.

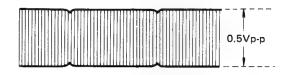


Figure 95.

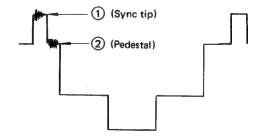


Figure 96.

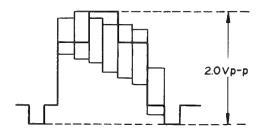


Figure 97.

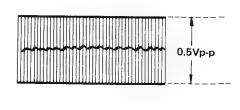


Figure 98.

ADJUSTMENT OF Y/C RECORD CIRCUIT

• Adjustment of EE Level

- 1. Put the unit in RECORD mode.
- Apply colour bar signal to the unit. Oberve the output of TP-403 on oscilloscope (internal trigger), and adjust R209 (EE level control) so that the waveform will be shown. (Fig. 99)

• FM 3.8MHz/4.75MHz Adjustment Note:

This adjustment shall be made only when I201 is replaced or there is found a mis-alignment of the carrier set (3.8MHz) control and deviation (4.75MHz) control.

- 1. Put the unit in RECORD mode, and apply color bar signal to the unit.
- Rotate R213 (white clip control) fully clockwise and R220 (dark clip control) fully counterclockwise, to cancel the clipping.
- 3. Connect a frequency counter to TP-204.
- 4. Adjust C226 (3.8MHz control) so that the counter reads 3.8MHz.
- 5. Confect a regulated power source to pin (16) of I201, and observe DC voltage on oscilloscope.
- 6. Adjust the regulated power so that the frequency counter reads 4.75MHz: remember DC voltage at this time.
- 7. Apply stair-like waveform to the input terminal, and adjust R229 (NL level control) so that the white peak voltage will be the same as obtained in step 6. above. (Fig. 100)

Adjustment of White/Dark Clip

- 1. Put the unit in RECORD mode, and apply +B voltage to pin (3) of 1201.
- 2. Apply colour bar signal (stair-like wave) to the unit, and set the input of TP-201 to be about 1Vp-p.
- Observe the output of TP-202 on oscilloscope, and adjust R213 (white clip control) and R220 (dark clip control) so that the respective waveforms will be as shown. (Fig. 101)
- 4. Stop to apply +B voltage to pin (13) of 1201.

• Adjustment of Carrier Balance

Note:

This adjustment shall be made only when I201 is replaced.

- 1. Put the unit in RECORD mode.
- 2. Apply colour bar signal (stair-like wave) to the unit, and set the input of TP201 to be about 1Vp-p.
- 3. Observe the output of I201 (pin (9)) on oscilloscope (external trigger, TP506), and adjust R233 (carrier balance control) so that the waveform will be symmetrical with respect to its center, as shown. (Fig. 102)

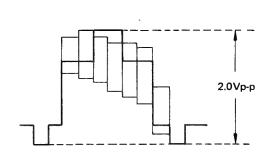


Figure 99.

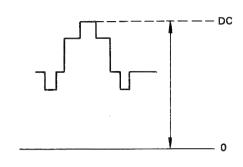


Figure 100.


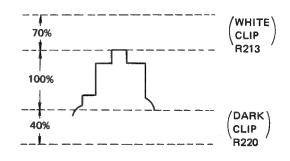



Figure 101.

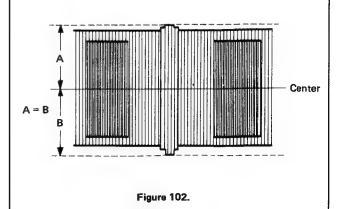

Adjustment of FM Record Balance and Record Current

- 1. Put the unit in RECORD mode.
- 2. Apply color bar signal (stair-like wave) to the unit.
- 3. Observe the waveforms on a dual-trace oscilloscope (external trigger, TP-506).
 - Observe the waveforms of both channels (ch 1 and ch 2): for ch1; GND connected to TP-302 and SIG to TP-301, and for ch 2; GND connected to TP-303 and SIG to TP-304.
 - Set R311 (record FM level control) at "min" position.

- Adjust R313 (record chroma level control) so as to obtain the maximum chroma signal.
- Adjust R306 (record balance control) so as to make the two channels well balanced as shown in Fig. 103 (A).
- 4. Adjust the oscilloscope to receive ch 1 signal only.
- 5. Adjust R311 (record FM level) so that the output level will be 140mVp-p at the sync tip as shown in Fig. 103 (B).
- Adjust R313 (record chroma level control) so that the red signal output will be 30mVp-p as shown in Fig. 103 (B).

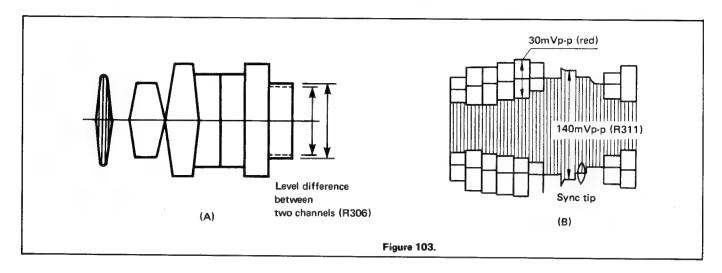


ADJUSTMENT OF Y/C & COLOR CIRCUIT

Adjustment of Playback Chroma Level Note:

The video output must be opened.

- 1. Put the unit in PLAY mode and play an alignment tape (with color bar signal recorded).
- Observe the output of TP-403 on oscilloscope (external trigger, TP-508), and adjust R504 (playback chroma level control) so that the burst level will be 0.7Vp-p as shown.

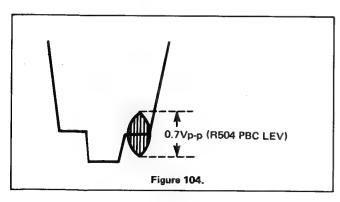

APC Adjustment

- 1. Connect a resistor (18kohms) to TP-503 of I502 across ground.
- 2. Connect a capacitor of $0.01\mu\text{F}$ between TP-501 and ground and in parallel with the resistor of 39kohms.
- 3. Connect a frequency counter to TP-507.

- 4. Adjust C529 (frequency control) so that the counter reads 4.433619MHz (±10Hz).
- Adjustment of 4.43MHz Local Oscillator
- 1. Put the unit in PLAY mode.
- 2. Connect a frequency counter to TP-504.
- 3. Adjust C560 so that the counter will read 4.433619MHz (±10Hz).

AFC Adjustment

- 1. Connect oscilloscope to C553 (at the IC503 side): the range of oscilloscope is set at 0.5V, 2ms and DC.
- 2. Adjust R544 (AFC) so that the oscilloscope shows the same output whether the unit is given a signal or not.
- Bias Trap Adjustment in AUDIO DUB Mode
- 1. Apply a colour bar signal to the unit, and play it back.
- 2. In AUDIO DUB mode, adjust L305 so that the audio dub beating is minimum.

ADJUSTMENT OF MECHANICAL CONTROL CIRCUIT

- Adjustment of Battery Level Indication
- 1. Using a constant voltage source, apply DC10.8V to the battery input of the unit.
- 2. Turn R830 fully clockwise.
- 3. Put the unit in PLAY mode.
- 4. Turn R830 back until the unit gets in STOP mode.

Checking of Microcomputer Clock Frequency

- 1. Connect an oscilloscope or frequency counter to pin (18) or (19) of 1817.
- 2. Check that the oscilloscope or frequency counter indicates 350 to 450kHz or 2.22µsec to 2.86µsec.

ADJUSTMENT OF TIMER CIRCUIT

Checking of Clock Frequency

- 1. Connect frequency counter to pin 40 of I5001.
- Check that one clock is emitted at the intervals of 0.99994sec to 1.00006sec.

ADJUSTMENT OF AUDIO CIRCUIT

Adjustment of Playback Level


- 1. Play an alignment tape (with 1kHz signal recorded).
- 2. Connect VTVM to the line output.
- 3. Adjust R609 to attain the output level of -5 ± 1 dB.

• EE Level Adjustment

- 1. Apply signal of 1kHz, -20dB to the audio line input terminal.
- 2. Connect VTVM to the audio line output terminal.
- 3. Ground TP-601.
- 4. Adjust R621 so that the output level is -5 ± 0.5 db.

• Bias Trap/Bias Current Adjustment

- Put the unit in RECRD mode: short-circuit the audio input terminal.
- Connect VTVM to both ends of the resistor of the audio head P.W.B.
- 3. Adjust L605 (bias trap coil) so that VTVM reading is maximum; then turn L605 to right (as viewed from the rear) by 90° from that position.
- 4. Adjust R625 so that the bias current is $340\pm20\mu$ A (3.4 \pm 0.2mV read on VTVM).
- 5. In AUDIO DUB mode, adjust L605 (dummy coil) so that the VTVM indicates the same value (280 to $340\mu A$) as that in RECORD mode.

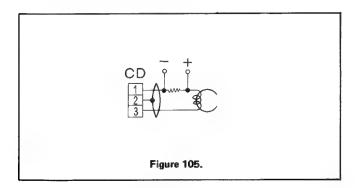

Bias Leakage Checking

- 1. Put the unit in RECORD mode: short-circuit the audio input terminal.
- 2. Connect VTVM to the line output terminal.
- 3. Bias leakage must be less than 20dB.

Checking of Erase Oscillation Frequency and Erase Voltage

- Put the unit in RECORD mode: no input signal is needed
- 2. Connect a frequency counter to TP-604.
- 3. Adjust L604 so that the counter reads 73±5kHz.
- 4. Connect an osciloscope to TP-604.
- 5. The oscillation voltage must be more than 90Vp-p.

• Playback Equalizer Adjustment


Connect VTVM to the line output terminal.


- Using an audio signal generator, apply sine wave signal of -35dB to the audio input terminal.
- Record 400Hz and 5kHz signals for a few seconds, respectively.
- 3. Reproduce such recorded signals. Adjust R608 so that the output of 5kHz signal is -0.5dB (on VTVM) in level as compared with that of 400Hz signal.
- 4. Once again check the play output by using an alignment tape.


Record Level Checking

Connect VTVM to the line output terminal.

- Using an audio signal generator, apply signal of 1kHz,
 20dB to the unit, and record and play it back.
- 2. Then check that the play output level is -5±3dB.
- Apply the same signal as in Adjustment of playback level to the unit which is set in AUDIO DUB mode, and record and play it back.
- 4. Then check that the play output level in AUDIO DUB mode is within ±2dB with respect to that in usual PLAY mode

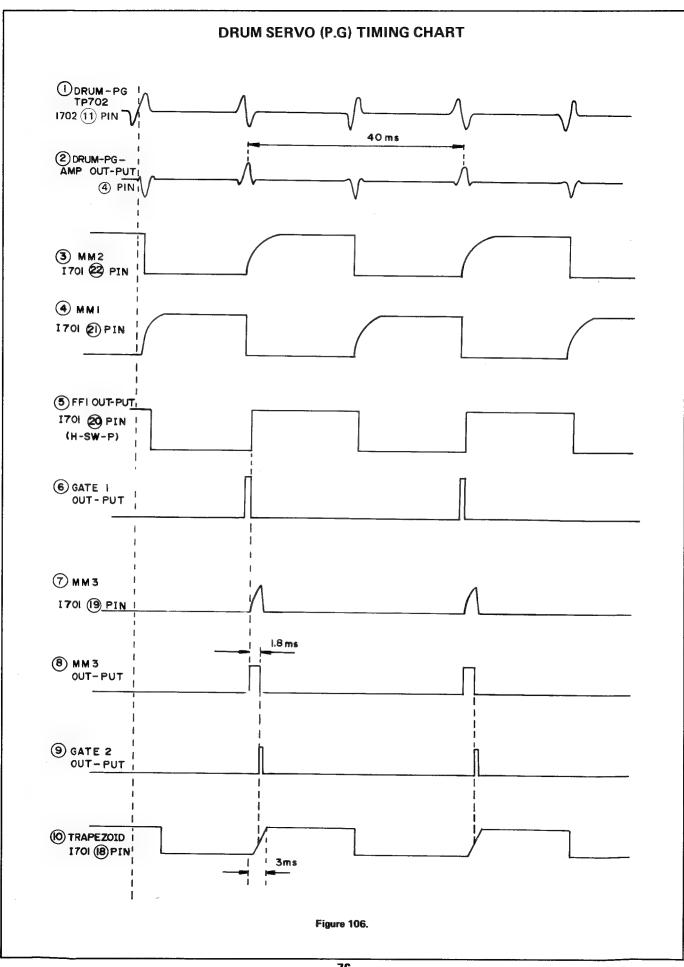

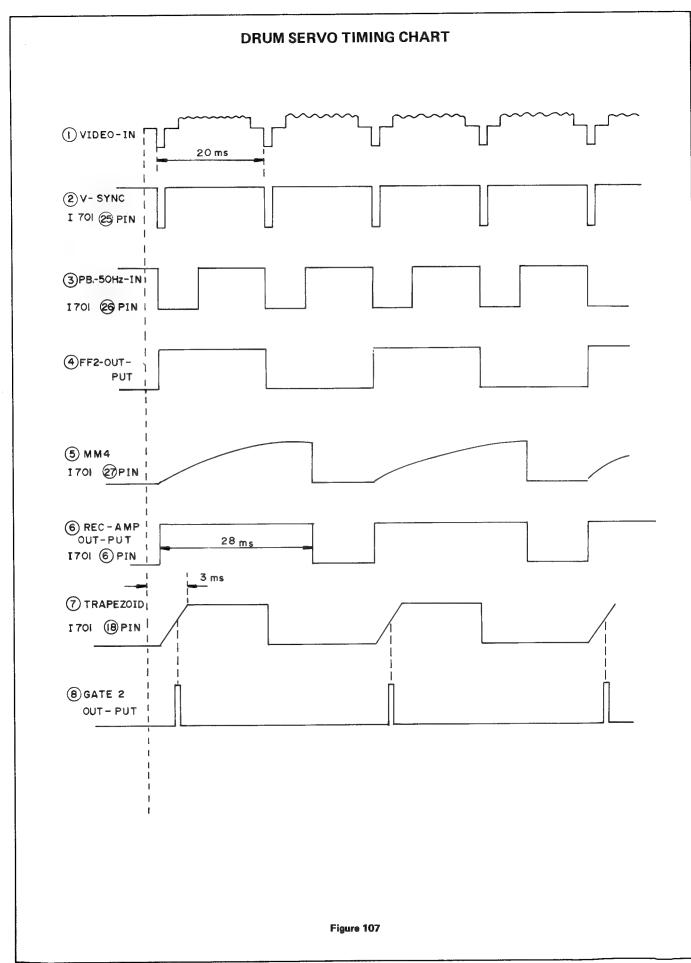

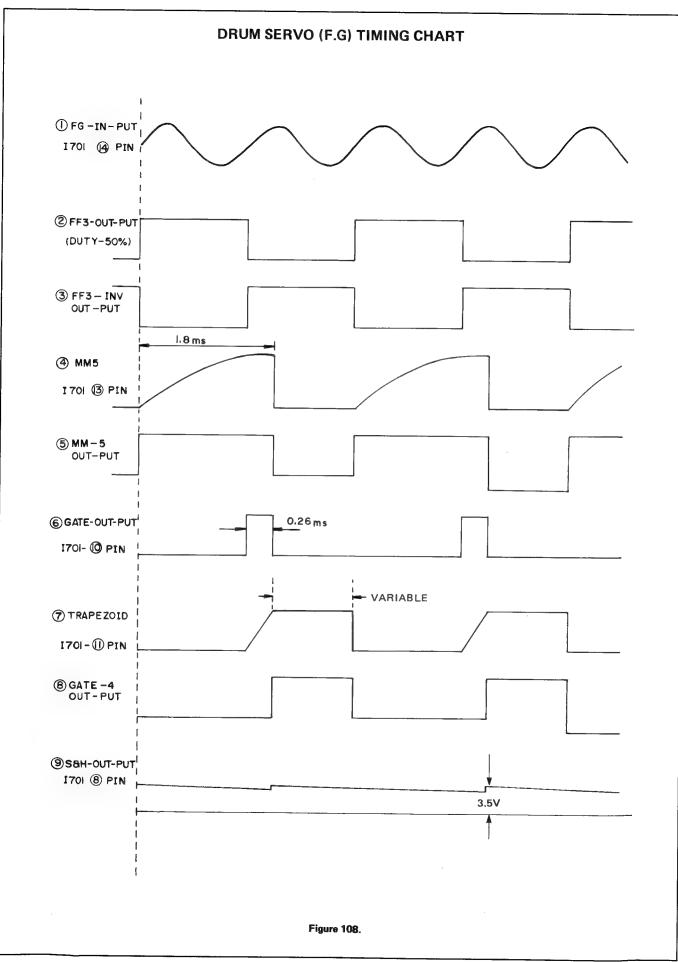


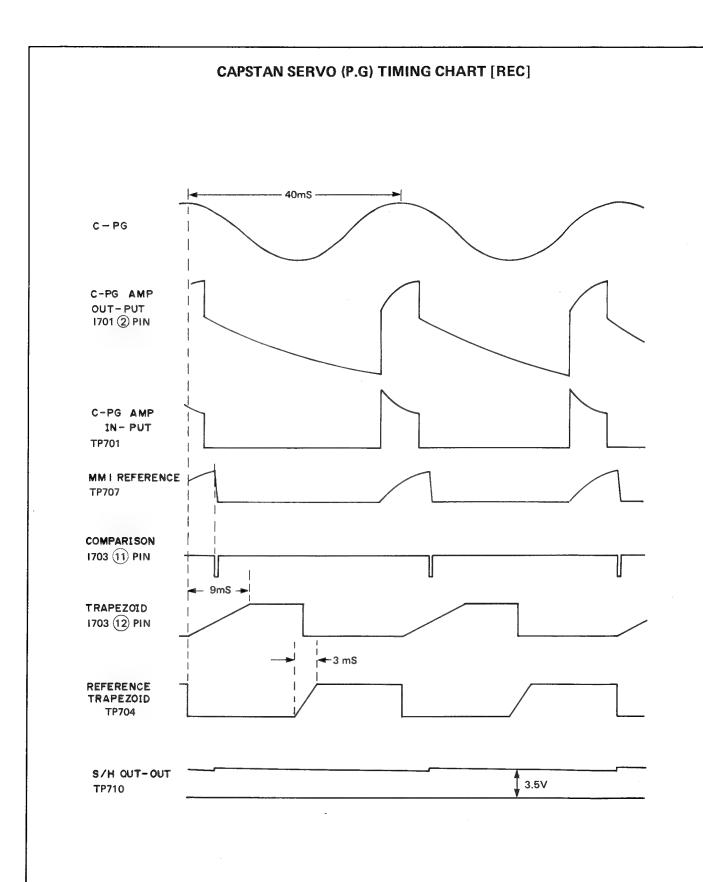


Figure 109.

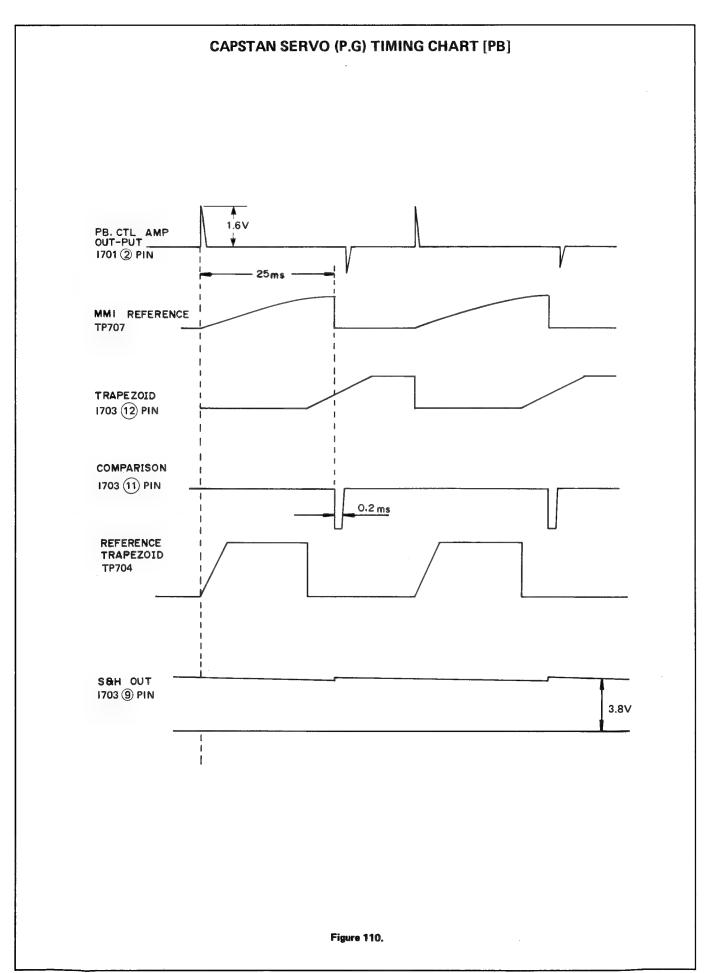

CAPSTAN SERVO (P.G) TIMING CHART

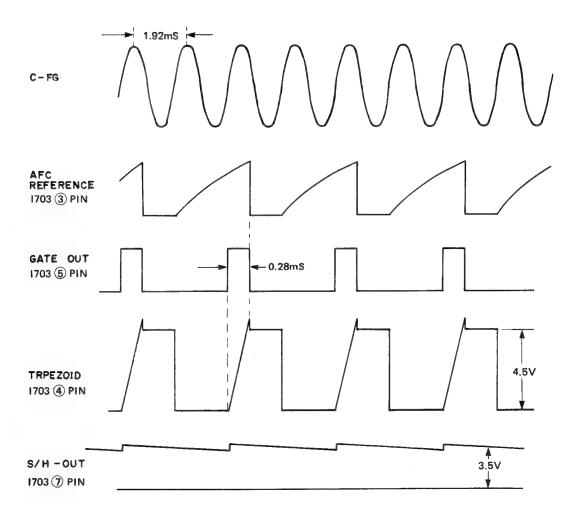


Figure 111.


TROUBLESHOOTING OF MECHANICAL CONTROL CIRCUITS


Trouble	Probale cause	Check point
1) Power supply (+9) is not fed.	 Timer switch is at "ON" position. Electronic switch's transistor is defective. 	 Check for the timer switch position. Check if transistor Q905 or Q906 of power supply circuit (for pin connector) is normal.
Operation of any button is not accepted.	 Cassette down switch is not turned on. Lamp is broken. 	
Record button is not accepted when pushed.	 Tape is at its end. Erase protection switch is turned on. 	
4) Only cassette eject button is accepted but not others.	 Cassette down switch is not turned on. Main switch is not ON. 	
5) The unit can't stop within 5 seconds even after take-up reel rotation has get abnormal.	Slack sensor signal is not fed into microcomputer.	o Check if pin 5 of EE is at "high" level.
6) The unit stops about 3 seconds after the loading.	Head switching pulse is not fed into microcomputer.	o Check if head switching pulse is present at pin 1 of EG and if pin 12 of 1805 is at "high" level.
7) The unit stops about 5 seconds after the loading.	Slack sensor signal is not fed into microcomputer.	 Check if pin (5) of EE is at "high" level and if Q803 is normal.
8) Pinch roller doesn't start even after the loading is ended.	 Comera remote control is operating. Automatic loading switch is not operating correctly. 	
9) Recording is possible despite the erase protection tab is broken.	 Erase protection switch is not operating mormally. It has been locked. 	
10) The unit can't enter FF, play or record mode.	Tape is at its end.	
11) The unit stops in the midst of rewinding.	 Start sensor is operating. Cassette lamp is broken. Cassette down switch is turned off. 	


Trouble	Probale cause	Check point
12) The unit doesn't start recording at set time by the timer.		When the preset time arrives, check if pin (5) of EC becomes "high" level.
13) Cassette cannot be taken out.		Check for base input voltage of eject solenoid driver-at pin 7 of EF.
14) Loading motor stops in the midst of loading.		Check if loading arm is locked in the midway. [A protective circuit is built in, which is designed to prevent loading motor from operating more than 10 seconds continuoulsly.]
15) The unit stops irregularly in the midst of playback or recording.	 Flaw in tape. Take-up reel is stopping. Cassette lamp is broken. 	 End sensor. Reel sensor pulse. Lamp breakage sensor.
16) Drum motor and capstan motor can't be muted.		o Check if Q809 and Q810 are normal.
17) Play, record and FF lamps light up, but the mechanism does not work.		o Check if EF connector is normal.

TROUBLESHOOTING OF VIDEO SEARCH CIRCUIT

Trouble	Probable cause	Check point
Video search operation doesn't occur.	 I801 is defective. Video search switch is defective. The unit is in AUDIO DUB mode. The unit is in STILL mode. 	 Check if pin 12 of I801 is at "high" level. Check if pin 13 of I801 is at "high" level. Check if video search switch is normal. Check if VS speed signal (at pin 7 of EG) is at "high" level.
2) FV signal doesn't appear.	 Head switching pulse doesn't appear. I707 is defective. 	 Check if pins 3 and 13 of 1707 are at "high" level. Check if head switching pulse is found at pins 5 and 12 of 1707. Check if there appear pulses (ca. 200μs) at pins 7 and 9 of 1707. Check if pin 3 or 7 of AF is at "high" level.

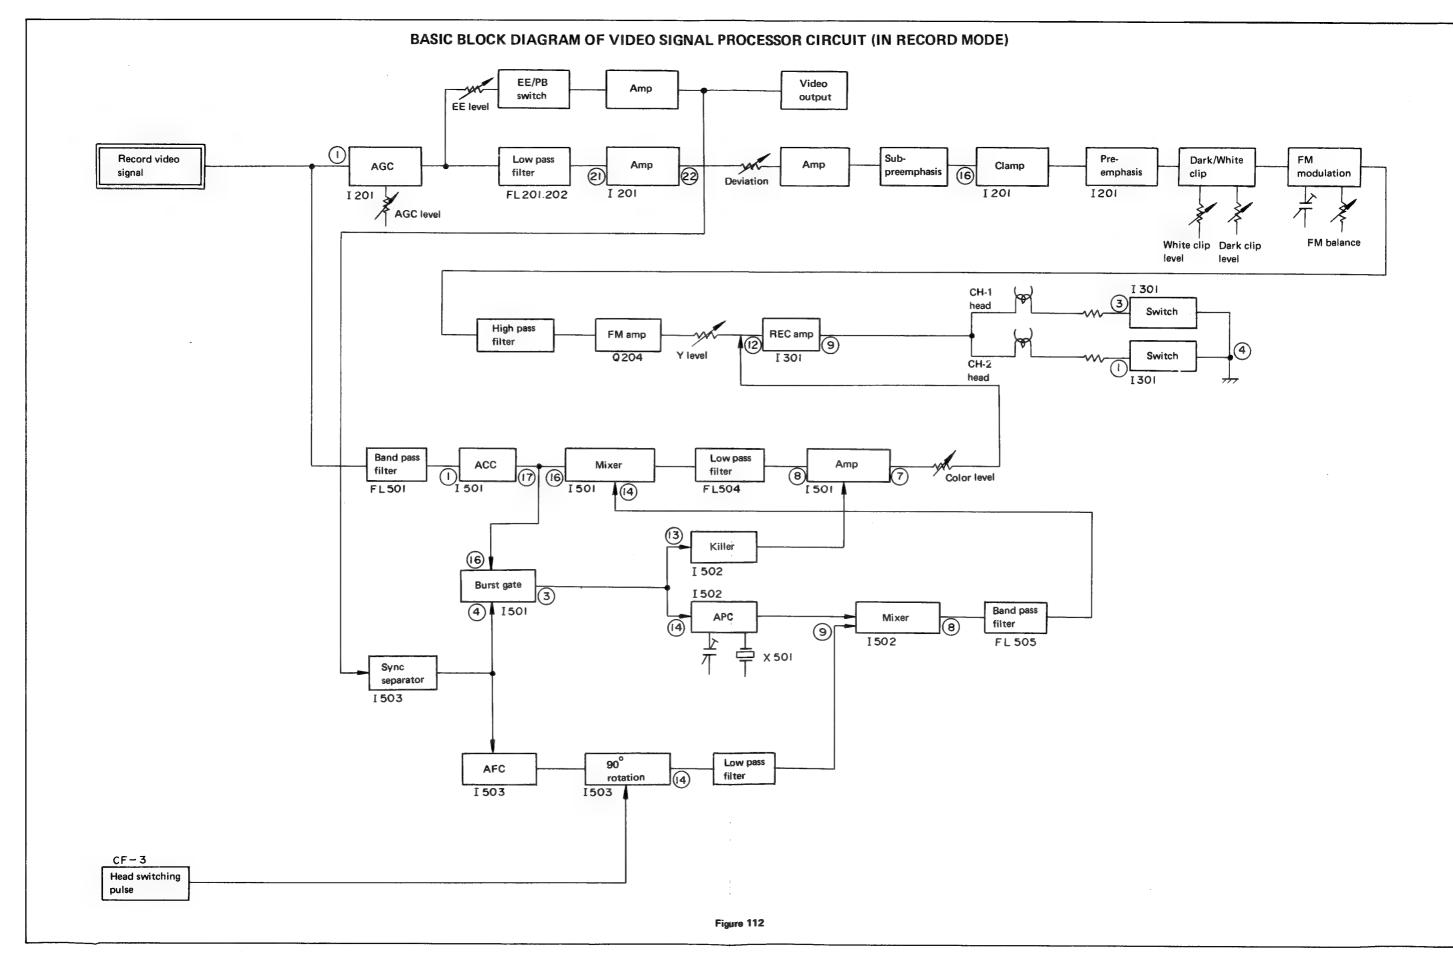

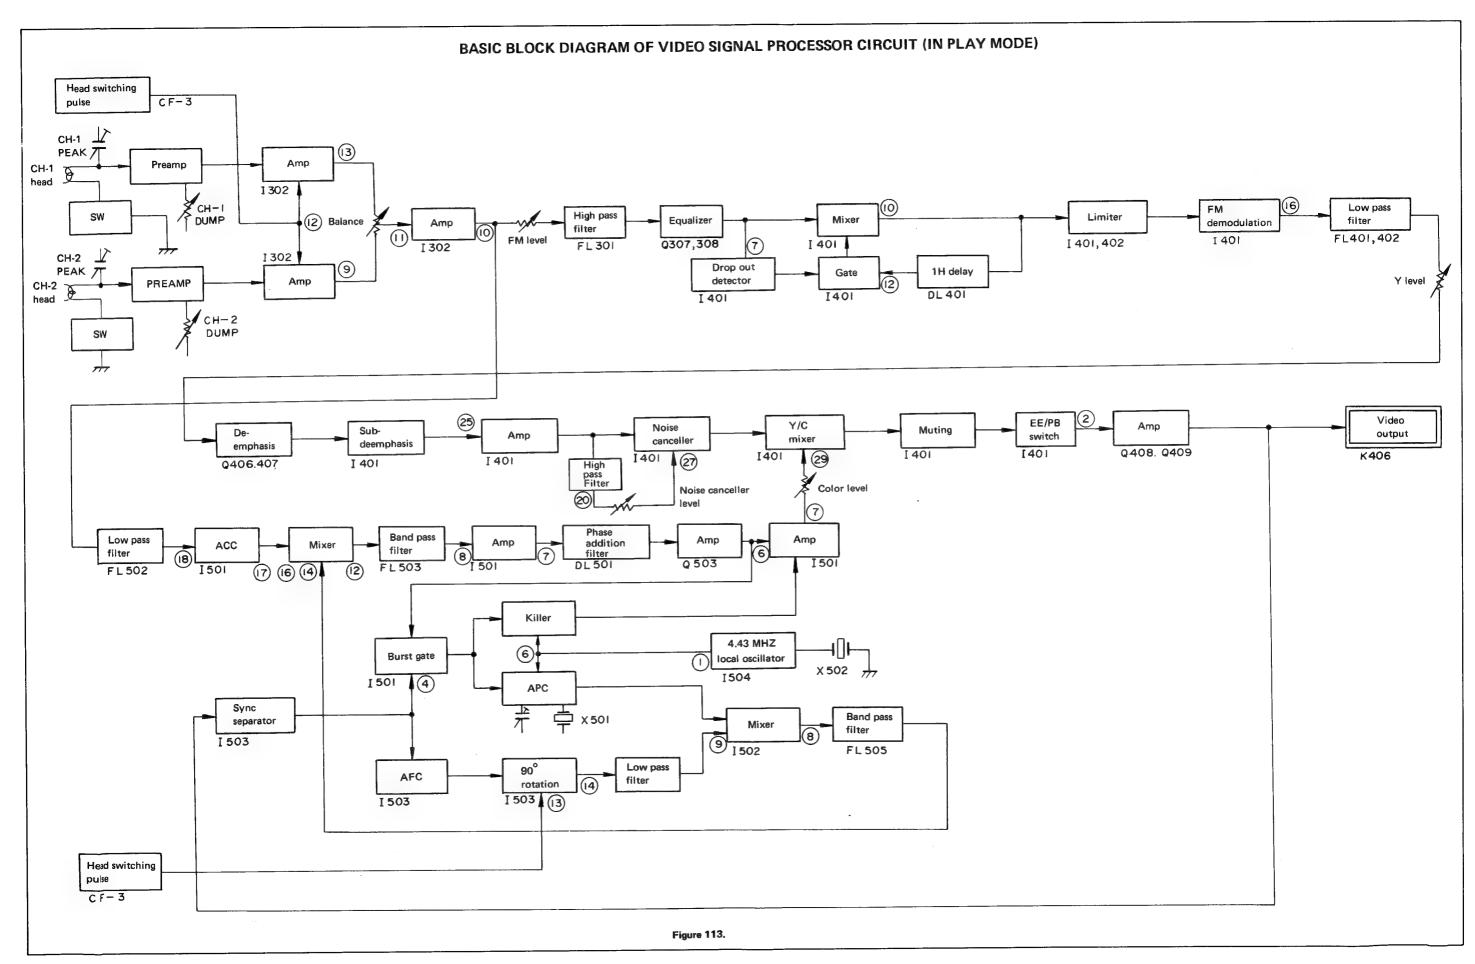

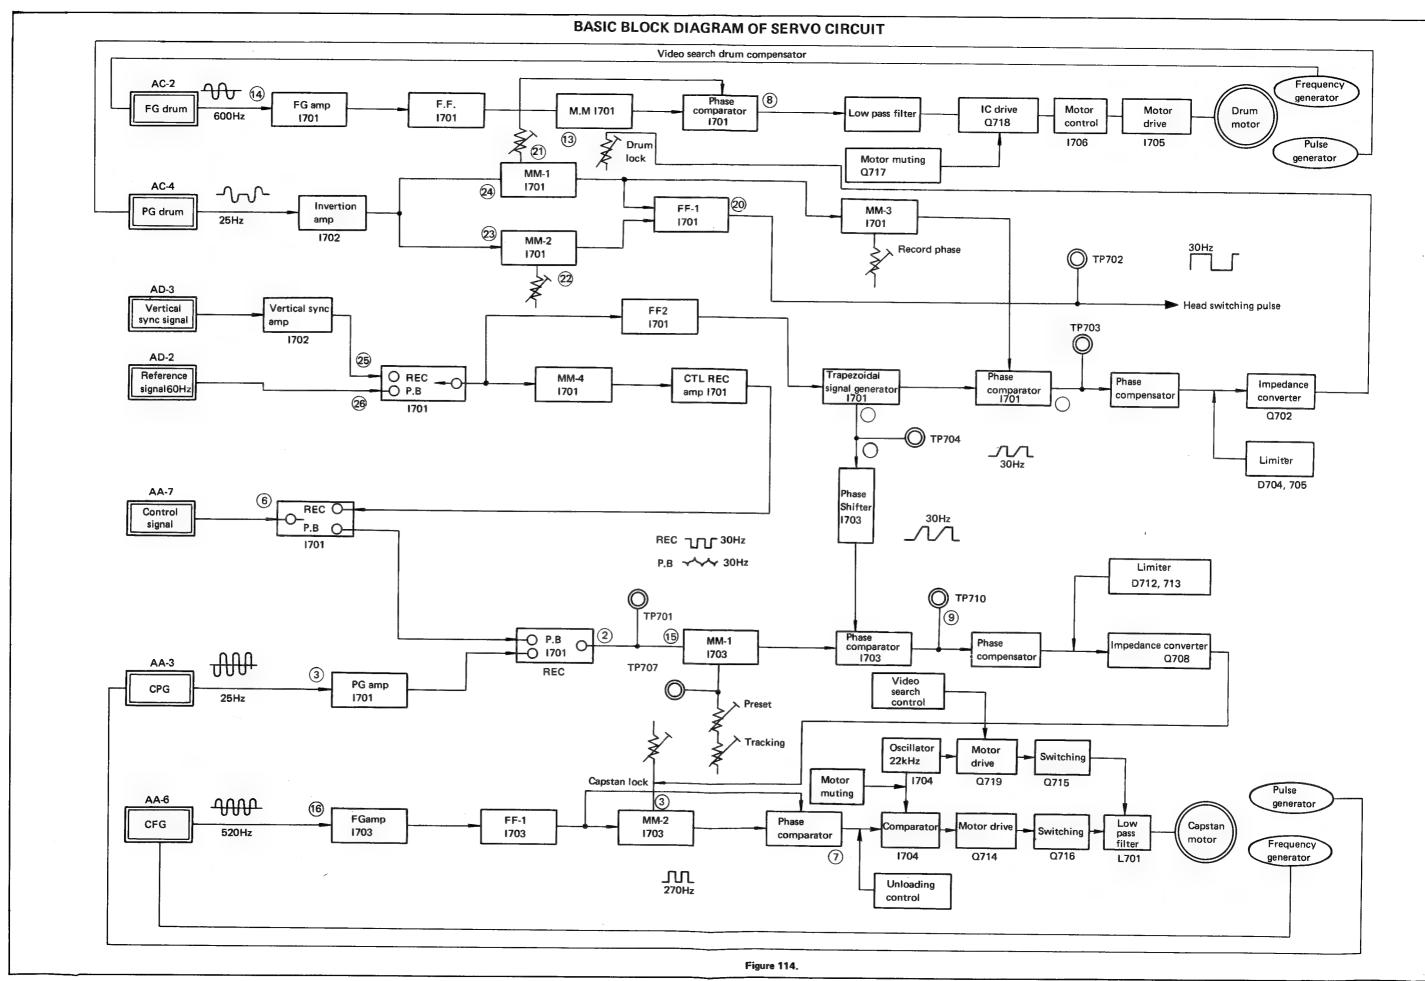

BESCHREIBUNG DER NEUEN SCHALTUNG

MECHANISMUS-STEUERUNGSKREIS

• Allgemeine Beschreibung

1. Definition:

Der Zweck dieses Mechanismus-Steuerungskreises ist die elektrische Steuerung aller Mechanismen dieses Gerätes, bei denen die Kontrolle über das Trommelkopfsystem und das Bandlaufsystem eingeschlowwen sind, um die Aufnahme-/Wiedergabefunktionen unter Verwendung von Magnetband entsprechend zu aktivieren und zugefügte Funktionen ausführen zu können. Haupteigenschaften des VC-2300:

- Elektromagnetisches System zur Betreibung aller mechanischen Teile durch Motoren und Tauchspulen.
- Vollelektronische Steuerung der mechanischen Funktionen über nichteinrastende Tipptasten.


2. Zusätzliche Eigenschaften:

- Direktes Umschalten zwischen zwei Funktionsarten. Der Umschaltvorgang wird bei Notwendigkeit automatisch über die Stoppfunktion vorgenommen.
- 2. Doppeleingabeschutz oder andere Schutzvorrichtungs gegen Fehlbedienungen.
- 3. Automatisches Umschalten auf Stoppbetrieb beim Einschalten der Stromversorgung.

Funktion

Die Funktion des Mechanismus-Steuerungskreises ist die Steuerung der Motoren und Tauchspulen, die die Mechanismen des VC-2300 direkt antreiben. Anders ausgedrückt, gibt dieser Kreis beim Empfang eines Funktionswahlbefehlsignals oder Mechanismusschutz-/Steuerungssignals, gemäß der Steuerung seines eingebauten Mikrokomputers, ein entsprechendes Signal an das betroffene Kontrollteil ab, wodurch der betreffende Motor oder Tauchspule zur Treibung oder Steuerung des Zielmechanismus ansprechen kann.

Dies bedeutet, daß dieser Kreis zwei Aufgaben ausführt: Die Steuerung der Funktionsarten und Mechanismusschutz oder Steuerungsaufgaben. Welche Aufgabe ausgeführt wird hängt vom Empfang des Befehlssignals – Funktionswahl oder Mechanismusschutz/Steuerung – entsprechenderweise ab.

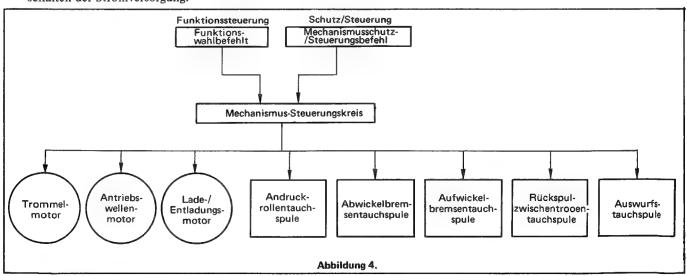


1. Steuerungsfunktion der Gerätefünktionsarten

Durch Drücken einer der neun Funktionstasten (Bedienungstasten) auf der Vorderseite des Gerätes wird

die entsprechende Funktionsart aktiviert, und das VC-2300 auf diese Betriebsart eingestellt.

[Bedienungstasten]

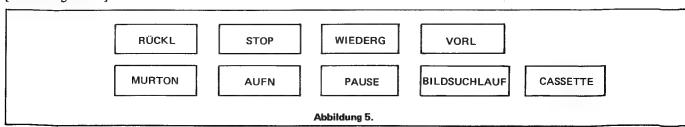

[Betreibsartenwahl]

Die folgenden 12 Betriebsarten können durch Drücken einer einzelnen Bedienungstaste oder eine Tastenkombination gewählt werden.

Nr.	Betriebsart	Tastenbedienung	Maschlnenzustand	Anmerkung
1	Stoppbetrieb	STOP	Keine Aktion	
2	Aufnahme	AUFN	Aufnahme	
3	Wiedergabe	WIEDERG	Wiedergabe	
4	Nachvertonung	WIEDERG + MUR- TON	Nachträgliche Tonauf- nahme alleine wird ermöglicht	Durch einmaliges Drücken der MURTON - Taste wird der Nachvertonungsbetrieb aktiviert, während durch erneutes Drücken dieser Taste, der Nachvertonungsbetrieb aufgehoben wird.
5	Schnellvorlauf	VORL	Schnellvorlauf	
6	Rückspulung	RÜCKL	Rückspulung	
7	Pause Bereitschaft	PAUSE	Vorübergehende Unterbrechung des Bandlaufs • Bereitschaftszustand	
8	Stillstandsbild	WIEDERG + PAUSE	Wiedergabe, eines Still- standbildes	Nur der Antriebswelsenmotor wird beim Wiedergabebetrieb angehalten. Durch einmaliges Drücken der
9	Nachvertonung Stillstandsbild	WIEDERG + MUR- TON +	Wiedergabe eines Still- standbildes bei vorüberge- hend unterbrochenem Nach- vertonungsbetrieb (Nachver- tonungsbereitschaftsbet- rieb)	Nur der Antriebswellenmotor wird beim Nachvertonungsbetrieb unterbrochen. PAUSE -Taste wird das Gerät auf Pausenbetrieb eingestellt, während dieser Zustand durch er-
10	Aufnahme/ Pause	AUFN + PAUSE	Vorübergehende Unterbrechung des (Aufnahmebereitschat- sbetrieb)	Die Andruckrolle ist in befreitem Zustand, während die abwickkel und Aufwickelscheibenbremsen im Aufnahmebetrieb eingreifen.
11	Video-Suchlauf	WIE- DERG + BILD SUCH- LAUF	Schnelle Wiedergabe	Der Video-Suchlaufbetrieb wird solange beibehalten wie die BILD SUCHLAUF - Taste gedrückt bleibt.
12	Auswurf	CASSETTE	Das Cassettenfach öffnet sich	

Anmerkungen:

- (1) Die Stoppbetriebsart wird jedesmal beim Einschalten der Stromversorgung aktiviert.
- (2) Andere Tastenkombinationen als die in der Liste aufgeführten aktivieren den Stoppbetrieb.
- (3) Die oben angeführten Tastenbedienungen bringen das Gerät direkt auf die entsprechende Betriebsart, wobei die Stoppbetriebsart übersprungen wird.
- (4) Bei den aufgeführten Tastenkombinationen können die einzelnen Tasten in beliebiger Reihenfolge gedrückt werden.

[Betriebsartenumschaltung]

Für Betriebsartenumschaltung sollte die untenstehende Liste konsultiert werden.

Betriebsartenumschaltung als Resultat der einzeinen Tastenbedienungen

Gegen- wartige Be- triebs- art Ge- drück- te Taste	STOPP	AUF- NAHME	WIEDER- GABE	NACH- VERTO- NUNG	SCHNEL- LVOR- LAUF	RÜCKS- PULUNG	PAUSEN- BEREIT- SCHAFT	STILL- STANDS- BILD- WIEDER- GABE	NACH- VERTO- NUNG STILL- STANDS- WIEDER- GABE	AUF- NAHME PAUSE	VIDEO SUCH- LAUF
STOP		STOPP	STOPP	STOPP	STOPP	STOPP	STOPP	STOPP	STOPP	STOPP	STOPP
AUF- NAHME	AUF- NAHME		AUF- NAHME	★ AUF- NAHME	★ AUF- NAHME	★ AUF- NAHME	AUF- NAHME/ PAUSE	AUF- NAHME/ PAUSE	AUF- NAHME/ PAUSE		AUF- NAHME
WIEDERG	WIEDER- GABE	WIEDER- GABE			* WIEDER- GABE	* WIEDER- GABE	WIEDER- GABE STILL- STANDS- BILD			WIEDER- GABE STILL- STANDS- BILD	
MURTON			NACH- VERTO- NUNG	WIEDER- GABE				NACH- VERTO- NUNG STILL- STANDS- BILD- WIEDER- GABE	WIEDER- GABE STILL- STANDS- BILD		
VORL	SCHNELL- VOR- LAUF	* SCHNELL- VORL- AUF	* SCHNELL- VORL- AUF	* SCHNELL- VORL- AUF		* SCHNELL- VORL- AUF	SCHNELL- VORL- AUF	* SCHNELL- VORL- AUF	* SCHNELL- VORL- AUF	* SCHNELL- VORL- AUF	* SCHNELL- VORL- AUF
RÜCKL	RÜCKS- PULUNG	* RÜCKS- PULUNG	* RÜCKS- PULUNG	* RÜCKS- PULUNG	* RÜCKS- PULUNG		RÜCKS- PULUNG	* RÜCKS- PULUNG	* RÜCKS- PULUNG	RÜCKS- PULUNG	RÜCKS- PULUNG
PAUSE	PAUSEN- BEREIT- SCHAFT	AUF- NAHME PAUSE	WIEDER- GABE STILL- STANDS- BILD	NACH- VERTO- NUNG STILL- STANDS- BILD			STOPP	WIEDER- GABE	NACH- VERTO- NUNG	AUF- NAHME	WIEDER- GABE STILL- STANDS- BILD
BILD- SUCHL- AUF			VIDEO- SUCHL- AUF								
CASSETTE	AUS- WURF	* AUS- WURF	* AUS- WURF	* AUS- WURF	* AUS- WURF	* AUS- WURF	AUS- WURF	* AUS- WURF	* AUS- WURF	* AUS- WURF	* AUS- WURF

☐ : Keine Betriebsartenumschaltung

* : Betriebsartenumschaltung wird über den Stoppbetrieb ausgeführt

2. Schutz-/Steuerungsfunktion

Diese Funktion dient zum Schutz von Cassetten oder des Gerätes selbst gegen Beschädigungen, die durch Änderungen der Betriebszustände des Gerätes oder Außeneinflüsse herbeigeführt werden könnten und gleicherweise zum Schutz gegen Fehlbedienungen oder Störungen des Mechanismus sowie zur zusätzlichen Kontrollsteuerung des Video-Gerätebetriebs. (Wenn ein Mechanismusschutz-/Steuerungsbefehl dem Mechanismus-Steuerungskreis zugeleitet wird, wird das Gerät auf die im eingebauten Mikrokomputer vorprogrammierte Betriebsart umgeschaltet.)


[Schutzfunktionstypen]

Die folgenden zehn Schutzfunktionstypen werden bei Notwendigkeit ausgeführt.

1. Bandende bei Vorwärtsbewegung des Bandes:	5. Feuchtigkeitsfühlung der Kopftrommel
Betriebsart:	Jede Betriebsart außev der CASSETTE
WIEDERG AUFN VORL MURTON	Feuchtigkeit tritt an der Kopftrommel auf.
L.	STOP
Das Bandende einer Cassette wird erreicht (Das	
Nachspannband wird durch den Sensor gefühlt)	Beim Einsetzen dieser Schutzvorrichtung kann die
<u> </u>	CASSETTE alleine betätigt werden.
RÜCKL	6. Abfall der Versorgungsspannung
Bei Aktivierung dieser Schutzvorrichtung können die	Alle Betriebsarten
WIEDERG, VORL, AUFN, MURTON Tasten	And Bettle State of
nicht betätigt werden. Die anderen Tasten sind be-	Die Versorgungsspannung fällt unter 10,8V ab.
triebsfähig.	t
	STOP
2. Bandende bei Rückspulung des Bandes:	Beim Einsetzen dieser Schutzvorrichtung können nur
RÜCKL	
<u> </u>	die STOP oder CASSETTE Tasten betätigt werden.
Das Bandende der Cassette wird erreicht.	7. Zu langer Ladevorgang
(Das Vorspannband wird durch den Sensor gefühlt.)	Betriebsart:
*	WIEDERG AUFN VORL
STOP	1
Bei Aktivierung dieser Schutzvorrichtung sind alle	Der Ladevorgang wird nicht innerhalb von 7 Sekunden
Tasten außer der RÜCKL Taste betriebsfähig.	beendet.
	<u>↓</u>
3. Bandschlackenfühlung	STOP
Betriebsart:	Beim Einsetzen dieser Schutzvorrichtung können alle
WIEDERG AUFN VORL	Tasten, außen den STOP und CASSETTE Tasten
WIEDERO ACIN VORE	nicht betätigt werden.
Bandschlackung tritt auf.	8. Nichteingesetzte Cassette
↓ titt dat.	Bei nichteingesetzter Cassette kann keine der Bedie-
STOP	nungstasten, mit Ausnahme der CASSETTE Taste,
Bei Aktivierung dieser Schutzvorrichtung sind nur die	betätigt werden.
STOP oder CASSETTE Tasten betriebsfähig.	9. Herausgebrochene Löschschutzzunge
	Bei herausgebrochener (entfernter) Löschschutzzunge
4. Unterbrechung der Kopftrommelumdrehung	einer eingesetzten Cassette können die AUFN und
Betriebsart:	MURTON Tasten nicht betätigt werden.
WIEDERG AUFN VORL	10. Zu lange Unterbrechung des Bandlaufs
+	AUFN/PAUSE -Betriebsart → Verstreichen
Die Kopftrommelumdrehung wird nach beendeter	von 6 Minuten → STOP → WIEDERG
Ladung unterbrochen.	WIEDERG/STAND → Verstreichen von 6 Minuten
<u> </u>	
STOP	→ WIEDERG (STAND wird aufgehoben.)


• MECHANISMUSILLUSTRATIONEN


1. Skizze des Betriebsarten-Umschaltmechanismus

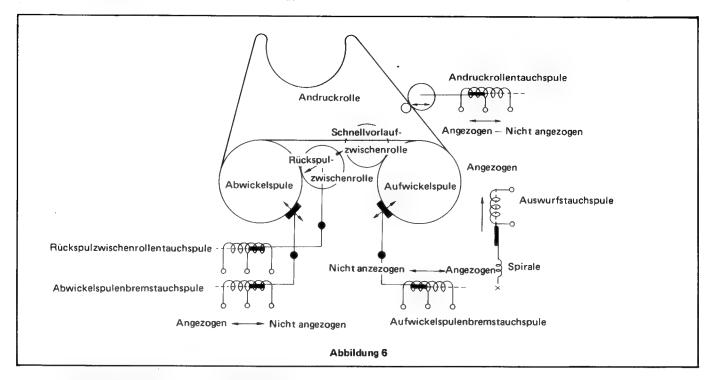


2. Skizze des Mechanismus in den Hauptbetriebsarten

2-1 WIEDERGABE oder AUFNAHME-Betrieb

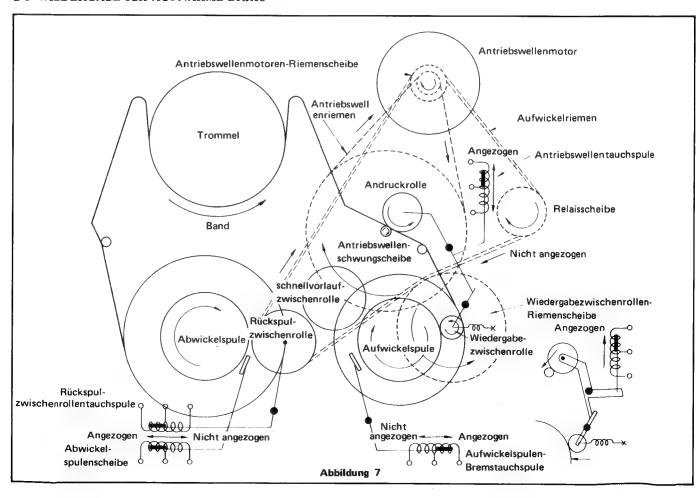

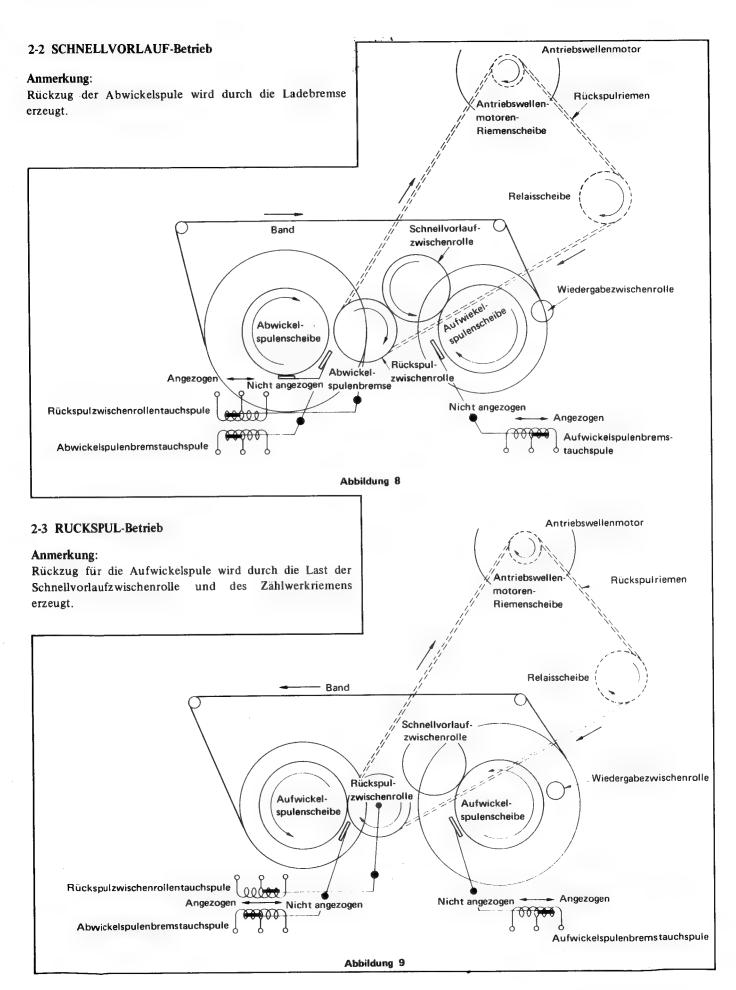

• KREISBESCHREIBUNG

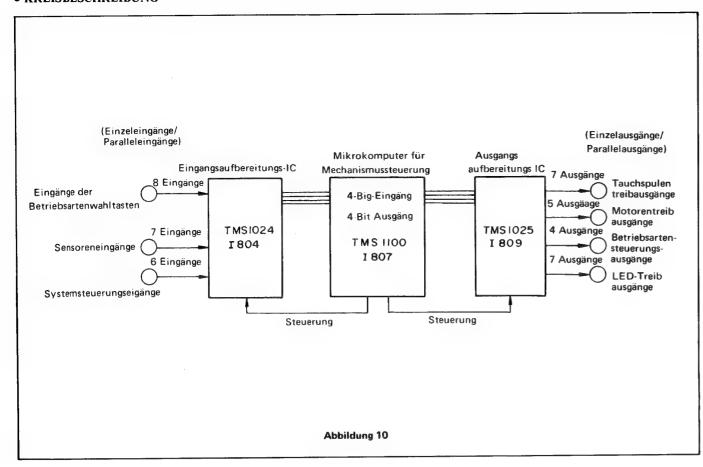

- 1. Alle Mechanismen dieses Gerätes (VC-2300) werden elektromagnetisch betrieben.
 - Im Einzelnen ausgedrückt, werden die einzelnen mechanichen Funktionsteile durch zwei oder mehrere Tauchspulen und Motoren mechanisch betrieben, um das Gerät auf die gewünschte Betriebs- oder Schutzfunktion einzustellen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, 1egelt der Mechanismus- Steuerungskreis die Aktionen der einzelnen Tauchspulen und Motoren auf elektronische Weise, so daß diese Tauchspulen und Motoren in der richtigen Reihenfolge und Dauer entsprechend ihrer Funktion nacheinander (oder gleichzeitig) für des Erlangen einer gewünschten Betriebsart ansprechen können.
- 2. Die obenerwähnte Steuerungsfunktion dieses Kreises basiert völlig auf dem Mikrokomputer TMS1100, der auf eine Weise programmiert wirde, daß die optimalen Treibausgänge für jede der Betriebsarten gemäß der entsprechenden Eingänge erzielt wurde, können.

 Der Eingangsaufbereitungs-IC, TMS1024, kann eine Gesamtmenge von 21 Eingängen in Verbindung mit den anderen integrierten Schaltkreisen, 1801, 1802, 1803, 1805 und 1806 aufnehmen.

Diese Eingänge bestehen aus:

- Eingängen der Betriebsartenwahltasten (Gesamtzahl 8 Eingänge):
- Diese Eingänge geben Informationen über die gedrükkten Bedienungstasten ein.
- Sensoreneingänge (Gesamtzahl 7 Eingänge):
- Diese Eingänge geben Informationen der Sensoren für eine Aufrechterhaltung der Schutz-/Steuerungsfunktionen ein.
- Osystemsteuerungseingänge (Gesamtzahl 6 Eingänge): Diese Eingänge geben Informationen über den Zustand der eingesetzten Cassette und über die Mechanismen ein, um verschiedene Betriebsarten des VTR-Gerätes regeln und steuern zu können.

- 4. Der Eingan zum TMS1024 wird hier in eine 4-Bit Parallelgleichung verwandelt und dann dem Mikrokomputer TMS1100 zugeleitet, in dem es gemä seiner Programmierung verarbeitet wird, um als 4-Bit Ausgang dem TMS1025 zugeleitet zu werden.
- Der Ausgangsaufbereitungs-IC, TMS1025, leitet diese Eingänge (4-Bit Paralleleingänge) als 23 Einzelausgänge weiter.

Diese Ausgänge sind:


- Orauchspulentreibausgänge (Gesamtzahl 7 Ausgänge): Durch diese Ausgänge wird entschieden, welche Tachspule ansprechen soll, in welche Richtung und mit welcher Ansprechgeschwindigkeit eine bestimmte Tauchspule anziehen soll.
- Motorentreibausgänge (Gesamtzahl 5 Ausgänge):
 Durch diese Ausgänge wird entschieden, welcher
 Motor betrieben wird, in welcher Richtung und mit welcher Geschwindigkeit ein bestimmter Motor gedreht werden soll.
- LED-Ausgänge (Gesamtzahl 7 Ausgänge):
 Diese Ausgänge treiben die Leuchtdiodenanzeige,
 zur Anzeige der Betriebsart des Gerätes.
- Betriebsartensteuerungsausgänge (Gesamtzahl 4 Ausgänge):

Diese Ausgänge dienen zur Reglung der zugefügten oder zusätzlichen Funktionskreise gemäß einer gewählten Betriebsart.

(Anmerkung: Zwei der obenerwähnten 23 Einzelausgänge werden direkt vom TMS1100 Weitergeleitet.) Durch Kombinationen dieser 23 Treibausgänge bei entsprechender zeitlicher Steuerung kann die Maschine auf die gewünschten Betriebsarten eingestellt werden.

Anmerkung:

Die VIDEO SEARCH-Betriebsart wird hier nicht beschrieben, diese funktion keine direkte Verbindung mit der Mechanismus-Steuerung des Mikrokomputers (TMS1100) aufweist.

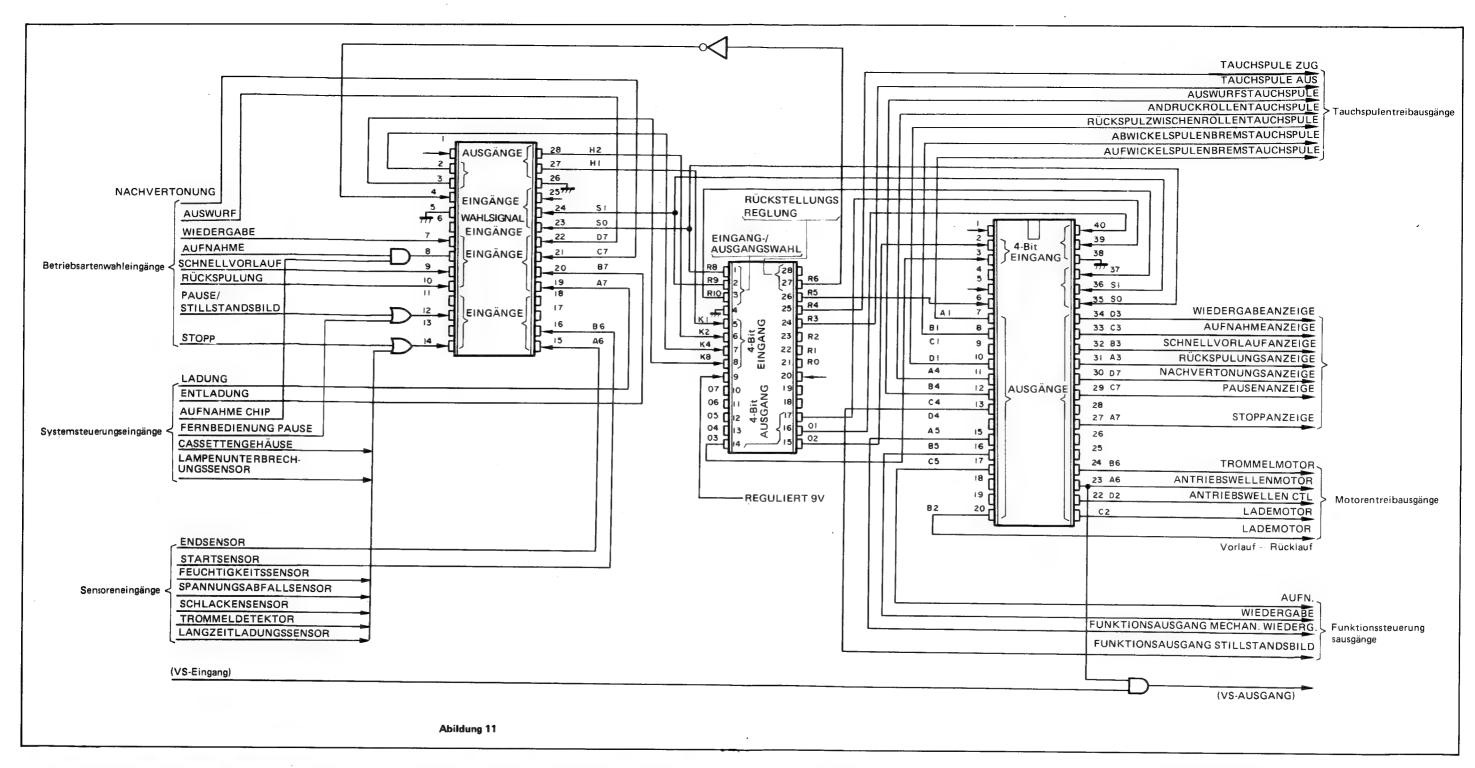

Kurz gesagt, nimmt dieser im obigen Schaltplan gezeigter Mechanismus-Steuerungskreis Bedienungsbefehle und Kontrollinformationen am TMS1024 entgegen, verarbeitet diese Befehle und Informationen im Mikrokomputer TMS1100 in Übereinstimmung mit dem hier eingespeicherten Programm, um diese verarbeiteten Signale dann als Einzelausgänge für die Betreibung

der Motoren und Tauchspulen in der richtigen Reihenfolge dem TMS1025 weiterzuleiten, wodurch die Betreibung dieser Teile ausgeführt werden kann. Die Eingänge der integrierten Schaltkreise befinden sich bei Zuleitung mit Signalen auf "High"-Potential. Referenzwerte der verwendeten IC's und Mikrokomputer:

A) TMS1100

Einzelchip-Mikrokomputer

(4-Bit, P-Kanal, MOS-Mikrokomputer mit seinen ROMund RAM-Steichern sowie dem Berechnungskreis auf einem einzelnen Halbleiterchip aufgebracht.)

a Anzahl der Anschlußstifte: 28

o Befehls-ROM:

2048 x 8 Bits (16384

Bits)

11

o Daten-RAM:

128 x 4 Bits (512 Bits)

o R-Ausgange:

Ausgange:

O-Ausgänge:

ge:

B) TMS1024/1025

Deiese MOS IC Kreise werden in Verbindung mit dem TMS1100 verwendet, um dessen Ein- und Ausgänge aufzubereiten.

° TMS1024: 28 Stifte, 16 Eingänge/Ausgänge

• TMS1025: 40 Stifte, 16 Eingänge/Ausgänge

(Durch diese IC's wird die Umänderung der Polarität der MS-Anschlüsse ermöglicht, um gemäß der gewählten Polarität entweder die Eingänge oder Ausgänge entsprechend aufzubereiten.)

99

• Eingangskreise

1. Eingangstypen

1-1. Betriebsartenwahltasten

Eine Gesamtzahl von 8 Eingängen sind für die Aufnahme dieser Eingangsbefehle vorgesehen. Beim Drükken dieser Tasten wird der mit dieser Taste übereinstimmende Eingang auf High"-Potential gebracht.

Betriebs- artenwahl- tasten	Funktion	Eingang (Bei Betrieb des Hauptkreises)
WIEDER- GABE	Befiehlt dem Gerät eine Cassette wiederzugeben.	Stift 7 des 1804
AUF- NAHME	Befiehlt dem Gerät eine Aufnahme auf einer cassette auszuführen.	Stift 8 des I804
SCHNELL- VORLAUF		Stift 9 des 1804
RÜCK- SPULUNG	Befiehlt dem Gerät das Cassettenband schnell zurückzuspulen.	Stift 10 des I804
PAUSE/ STILLA- STANDS- BILD*	Befiehlt dem Gerät den Bandlauf vorübergehend zu unterbrechen oder erneut aufzunehmen.	Stift 12 des 1804
STOPP	Befiehlt dem Gerät alle Betriebsarten zu unter- brechen.	Stift 14 des I804
NACHVER- TONUNG	Befiehlt dem Gerät nur Ton nachträglich auf- zuzeichnen.	Stift 21 des 1804
AUSWURF	Befiehlt dem Gerät die eingesetzte Cassette aus- zuwerfen.	Steft 22 des I804

^{(*} Die mit Sternchen ausgestatteten Bedienungstasten sind auf elektronische Umschaltung ausgelegt, um bei einmaligem Drücken einzuschalten und beim erneuten Drücken wieder auszuschalten.)

1-2. Sensoreneingänge

Diese Eingänge werden von den, die Schutzfunktion des VTR-Gerätes unterstützenden, Sensoren zugeleitet, um das eingesetzte Cassettenband oder das Gerät selbst vor Beschädigungen durch Betriebszustandsveränderungen, Umgebungsveränderungen, Störungen oder Fehlbedienungen der einzelnen Mechanismen zu schützen. Für die Aufnahme dieser Eingänge sind 3 Eingänge vorgesehen.

Beim Ansprechen des betreffenden Sensors werden diese Eingänge auf "High"-Potentialstand gebracht.

Sensor	Funktion	Eingang (Stift Nr. des TMS1024)
ENDSEN- SOR	Fühlt die vollendete Aufwicklung eines Cassettenbandes. (Detektion des Nachspannbandes einer Cassette)	Stift (15) des 1804
START- SENSOR	Fühlt die vollendete Rük- kspulung des Cassetten- bandes. (Detektion des Vor- spannbandes einer Cassette)	Stift (16) des I804
SCHAL- CKENSEN- SOR	Fühlt lose Bandlagen einer laufenden Cassette.	Stift 14 des I804
SPAN- NUNGSAB- FALLSEN- SOR	Detektiert den Abfall der Versorgungsspannung unter einen Pegelwert von 10,8 V.	
FEUCH- TIGKEITS- SENSOR	Fühlt Feuchtigkeit an der Kopftrommel.	
SENSOR FÜR ÜBER- MÄSSIGE LADEZEIT	Detektiert eine über 7 Sekunden dauernde Ladezeit.	
TROMMEL- DETEK- TOR	Fühlt die Unterbrechung der Trommelumdrehung.	

1-3. Systemsteuerungseingänge


Diese Eingänge leiten Informationen über den Zustand der eingesetzten Cassette, des Bandes und der Mechanismes, die für die Steuerung verschiedener VTR-Funktionen wichtig sind, in den Mikrokomputer ein.

Bei Aktivierung der entsprechenden Eingangsquelle werden diese Eingänge auf "High"-Pegelstand gebracht.

Eingangs- quelle der System- steuerung	Funktion	Eingang (Stift Nr. des TMS 1024)
LADE- SCHALTER	Detektiert die Beendigung des Ladevorganges einer Cassette. Nach Beendigung des Ladevorganges fährt dieser Schalter fort Ausgang abzugeben.)	Stift (19) des 1804
ENTLA- DUNGS- SCHALTER	Detektiert die Beendigung des Entladungsvorganges einer Cassette. (Nach Be- endigung des Entladungs- vorganges fährt dieser Schalter fort Ausgang abzugeben.)	Stift 20 des 1804
CASSET- TENGE- HÄUSE- SCHALTER	Detektiert das verschlos- sene Cassettengehäuse.	Stift (14) des I804
LAMPEN- UNTERE- CHUNGS- SENSOR	Detektiert eine Unterbre- chung der Cassettenlampe.	
LÖSCH- SCHUTZ- SCHALTER	Detektiert das Nichtvor- handensein der Löschschutz- zunge einer eingesetzten Cas- sette.	Stift ® des 1804
FERNBE- DIENUNG- PAUSE- TASTE	Detektiert die eingeschaltete Stellung der Pausentaste der Fernsehkamera.	Stift (12) des I804


2. Verhalten

2-1. Betriebsartenwahltasteneingänge

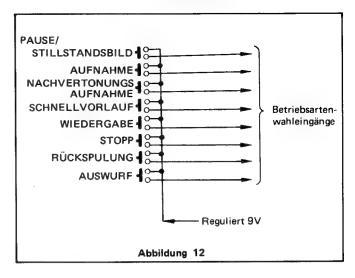


2-2. Sensoreneingänge

(A) END-/START-Sensoreingänge

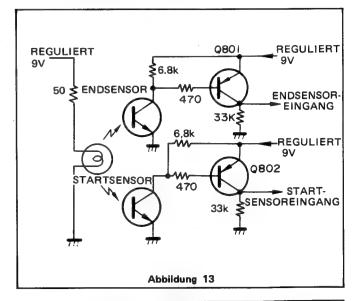

		END-/START- SENSOR	Q 801 Q 802 (B)	Q 801 Q802	END-/START SENSOREINGANG
ENDSENSOR	Im Normalzustand	AUS	HIGH	AUS	LOW
	Wenn das Band sein Nachspannbandteil erreicht.	EIN	LOW	EIN	HIGH
STARTSENSOR	Im Normalzustand	AUS	HIGH	AUS	LOW
	Wenn das Band sein Vorspannbandsteil erreicht.	EIN	LOW	EIN	HIGH

B STOPPBEFEHLE übermittelnde Sensoreneingänge

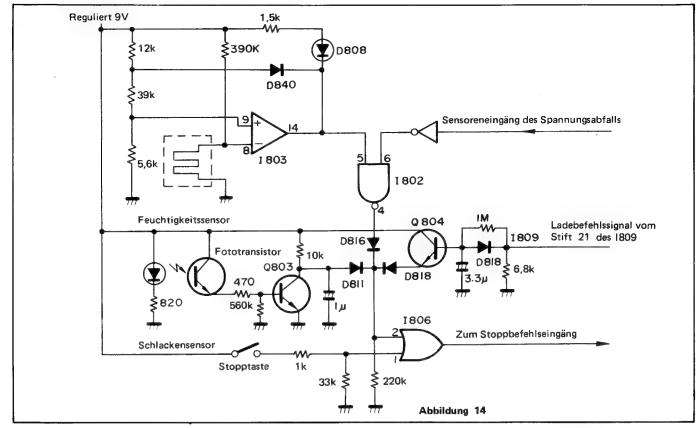


		Fototransistor Stift 150	Q 803	Stift ② des I806	Stoppbefehls- eingang
Bandschlackenfühler-	Im Normalzustand	EIN	EIN	LOW	LOW
funktion	Beim detektieren von losen Bandlagen einer Cassette.	AUS	AUS	HIGH	нісн

		Stift ② des I806	Stoppbefehlseingang
Abfallsdetektierungsfunktion	Im Normalzustand	LOW	LOW
der Versorgungsspannung	Wenn die Versorgungsspannung unter einen Pegelstand von 10,8 V absinkt.	HIGH	нісн

		Ladebefehlssignal (Ausgang des Lademotors in Vorwärts- richtung: High)	Q 804 B	Q 804	Stift ② des I806	Stoppbe- fehlsein- gang
	Im Normal- zustand	75	78	AUS	LOW	LOW
Sensorenfunk- tion für über- mässige Lade- zeit	Wenn der Ladevorgang nach Ausga- be des Lade- befehls für 7 Sekunden nicht been- det ist.		H	EIN	нібн	HIGH

		Feuchtigkeitssensor (DTC-801)	Stift (9) des Vergleichers I803	-	_	Feuchtig- keitsalar- manzeige	Stopp- befehlein- gang
Feuchtig- keitsfühler- funktion	Im Normalzu- stand	Geringer Innenwider- stand (Innenwiderstand bei trockener Kopftrom- mel: Ungefähr 1,4 kOhm)	Immer 4,5 V	LOW (Unter 4,5 V)	нісн	AUS	LOW
	Bei Feuchtig- keit an der Kopftrommel	Hoher Innenwiderstand (Endinnenwiderstand wenn die Maschine ungefähr 5 cm über einer Wasserquelle von 60°C aufgestellt wird: Ungefähr 680 kOhm)	Immer 4,5 V	HIGH (Über 4,5 V)	LOW	EIN	нібн

2-3 Systemsteuerungseingänge

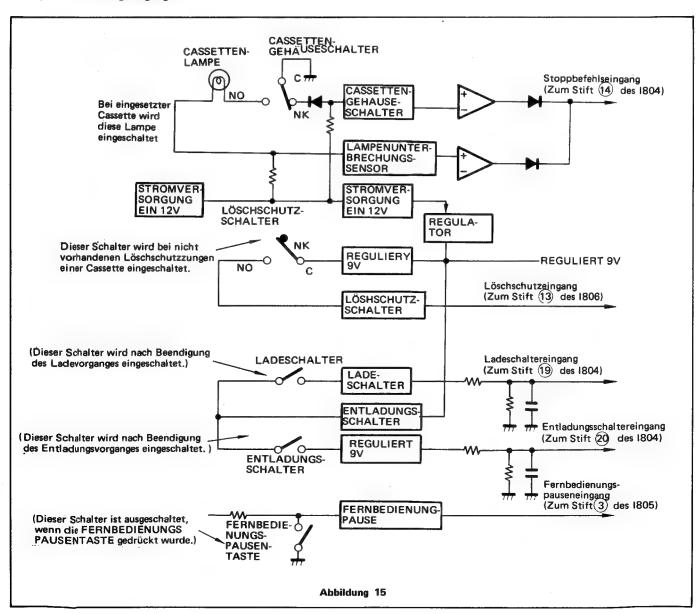

• Ausgangskreis

1. Ausgangstypen

1-1. Tauchspulentreibausgänge

Durch diese Treibausgänge wird entschieden, welche der 5 Tauchspulen ansprechen soll und in welcher Richtung diese Tauchspulen getrieben werden sollen. (Diese Ausgangssignale werden 7 Ausgängen zugeleitet.)

Ausgang	Funktion	Ausgangs- stift
Abwickelspulen- Bremstauch- spulenausgang	Treibt die Absickelspulenbremstauchspule.	Stift 7 des I809
Aufwickelspu- len-Bremstauch- spulenausgang	Treibt die Aufwickelspulen- bremstauchspule.	Stift 8 des I809
Rückspulzwi- schenrollen- Tauchspulen- treibausgang	Treibt die Rückspulzwischen- rollentauchspule.	Stift 10 des I809
Andruckrollen- tauchspulen- Treibausgang	Treibt die Andruckrollentauchspule.	Stift (1) des 1809
Auswurfstauch- spulenausgang	Treibt die Auswurfstauchspule	Stift 12 des I809
Tauchspulen- rückkehrausgang	Befiehlt die Rückführung der oben beschriebenen Tauch- spulen mit Ausnahme der Aus- wurfstauchspule.	Stift 24 des I807
Tauchspulen- anzugsausgang	Befiehlt das Anziehen der oben beschriebenen Tauchspu- len mit Ausnahme der Aus- wurfstauchspule.	Stift (25) des 1807

1-2. Motorentreibausgänge

Durch diese Treibausgänge wird entschieden, welcher der drei Motoren ansprechen soll, in welche Richtung und bei welcher Umdrehungsgeschwindigkeit sich diese Motoren drehen sollen. Diese Ausgangssignale werden von 5 Ausgängen zugeleitet.

Ausgang	Funktion	Ausgangs- stift
Trommelmoto- ren-Treibausgang	Befiehlt die Drehung des Trommelmotors.	Stift 24) des 1809
Antriebswellen- motoren-Treib- ausgang	Befiehlt die Drehung des Antriebswellenmotors.	Stift 23 des I809
Antriebswellen- motor-Steue- rungsausgang	Befiehlt die Drehung des Antriebswellenmotors bei halber Geschwindigkeit.	Stift 22 des I809
Lademotoren- Vorwärtstreib ausgang	Befiehlt dem Lademotor sich in Vorwärtsrichtung zu drehen.	Stift 21 des I809
Lademotoren- Rückwärtstreib- ausgang	Befiehlt dem Lademotor sich in Rückwärtsrichtung zu dreh- en.	Stift 20 des I809

1-3. Leuchtdioden-Treibausgänge

Diese Ausgänge treiben die Anzeigeleuchtdioden, um den Betriebszustand des Gerätes anzuzeigen. Diese Ausgangssignale werden von 7 Ausgängen zugeleitet.

Ausgang	Funktion	Ausgangs- stift
WIEDERGABE- LED-Treibaus- gang	Befiehlt der Wiedergabeleucht- diode aufzuleuchten, wenn sich das Gerät im Wiedergabe- betrieb befindet.	Stift 34 des I809
SCHNELLVOR- LAUF-LED- Treibausgang	Befiehlt der Schnellvorlaufs- leuchtdiode aufzuleuchten, sich das Gerät im Aufnahme- betrieb befindet.	Stift 33 des I809
SCHNELLVOR- LAUF-LED-Trei- bausgang	Befiehlt der Schnellvorlauf sleuchtdiode aufzuleuchten, wenn sich das Gerät im Sch- nellvorlaufbetrieb befindet.	Stift 32 des I809
RÜCKSPUL- LED-Treibaus- gang	Befiehlt der Rückspulleucht- diode aufzuleuchten, wenn sich das Gerät im Rückspulbe- trieb befindet.	Stift (31) des I809
NACHVERTO- NUNGS-LED- Treibausgang	Befiehlt der Nachvertonungs- leuchtdiode aufzuleuchten, wenn sich das Gerät im Nach- vertonungsbetrieb befindet.	Stift 30 des I809
PAUSE/STILL- STANDSBILD- LED-Treibaus- gang	Befiehlt der Pausen/-Still- standsbildleuchtdiode aufzu- leuchten, wenn sich das Ge- rät im Pausen-/Stillstandsbild- betrieb befindet.	Stift 29 des I809
STOPP-LED- Treibausgang	Befiehlt der Stoppleucht- diode aufzuleuchten, wenn sich das Gerät im Stoppbe- treib befindet.	Stift 27 des I809


1-4. Betriebsartensteuerungsausgänge

Der Zweck dieser Ausgänge ist die Steuerung und Kontrolle der zugefügten Kreise wie die Ton- und Servo-Kreise in Übereinstimmung mit der gewählten Betriebsart. Diese Ausgänge treten aus vier Ausgangsstiften aus.

Ausgang	Funktion	Ausgangs stift
Betriebsartenaus- gang (STILL- STANDSBILD)	Befiehlt das Abschalten des Tonausgangs (audio muting) und die Unterbrechung der Drehung des Servo-Antriebs- wellenmotors bei der STILL- STANDSBILD-Betriebsart.	Stift 13 des I809
Betriebsartenaus- gang	Befiehlt die Kontrolle der FERNBEDIENUNG PAUSE.	Stift 15 des I809
WIEDERGABE- Ausgang	Steuert den Aufnahme-/ Wiedergabeumschalter im Y/C- und Tonkreis.	Stift 16 des I809
AUFNAHME- Ausgang	Steuert den Aufnahme-/ Wiedergabeumschalter im Y/C- und Tonkreis.	Stift 17 des I809


2. Verhalten

2-1. Tauchspulentreibausgänge

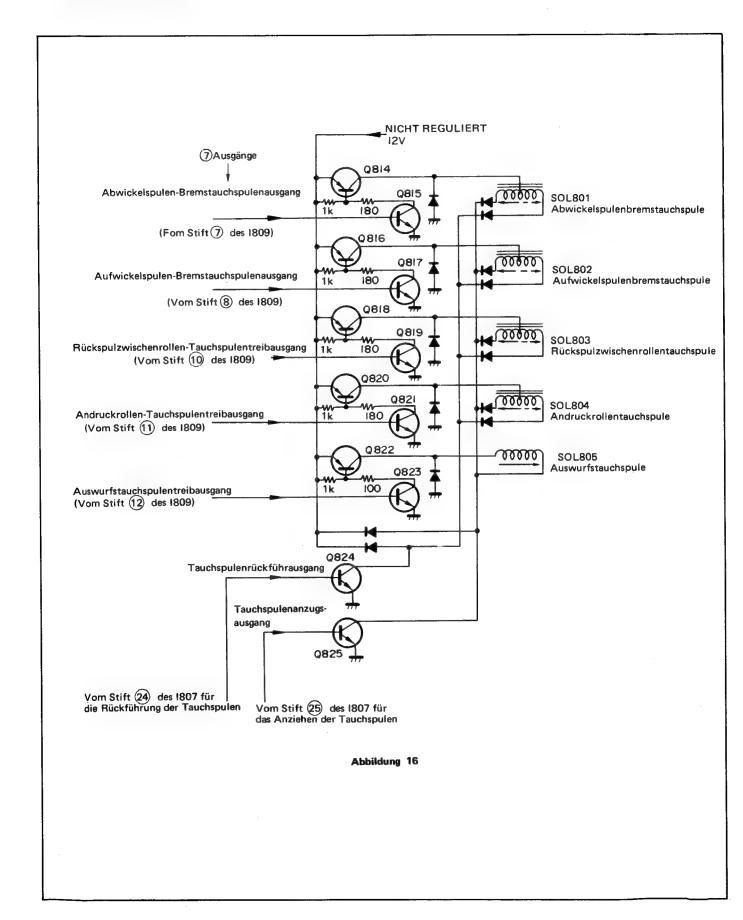


 ·	7 Mikrokomputerausgänge			Q815 Q817 Q819 Q821 Q823	Q814 Q816 Q818 Q820 Q822	Wenn der Strom in Pfeilrichtung "←" durch die Tauch- spulen Q801 bis Q805 läuft.	Wenn der Strom in Pfeilrichtung "+" durch die Tauch- spulen Q801 bis Q805 läuft.
Abwickelspulen-Bremstauchspulentreibausgang Aufwickelspulen-Bremstauchspulentreibausgang Rückspulzwischenrollen- Tauchspulentreibausgang Andruckrollen-Tauchspulentreibausgang Auswurfstauchspulentreibausgang Tauchspulenanzugsausgang Tauchspulenanzugsausgang	TOW			AUS	AUS	Keine (Keine der Tauchspulen wird aktiviert)	Keine (Keine der Tauchspulen wird aktiviert)
Abwickelspulen-Bremstauchspulentreibausgang Aufwickelspulen-Bremstauchspulentreibausgang Rückspulzwischenrollen- Tauchspulentreibausgang Andruckrollen-Tauchspulentreibausgang Auswurfstauchspulentreib-	Einzeln oder in gemein- samen Kombinationen zugeleitet.	80ms (+13%)		EIN	EZ	Die Tauchspulen	Die Tauchspulen
 Tauchspulenanzugsaus- gang Tauchspulenrück- führausgang	Jeder dieser Ausgänge wird mit dem gleichen Zeitintervall der obi- gen Ausgänge zuge- leitet. (Gleichzeitige Zuleitung beider Ausgänge kann nicht auftreten.)	нідн	Der Anzugsaus- gang ist "High". Der Rückführ- ausgang ist "High".	Q824 AUS EIN	Q825 EIN AUS	gen.	werden zurückge- führt.

2-2. Vor-und Rücklaufausgang des Lademotors

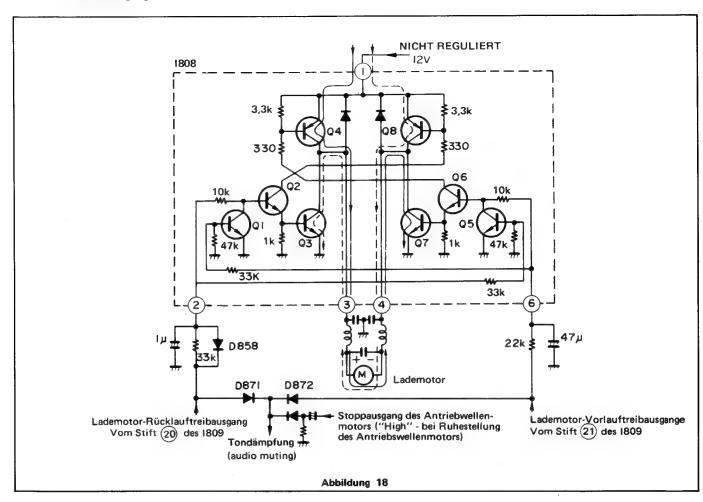


Mikrokomputerausgang	Q6 Q1	Q2 Q5	Q7 Q4	Q3 Q8	Ladestrom	Ladestrom
Lademotor-Vorlauftreibausgang (HIGH)	EIN	AUS	EIN	AUS		Vorlaufdrehung (Ladevorgang)
Lademotor-Rücklauftreibausgang (HIGH)	AUS	EIN	AUS	EIN	~→	Rücklaufdrehung (Entladevorgang)

2-3. Leuchtdioden-Treibausgänge

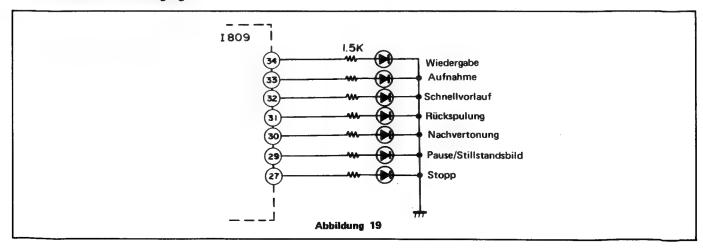

2-4. Betriebsartensteuerungsausgänge

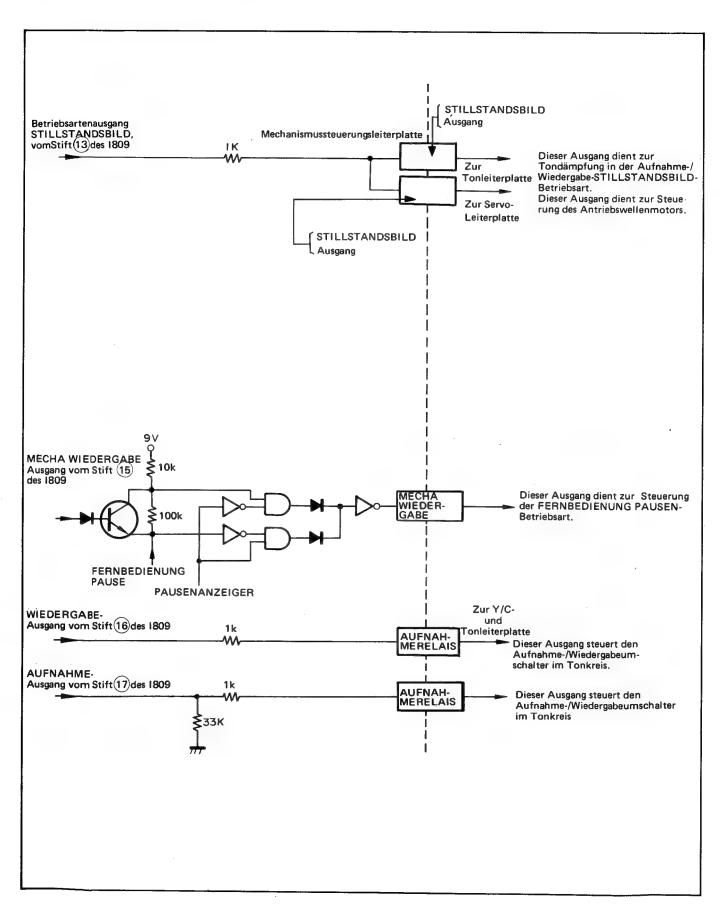

Ausgangssteuerungsdiagramm

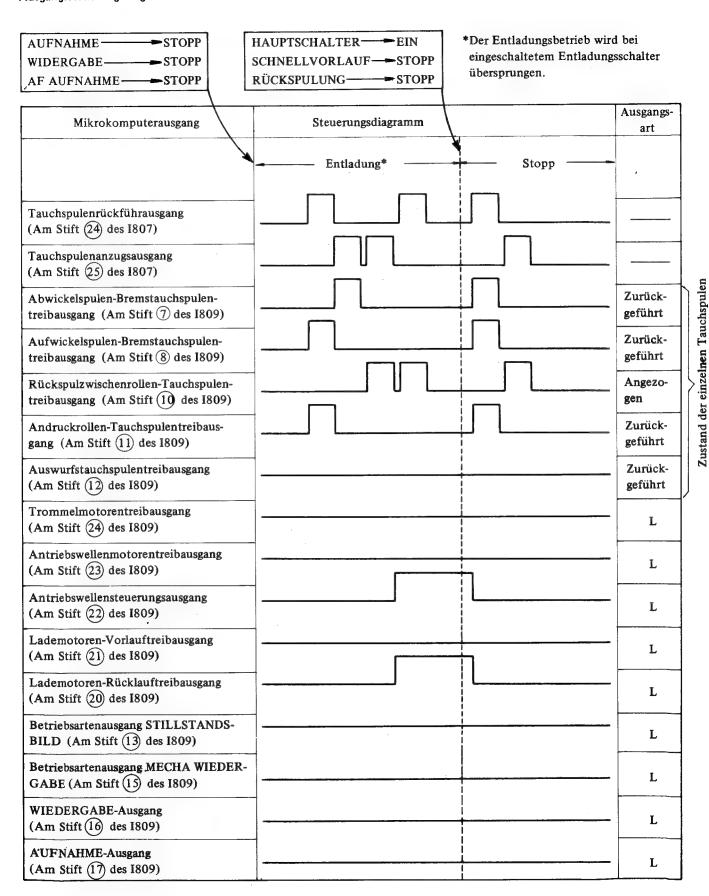


Abbildung 21

Alle anderen Betriebsarten außer WIEDERGABE → WIEDERGABE Betriebsart

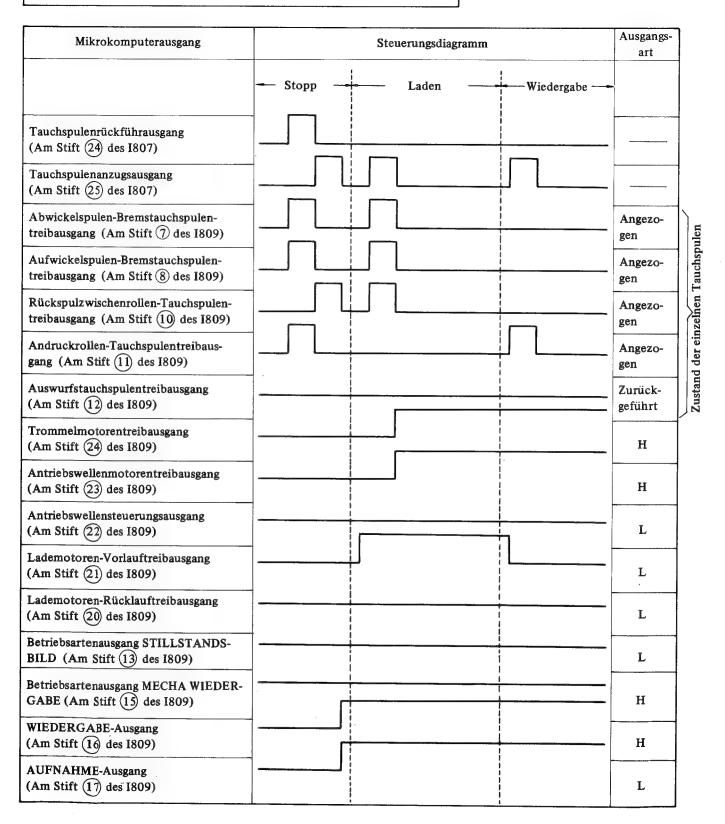


Abbildung 22

Alle anderen Betriebsarten außer AUFNAHME → AUFNAHME-Betriebsart

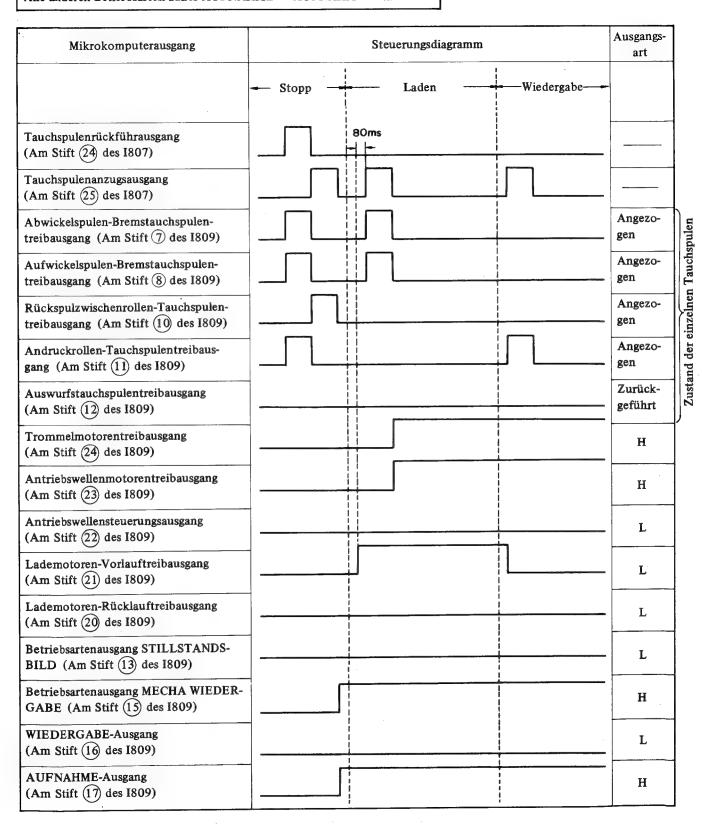


Abbildung 23

Alle anderen Betriebsarten außer SCHNELLVORLAUF → SCHNELLVORLAUF-Betriebsart

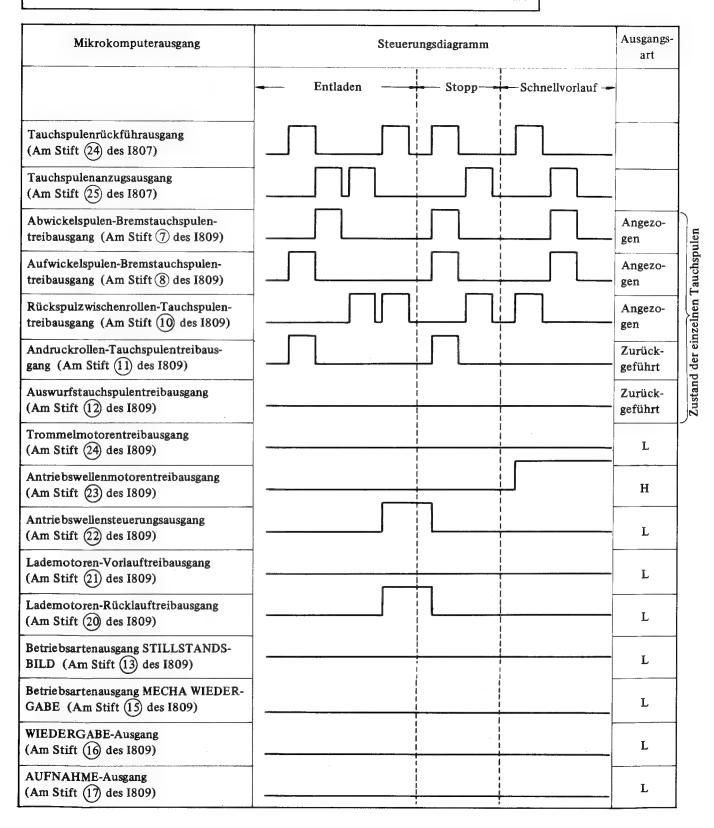


Abbildung 24

Alle anderen Betriebsarten außer RÜCKSPULUNG → RÜCKSPUL-Betriebsart

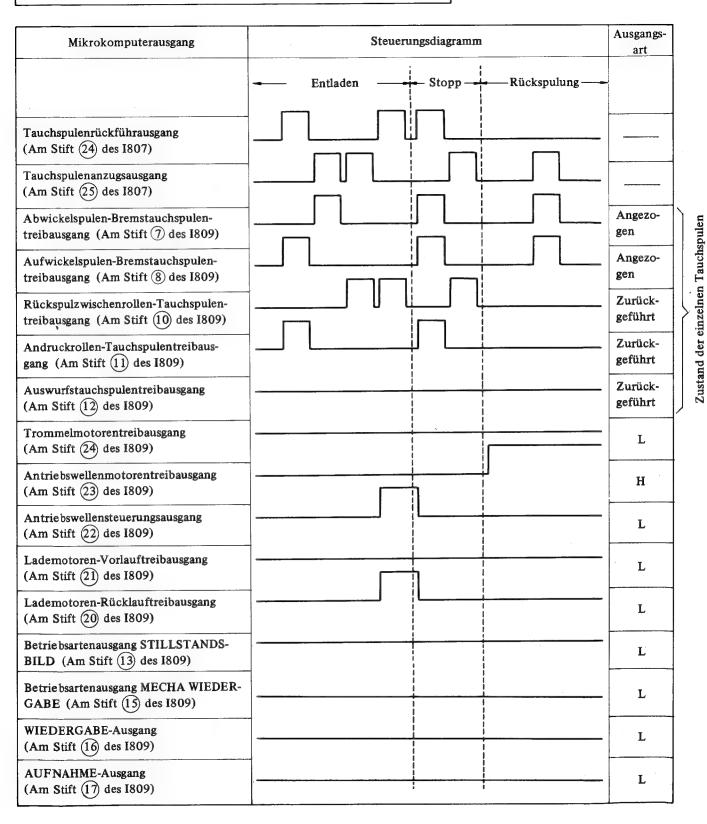


Abbildung 25

Alle Betriebsarten → Cassettenauswurf

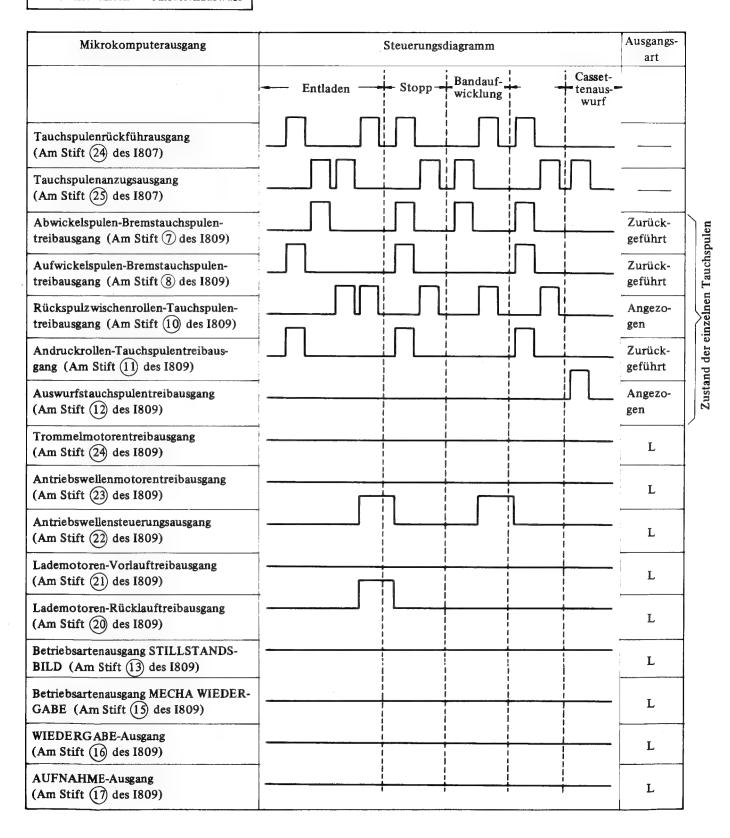


Abbildung 26

Abbilding 27

AUFSTELLUNGSLISTE DER AUSGANGSARTEN DES MIKROKOMPUTERS

Ausgangsart Betriebsart	Abwik- kelspu- len-Brem- stauchs- pule	Aufwik- kelspu- len-Brem- stauchs- pule	Rückspulz- wischenro- llentauchs- pule	Andruck- rollentau- chspule	Auswurf- stauchs- pule	Lademo- toren- Vorlauft- reibaus- gang	Lademo- toren- Rücklauft- reibaus- gang	Antriebs- wellen- motorent- reibaus- gang	Trommel- motorent- reibaus- gang	Antriebs- wellen- steuerung- sausgang	WIEDER- GABE- Ausgang	AUFNAH- ME-Aus- gang	MECHA WIEDER- GABE- Ausgang	STILLA- STANDS- BILD- Ausgang	Leuchtdiodentreibausgang (HIGH)
STOPP	æ	×	V	×	æ	1	-1	7	_		Г	7	T	7	STOPP
AUFNAHME	A	A	A	A	œ	ı	٦	Ξ	I	ı	ı	π	H	Г	AUFNAHME
WIEDERGABE	A	V V	V V	V	×	П	7	H	Ξ	1	Н	-1	±	_	WIEDERGABE
NACHVERTO- NUNG	A	4	A	4	×	П	7	Ξ	Н	L	J	7	H		WIEDERGABE/NACH- VERTONUNG
SCHNELLVOR- LAUF	A	×.	V V	×	~	7	T	Н	7	r	٦	٦	٦	T	SCHNELLVORLAUF
RÜCKSPULUNG	A	4	~	×	~	П	7	Н	1	J	7	7	7	Т	RÜCKSPULUNG
PAUSEN- BEREITSCHAFT	×	×	4	×	×	<u> </u>	T	-l	L	r	Г	Γ	7		PAUSE
STILLSTANDS- BILDWIEDERGABE	A	<	A	A	×	L	hand	r	Н	7	Н	7	Н	H	WIEDERGABE/PAUSE
NACHVERTONUNG STILLSTANSBILD	V	¥.	A	V	×	ب	1	-1	Н	T	J	Т	Н	Н	WIEDERGABE/PAUSE/ NACHVERTONUNG
AUFNAHME PAUSE	œ	~	A	×	R	7	r	H	Н	1	l	H	Н	Ţ	AUFNAHME, PAUSE
VIDEO-SUCHLAUF	4	V	A	V	æ	m.	П	Н	H	נ	Н	Т	Н	T	WIEDERGABE
LADEN	¥	<	4	×	×	Н	٦	н	Н	_	> .	>	H	>	^
ENTLADEN	¥	×	~	×	×	L .	Н	7	٦	Ξ	T	1	L		>
AUSWURF	R	R	А	R	А	Т	Г	1	J	-1	1	J	ı	L	AUSWURF
Anmerkungen:		_		2. Die	obenstehende		Liste zeigt	den	Zustand der ein-	л ein-	3. Da	die einz	elnen Ta	nchspule	die einzelnen Tauchspulen auf einer Impulsbasis

VDD-Ausgang 0 (V) 1. H :

A : Angezogen
R : Zurückgeführt
V : Verändert sich g

Verändert sich gemäß der Betriebsart.

einstellung des Gerätes an. Die Änderung des Ausgangszustandes beim Umschalten der Betriebsart findet zelnen Ausgänge bei der entsprechenden Betriebsartengemäß dem betreffenden Steuerungsdiagramm der umgeschalteten Betriebsart statt.

betrieben werden, sind die Ausgangsspannungen der Tauchspulentreibausgänge bei Beendigung eines Betriebsart auf "Low". Pegelstand gebracht. Die obenstehende Aufstellungsliste zeigt daher den Endzustand jeder Tauchspule in den betreffenden Betriebsarten an.

4. Außer der Auswurfstauchspule, handelt es sich bei den Toucheamles um Vessionelus estima

VIDEO-SUCHLAUFKREIS

Beschreibung

Das VC-2300 besitzt ein eingebautes Video-Suchlaufsystem, durch welches es ermöglicht wird, das Cassettenband selbst bei Wiedergabe schnell vorwärtszubewegen, um ein gewünschtes Programmstück schnell aufzufinden. Da bei diesem System das schnellvorlaufende Bild auf dem Fernsehbildschirm beobachtet werden kann, können augenblickliche Szenenrückspulungen und Wiederholungen vorgenommen werden.

Funktion

Wenn die Video-Suchlauftaste (VS-Taste) während des Wiedergabebetriebs des Gerätes gedruckt wird, wird das Cassettenband so lange schnell vorwärtsbewegt, wie die Taste gedrückt bleibt. Wenn die Taste losgelassen wird, kehrt das Gerät automatisch auf den Wiedergabebetrieb zurück.

Arbeitsprinzip


Während dieses Video-Suchlaufs (VIDEO SEARCH) kann das Bild auf dem Fernsehbildschirm betrachtet werden, obgleich die Geschwindigkeit viel schneller als bei normaler Wiedergabe ist. Die Bandlaufgeschwindigkeit für Video-Suchlauf wurde auf fünffache Geschwindigkeit gegenüber der normalen Wiedergabegeschwindigkeit eingestellt. Der Grund für diese Geschwindigkeitseinstellung kann für die


folgenden zwei Punkte festgelegt werden. Erstens wird bei dieser Geschwindigkeit das Bild auf dem Bildschirm mit einer verhältnismäßig kleinen Anzahl von Störbalken stabilisiert, und zweitens kann der Video-Suchlauf bei einer ziemlich hohen Geschwindigkeit vorgenommen werden.


In der Abbildung 28 wird eine vergrößerte Ansicht des Abtastfeldes des Video-Kopfes über die Aufzeichnungsspuren gezeigt.

In der Abbildung 29 wird illustriert, wie die Video-Köpfe A und B bei Video-Suchlauf mit fünffacher Geschwindigkeit die Spuren der Aufzeichnung abtasten und das Verhältnis der Köpfe zu den Spuren beim Auftreten von Störbalken auf dem Bildschirm wird auch veranschaulicht. Durch diese Illustrationen kann das Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Abtastung des Video-Köpfe und dem FM-Hüllenumfang ersehen werden.

Es könnte die Frage auftauchen, warum die Bandgeschwindigkeit für den Video-Suchlauf nicht auf eine andere Geschwindigkeit als diese festgesetzte fünffache Laufgeschwindigkeit festgesetzt wurde. Der Grund dafür ist folgendermaßen:

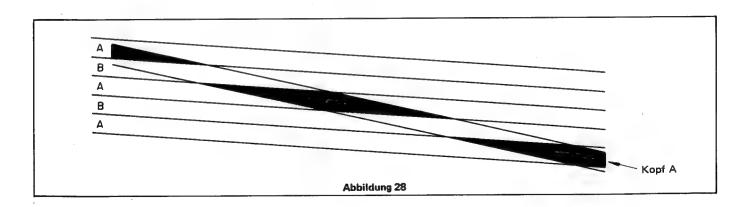

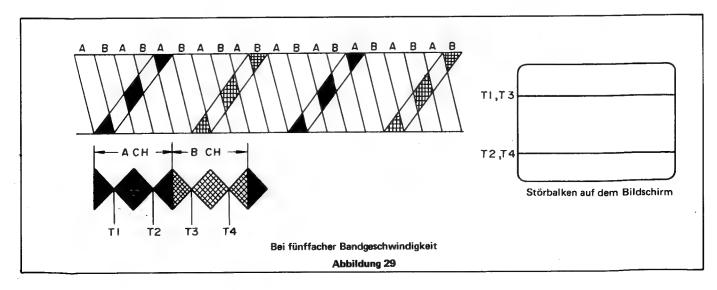

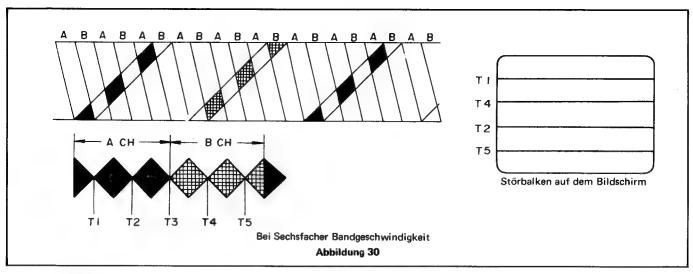

Wie der Abbildung 30 entnommen werden kann, ist der Video-Kopf B bei sechsfacher Bandgeschwindigkeit nicht nach Beendigung der Feldabtastung des Kopfes A, am Anfang der B-Spur. Dadurch können die Störbalken des Feldes A und des Feldes B nicht wie bei fünffacher Bandgeschwindigkeit überlappt werden, wodurch mehr Störbalken auf dem Bildschirm, wie in der Abbildung 30 gezeigt, erscheinen können.

Diese Beschreibung kann in folgender Formel ausgedrückt werden

 Die Anzahl der Störbalken bei einer ungeraden Mehrfachbandgeschwindigkeit:

$$\frac{n-1}{2}$$
 (n = Vielfaches)

 Die Anzahl der Störbalken bei einer geraden Mehrfachbandgeschwindigkeit:


$$n-1$$
 (n = Vielfaches)

• Bewegung der mechanischen Teile

Folgend wird die Arbeitsweise der mechanischen Teile beschrieben, die das Gerät auf die Video-Suchlaufsbetriebsart bringen.

Die Bewegung der mechanischen Teile für Video-Suchlauf wird in der Abbildung 31 aufgezeigt.

Die Bewegung der mechanischen Teile bei Video-Suchlaufbetrieb ist fast gleich mit der Mechanismusbewegung bei normaler Wiedergabe, jedoch läuft das Cassettenband bei Video-suchlaufbetrieb mit fünffacher Geschwindigkeit. Die Bandgeschwindigkeit wird in dieser Betriebsart auch durch die Antriebswelle und die Andruckrolle konstant gehalten.

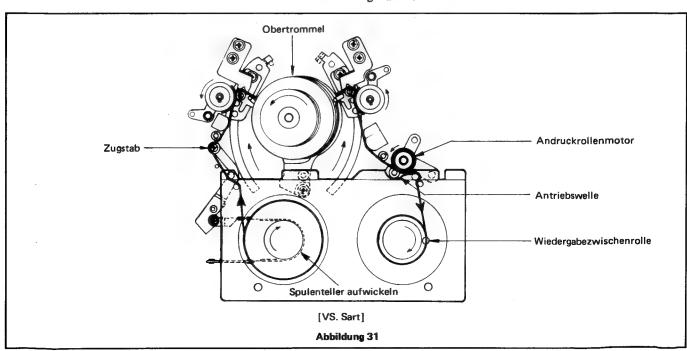


Video-Suchlaufkreis

Wenn die Video-Suchlauftaste während des Wiedergabebetriebs des Gerätes gedrückt wird, werden hauptsächlich die beiden folgend beschriebenen Funktionen ausgeführt.

- Aufrechterhaltung einer konstanten Bandgeschwindigkeit mit fünffacher Geschwindigkeit der normalen Wiedergabegeschwindigkeit.
- 2. Addiert FV-Impulse (Falsche Synchro-Impulse) zum Ausgang des Video-Singals.

1. Blockschaltplan

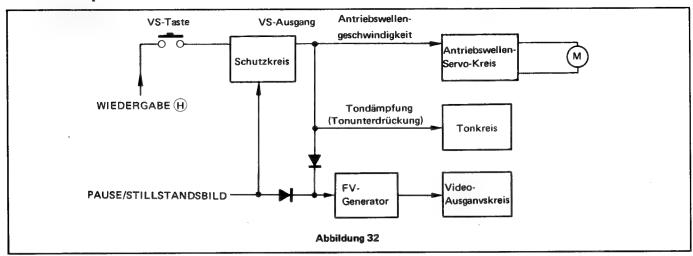


Der Schutzkreis wird nur während des Wiedergabebetriebs des Gerätes (bei "High"-Pegelstand des Wiedergabesignals jedoch ohne gedrückte PAUSE/STILL-STANDSBILD-Taste) in Betrieb genommen, wodurch es ermöglicht wird die Video-Suchlauftaste zu betätigen und das VS-Signal in den Video-Suchlaufkreis zu

leiten. Wird die Video-Suchlauftaste in diesem Zustand nun gedrückt, geht der VS-Ausgang auf "High"-Pegelstand, wodurch die Antriebswelle mit fünffacher Geschwindigkeit gedreht, das Tonsignal unterdrückt und ein FV-Signal erzeugt wird, um mit dem Video-Signal vermischt zu werden.

2. Schutzkreis

Der Betrieb der Video-Suchlaufsfunktion wird nur bei Wiedergabebetrieb des Gerätes ermöglicht und kann beim Ladevorgang oder beim Pausenbetrieb (WIEDER-GABE STILLSTANDSBILD) nicht eingeleitet werden, wodurch verhindert wird, daß das Band während dieser Vorgänge vom Führungsstab herunterrutschen und auf diese Weise beschädigt werden kann. Die untenstehende Abbildung 33 zeigt den Schutzkreis und den Eingangskreis der Video-Suchlaufvorrichtung.

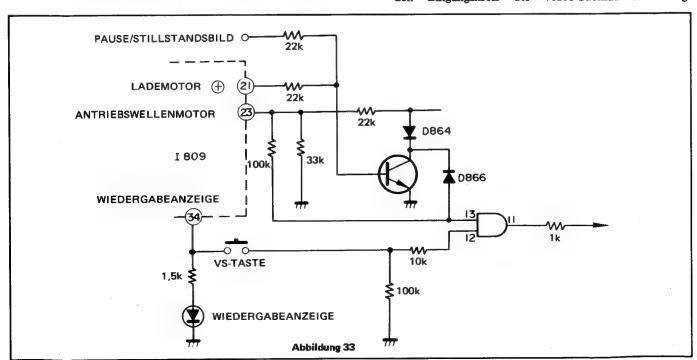


Der integrierte Schaltkries I801 ist ein AND-Kreis, der aus zwei Eingängen (Stifte (12) und (13)) und einem Ausgang (Stift (11)) besteht. Durch den AND-Logikbetrieb gelangt der Ausgangspegel nur dann auf "High"-Pegelstand, wenn beide Eingänge gleichzeitig auf "High"-Pegelstand gebracht wurden.

Wenn das Gerät auf normalen Wiedergabebetrieb eingestellt ist, gelangt der Lademotoren-Vorlaufsausgang (Vom Stift 21) des 1809) auf "Low"-Pegelstand, während der Ausgang des Antriebswellenmotors (Vom Stift 23) des 1809) auf seinen "High"-Pegelstand gelangt, so daß sich der Transistor ausschalten kann, um dem Stift 13) des 1801 ein "High"-Pegelsignal zuzuleiten. Wenn in diesem Zustand die VS-Taste


betätigt wird, wird ein "High"-Pegelsignal dem Stift (12) des 1801 zugeleitet, wodurch nun beide Eingänge der Stifte (12) und (13) auf "High"-Pegelstand gelangen und entsprechenderweise der Ausgang vom Stift (11) auch auf "High"-Pegelstand gelangt.

Jedoch trift dieser Vorgang nicht bei Pausen- oder Widergabe Stillstandsbildbetrieb oder dem Ladevorgang des Gerätes zu. In diesem Fall schaltet sich der Tarnsistor ein, um den Eingang am Stift 13 des 1801 auf "LOW"-Pegelstand gelangen zu lassen, so daß selbst bei Betätigung der VS-Taste (um ein "High"-Pegelsignal am Stift 12 des 1801 zu erzeugen), der Ausgang vom Stift 11 des 1801 unbedingt auf "LOW"-Pegelstand gelangt.


3. FV-Generatorenkreis (Falsche Synchro-Impulse)

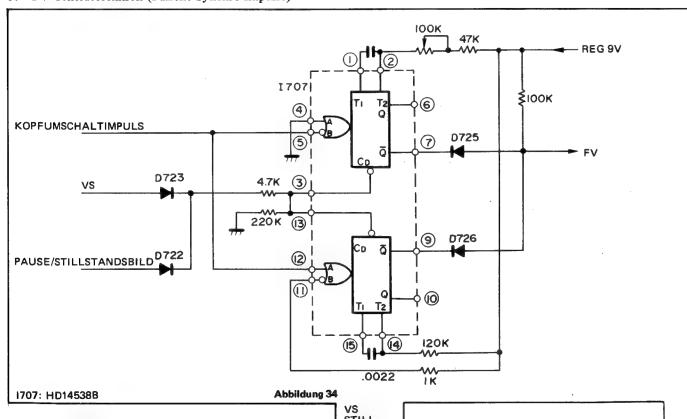

Der FV-Generator (I707) enthält zwei monostabile Multivibratoren, denen der Kopfumschaltimpuls zugeleitet wird. Bei "High"-Pegelstand des CD-Einganges (bei VS- oder PAUSE/STILLSTANDSBILD-Betrieb) erscheinen zwei monostabile Impulse an den Stiften (9 und (7)), die mit dem Anstieg und Abfall des Kopfumschaltimpulses übereinstimmen. Diese Impulse werden durch D725 und D726 AND-verarbeitet, um ein FV-Impulssignal zu bilden.

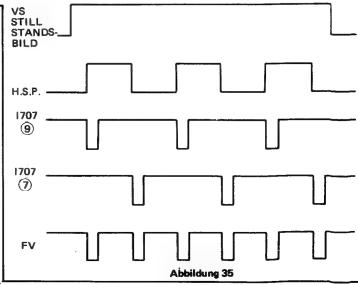


4. Zusetzung von FV-Signalen zum Video-Signal bei Wiedergabebetrieb

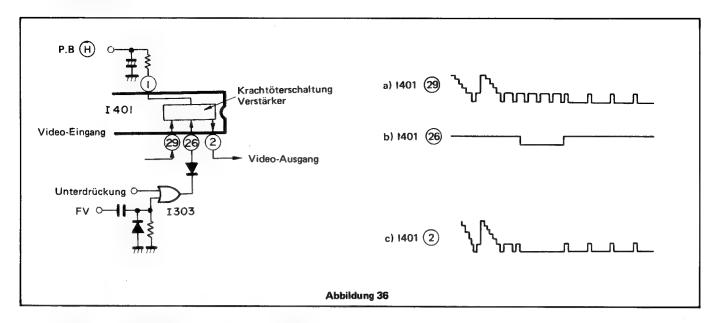

Das Zusetzen des FV-Signals wird im Wiedergabedemodulations IC (I401), welcher auf der Y/C-Leiterplatte untergebracht ist, ausgeführt. Dieser Kreis (I401) arbeitet hier als ein Dämpfungskreis. Normalerweise wird das Signal dem I401 im Stift (29) eingeleitet (mit der in abbildung (36) gezeigten Wellenform (a)), wird hier verstärkt, um aus Stift 2 auszutreten. Jedoch ist nun bie "Low"-Pegelstand des Dämpfungssignals am Stift (26) und "High"-Pegel des Ausgangs am Stift (1), dieser Dämpfungskreis ausgeschaltet. Deshalb kann das FV-Signal mit der in Abbildung 36 gezeigten Wellenform (b) am Stift (26) erscheinen, so daß der Video-Ausgang vom Stift (2) auf die Wellenform (c) gemäß der Abbildung umgeformt wird, welches das Resultat der Zusetzung des FV-Signal zum Video-Signal bedeutet.

ENTFERNEN DER HAUPTTEILE

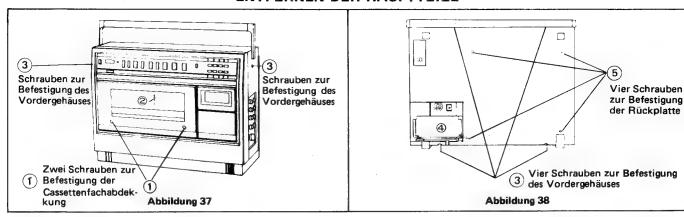

Entfernen des Vordergehäuses

- (1) Die zwei Schrauben der Cassettenfachabdeckung entfernen.
- 2) Die Cassettenfachabdeckung zum Entfernen nach oben schieben.


Anmerkung:

Beim Entfernen der Cassettenfachabdeckung muß das Cassettengehäuse in aufrechter Stellung gehalten werden.

3 Die sechs Befestigungsschrauben vom Vordergehäuse entfernen, wodurch das Vordergehäuse abgenommen werden kann.

• Entfernen der Rückplatte

- (4) Den Netzanschlußadaptor entfernen.
- (5) Die vier Befestigungsschrauben der Rückplatte entfernen, worauf diese abgenommen werden kann.

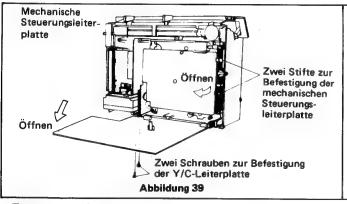


Zugang zur Y/C-Leiterplatte

 Die beiden Befestigungsschrauben der Y/C-Leiterplatte entfernen. Die Y/C-Leiterplatte kann dann auf die dargestellte Weise geöffnet werden.

• Zugang zur mechanischen Steuerungsleiterplatte

Die beiden Befestigungsstifte der mechanischen Steuerungsleiterplatte entfernen. Die mechanische Steuerungsleiterplatte kann dann auf die dargestellte Weise geöffnet werden.

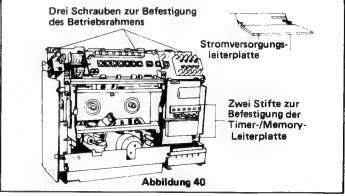


• Entfernen der Stromversorgungsleiterplatte

1. Die drei Befestigungsschrauben vom Betriebsrahmen entfernen, worauf die Stromversorgungsleiterplatte herausgenommen werden kann.

• Entfernen der Timer-/Memory-Leiterplatte

 Die beiden Befestigungsstifte von der Timer-/Memory-Leiterplatte entfernen. Danach kann dann die Timer-/ Memory-Leiterplatte herausgenommen werden.

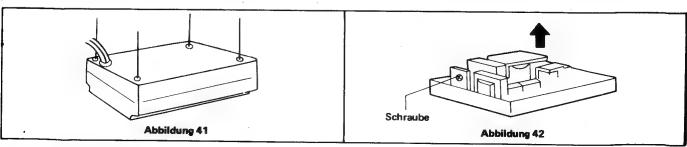



• Entfernen des Netzanschlussadaptors

1. Die vier Schrauben im Boden entfernen.

2. Die einzelne Schraube entfernen, worauf der Netzanschlußadaptor herausgenommen werden kann.

LAGE DER EINHEITENKOMPONENTEN

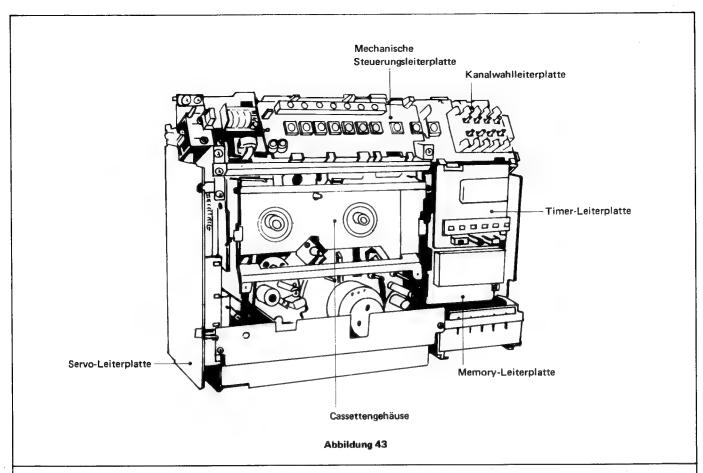

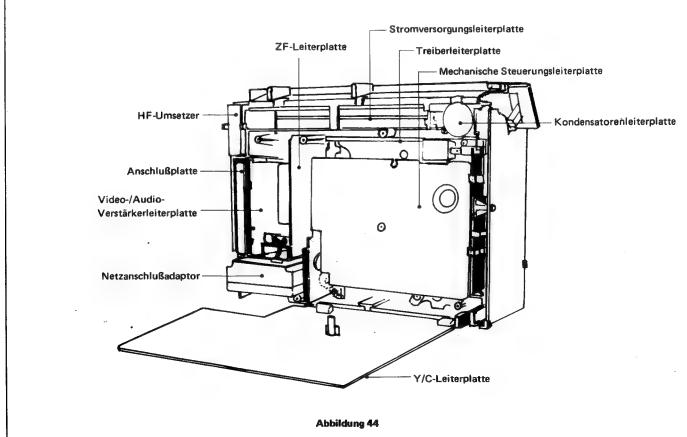

LAGE DER TEILE IM MECHANISMUSBEREICH

• Mechanismusbereich (oberseite) Rückspulzwischenrolle Auswurfshebeleinheit Aufwickelbremsentauchspule Abwickelbremsentauchspule Zählwerkriemen B Zählwerkriemen A Abwickelbremsentauchspule **Aufwickelbremse** Aufwickelspulenscheibe **Abwickelbremse** Schnellvorlaufzwischen rolle Abwickelspulenscheibe Andruckeinstellhebel Zugband Andrucksteuerungshebel-Zugarm Antriebswellenachse Zugstab Andruckrollenhebel: Abwickelführungsrolle Andruckrolle Andruckrollentauchspule Abwickelschrägstab Aufwickelhalterung. Abwickelhalterungsführungsstab Führungsstab A/C-Kopf Volí-Löschkopf A/E-Kopf Abwickelimpedanzrotle Antriebswellenmotor

Abbildung 45

Trommel

Aufwickelimpedanzrolle

• Motorentreibteil (Unterseite) Rückspulzwischenrollenhebel Auswurfstauchspule Rückspultauchspule Richtungsänderungshäbel Rückspulriemenscheibe Wiedergaberiemenscheibe Antriebsweilenschwungscheibe Lademotorenscheibe Relaisscheibe Antriebswellenstütze Lademotor Antriebswellenriemen Laderiemen Rückspulriemen Stopparm Antriebswellenmotorenscheibe Ladeschalter Entiadeschalter Trommelmotor Massebürsteneinheit **DD-Abschirmung** Abbildung 46

MECHANISCHES VERHALTEN

BESCHREIBUNG DER LADEBETRIEBSART

Wird eine Video-Cassette in das Cassettenfach eingelegt, und die Aufnahme- oder Wiedergabetaste gedrückt, wird das Band der Cassette zwangsweise veranlaßt über die Führungsrollen (Aufwickel- oder Abwickelseite) und dem Schrägstab (Aufwickel oder Abwickelseite) zu laufen, um schließlich in den Trommelteil des Gerätes zu gelangen. Diese als Parallel-Ladesystem bezeichnete Vorrichtung ermöglicht die Vereinfachung des Lademechanismus und außerdem seine Miniaturisierung, durch welche auch gleichzeitig die Ladezeit verkürzt und der Ladevorgang vereinfacht wird.

MECHANISCHE FUNKTIONEN JEDER BETRIEBSART

• Beim Einsetzen einer Video-Cassette

Wenn eine Video-Cassette in das Cassettenfach eingesetzt wird, sind die Führungsrollen, und die an den Antriebswellen angebrachten Schrägstäbe, Zugstäbe und Schieber in ihren Stoppstellungen. Beim Herunterdrücken des Cassettengegäuses kann das Band deshalb auf die Spulenscheibe aufgesetzt werden.

• Beladung (bei Wiedergabe/Aufnahme-Betrieb)

Wenn die Wiedergabe oder Aufnahmetaste gedrückt wird, gelangt das Cassettenband auf die Spulenscheibe und der Lademotor beginnt sich zu drehen, wodurch der Ladevorgang des Bandes einsetzt. Das Cassettenband wird dann aus der Cassette bewegt, um über die Aufwickel- oder Abwickelrollen, und die Aufwickel- oder Abwickelschrägstäbe (die an den Führungsrollenbasen A oder B befestigt sind), zum Trommelteil des Gerätes zu gelangen. Zur gleichen Zeit beginnt der Zugstab sich nach links zu bewegen, während die Andruckrolle gegen die Antriebswellenachse bewegt wird. Schließlich werden die Führungsolle und der Schrägstab im V-Block verriegelt. Dadurch resultiert, daß der bis zu diesem Zeitpunkt eingeschaltete Ladeschalter nun ausgeschaltet wird, um die Drehung des Lademotors zu unterbrechen, wodurch der Ladevorgang beendet ist. Auf ähnliche Weise kann nun die Andruckrolle gegen die Antriebswellenachse drücken, wodurch der Bandlauf für den Wiedergabe- oder Aufnahmevorgang eingeleitet wird.

Entladen

Wenn die Stopptaste gedrückt wird, beginnt sich der Lademotor in entgegengesetzter Richtung zu drehen, die Führungsrollenbasen (A oder B) werden von der Verriegelung im V-Block (A oder B) befreit, und können gemeinsam mit dem Zugstab und der Andruckrolle auf ihre Stopstellungen zurückkehren. Gleichzeitig wird das Cassettenband wider zurück in die Cassette gewickelt.

Nach diesen Vorgßangen schaltet sich dann der Entladungsschalter ein, wodurch der Entladungsvorgang beendet ist. Dieser Entladungsvorgang wird auch eingeleitet, wenn der Bandendsensor des Gerätes den Endteil eines Bandes fühlt (Endspannband) oder wenn die Batteriespannung unter den vorgeschriebenen Wert absinkt.

Rückspulbetrieb

Wenn die Rückspultaste gedrückt wird, wird der Antriebswellenmotor in Drehung versetzt. Die Rückspulzwischenrolle wird dann zwangsweise gegen die Abwickelspulescheibe gedrückt, wodurch der Rückspulungsvorgang eingeleitet wird.

Schnellvorlaufsbetrieb

Wenn die Schnellvorlaufstaste gedrückt wird, wird der Antriebswellenmotor in Drehung versetzt. Die Schnellvorlaufszwischenrolle wird dann zwangsweise gegen die Rückspulzwischenrolle und Aufwickelspulescheibe gedrückt, wodurch der Schnellvorlaufsvorgang eingeleitet wird.

Automatische Abschaltfunktion

Erreicht das laufende Cassettenband in der Wiedergabe-, Aufnahme-, Schnellvorlaufs- oder Rökspulbetriebsart sein Bandende (Endspannband), wird dieses vom Bandendsensor gefühlt, der dann alle Funktionen des Gerätes unterbricht. Das Gerät wird dann sofort auf die Rückspulbetriebsart umgeschaltet und das Cassettenband zurückgespult. Erreicht das Cassettenband seinen Anfang (Vorspannband), wird dies vom Startsensor entsprechend gefühlt, und das Gerät auf Stoppbetrieb umgeschaltet.

Andruckrollenbetrieb

Bei Beendetem Ladevorgang wird die Andruckrolle zwangsweise gegen die Antriebswellenachse gedrückt, wodurch das Cassettenband gegen die Aufwickelspule bewegt wird. Es ist deshalb notwendig, daß die Wiedergabezwischenrolle (Bandlaufzwischenrolle) vor der einsetzenden Bandbewegung mit der Aufwickelspulenscheibe in Kontakt gebracht wird, um auch diese in Bewegung zu setzen. Würde dieser Vorgang verspätet einsetzen, würde das von der Antriebswelle und Andruckrolle zur Aufwickelspule beförderte Band nicht richtig auf der Aufwickelspule aufgewickelt werden, und dadurch zu Bandschlacken oder Bandbeschädigungen führen.

Jedoch wird diese Möglichkeit durch den Bandschlackensensor unterbunden, der beim Auftreten von losen Bandlagen, das Gerät auf den Stoppbetrieb umschaltet.


EINSTELLUNG, AUSWECHSELN, ZUSAMMEN-BAU, REINIGUNG DER MECHANISCHEN EIN-HEITEN

Umriss

Periodische Wartungsarbeiten sind für einen effektiven Gerätebetrieb erforderlich. Einige dieser Wartungsarbeiten können mit gewöhnlichen Werkzeugen ausgeführt werden, während für erweiterte Wartungsarbeiten, Spezialwerkzeuge und Testgeräte erforderlich sind. Bei allen Wartungsarbeiten sollten immer die entsprechend geeigneten Werkzeuge verwendet werden.

• Notwendige Werkzeuge für mechanische Einstellungen Die folgend aufgefürten Werkzeuge werden für Wartungsarbeiten benötigt.

1. Rückspann-Meßcassette	7. X-Positionseinstellvorrichtung
2. Drehmomentmesser	8. Sechskantschlüssel 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm
3. Hauptlehre	9. Bandlaufprüfcassette (E-180 für Grobeinstellung)
4. Spannungsmesser	Abgleichcassette (MH-3)
5. Spulenscheiben-Höheneinstellungsvorrichtung	10. Führungsstab-Höhenlehre
6. Blindscheibe	11. Drehmomentmesskopf

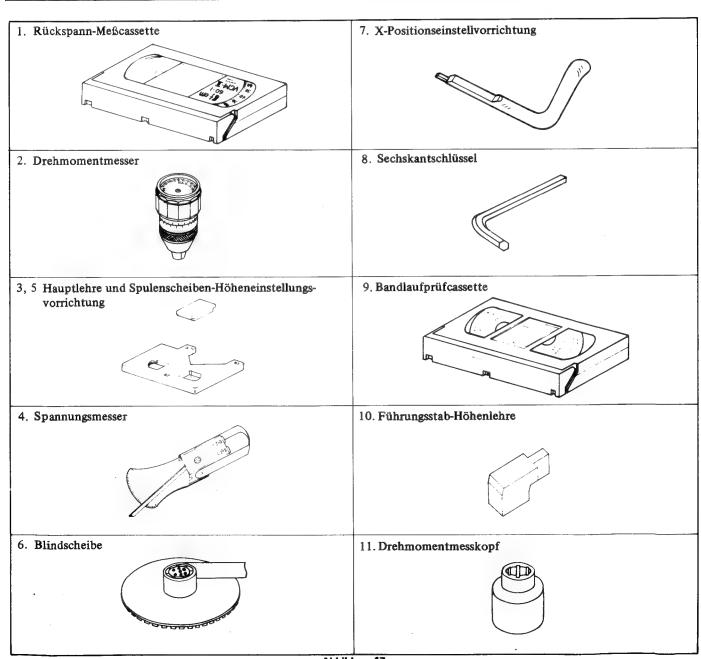

MECHANISCHE TEILE, DIE EINE PERIODISCHE ÜBERPRÜFUNG BENÖTIGEN

Die folgende Tabelle als Anleitung für die Aufrechterhaltung eines guten Betriebszustandes der mechanischen Teile verwenden.

		-					
Wartung alle Teile	ng alle 500 Stunden	no iden	1000 Stunden	1500 Stunden	2000 Stunden	3000 Stunden	Bemerkungen
Führungsrolleneinheit			0		0		Unnormale Drehung oder ausgeprägte Vibration
Impedanzrollen			0	_			erfordert Auswechslung.
Halterungsführung			0	0			
Führungsflansch A			0	_			
Führungsflansch B			0		0		Die Bandkontaktbereiche mit der vorgeschriebenen
Schrägstab				0		0	Nomiguigamasagnen remigem.
Bandführung							
Video-Kopf			00		00	00	
Voll-Löschkopf			0		0		Die bandkontaktbereiche mit der Vorgeschriebenen Reinigungsflüssigkeit reinigen.
A/C-Kopf				0			
Laderiemen			0		0		
Antriebswellenriemen			0		0		
Rückspulriemen					0		
Zählwerkriemen					0		
Andruckrolle				0	_	00	Die vorgeschriebene Ülsorte für Ölnachfullungen verwenden.
Schnellvorlaufzwischenrolle					0		
Rückspulzwischenrolle			0		0		
Wiedergabezwischenrollenblock (Bandlauf)	ndlauf)		0		0		
Antriebswellenmotor						0	
Lademotor						0	,
Trommelmotor						0	
Abwickel-/Aufwickelspulenscheibe							Mit industriellem Methyl-Alkohol reinigen. Die vor-
Zugbandeinheit						0	geschriebene Ölsorte für Ölnachfüllungen verwenden.

Anmerkung: \bigcirc : Auswechseln des Teiles \square : Reinigung

▲ : Ölnachfüllung

EINSETZEN DES CASSETTENGEHÄUSES

Beim Einsetzen des Cassettengehäuses müssen die folgenden Vorsichtsmaßnahmen strikt beachtet werden. Ein falsch eingesetztes Cassettengehäuse kann zu falschen Cassetteneinsatz und zur Beschädigung des Zählwerkriemens, Bandund Anschlußzuleitungen führen.


• Entfernen des Cassettengehäuses

- Die Auswurfstaste des Gerätes drücken, um die Cassette aus dem Cassettengehäuse herausnehmen zu Können.
- Den Hauptschalter ausschalten, und die Cassettenfachabdeckung, das Vordergehäuse und den Vorderbetriebsrahmen entfernen.
- 3. Die beiden Maschinenschrauben ① (XBPSD30P08JS0, auf der rechten Seite), die die Cassettenfachabdeckung befestigt halten, mit einem Phillips-Schraubenzieher entfernen.

Anmerkung:

Das Gerät muß diesen Vorgängen horizontal gehalten werden.

- 4. Die beinen Maschinenschrauben (2) (XBPSD30P08JS0, auf der linken Seite), die die Cassettenfachabdeckung befestigt halten, mit einem Phillips-Schraubenzieher entfernen.
- 5. Nach dem Entfernen aller Schrauben gemäß den oben gegebenen Anweisungen, das Cassettengehäuse vorsichtig nach oben abnehmen, wobei darauf geachtet werden muß, daß die Gehäuseachse nicht gegen den Betriebsrahmen stoßen kann. Während dieser Ausbauarbeiten muß auch darauf geachtet werden, daß die Leiterplattenteile und Anschlußkabel nicht beschädigt werden.

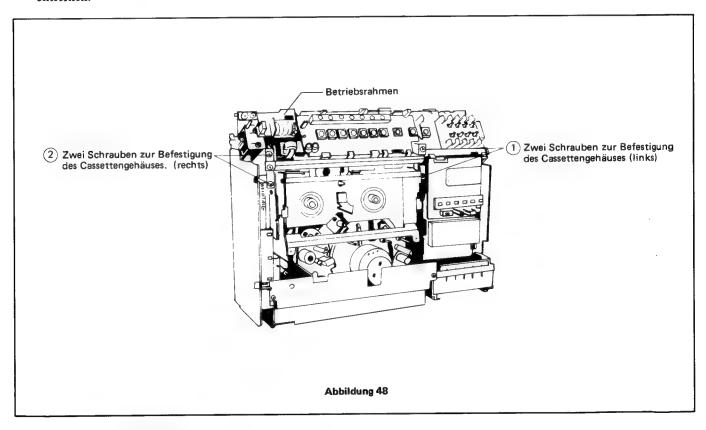

• Einsetzen des Cassettengehäuses

- 1. Das Cassettengehäuse vorsichtig wieder an seinem Platz einsetzen. Bei diesen Vorgängen sollte es leicht gedreht werden, um der Cassettenfachachse und dem Betriebsrahmen nicht zu ermöglichen zusammenzustoßen. Auch sollte darauf geachtet werden, daß mit dem rechten Achsenwinkel nicht der Zählwerkriemen und die Zuleitungsanschlüsse beschädigt werden. Gleicherweise muß darauf geachtet werden, daß mit dem linken Achsenwinkel nicht die Oberfläche der Endsensorenleiterplatte berührt oder beschädigt wird.
- Nach dem Einsetzen des Cassettengehäuses auf oben beschriebene Weise, die beiden Maschinenschrauben auf der linken Seite (2) (XBPSD30P08JS0) zuerst

festziehen, und danach die Schrauben der rechten Seite (1) (XBPSD30P08JS0) auf gleiche Weise entsprechend mit einem Phillips-Schraubenzieher befestigen. Das Einsetzen des Cassettengehäuses ist damit beendet. Anmerkung:


- Während dieser Vorgänge muß größte Sorgfalt darauf verwendet werden, daß die Teile nicht durch Gegeneinanderschlagen beschädigt werden. Nach dem Einsetzen muß unbedingt der richtige Sitz überprüft, und notwendige Einstellungen vorgenommen werden.
- Beim Festziehen der Maschinenschrauben dürfen sich die Stützwinkel des Cassettengehäuses nicht verziehen.

ÜBERPRÜFUNG DES CASSETTENGEHÄUSES

Positionsüberprüfung

 Eine Cassette in das Cassettengehäuse (Cassettenfach) einsetzen und herunterdrücken,. Überprüfen, ob dadurch ein Zwischenraum von 0,5 bis 1,0 mm zwischen dem Gehäusegelenk und der Cassette gebildet wird.

Wird der erforderlich Zwischenraum bei dieser Überprüfung nicht erzeugt, die Befestigungsschraube des Cassettengehäuses lösen, um dieses zur Schaffung des erforderlichen Zwischenraumes nach vorn oder zurück zu bewegen. Soweit wie möglich diesen Zwischenraum (ungfähr 0,5 mm) auch für die rechten und linken Seiten des Cassettengehäuses erzeugen. Auch sollte überprüft werden, ob zwischen dem Cassettengehäuse und der Cassettenherunterführung ein Zwischenraum von 0,5 bis 1,0 mm erzeugt wird. Sollte dies nicht der Fall sein, die Halterungsschraube der Cassettenherunterführung lösen, und auf den entsprechenden Zwischenraum einstellen.

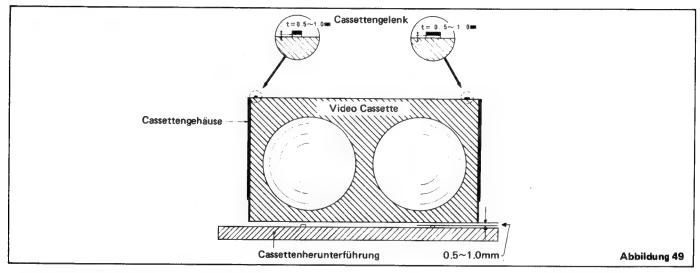


Betriebsüberprüfung

- 1. Eine Video-Cassette in das Cassettengehäuse einsetzen.
- Den Hauptschalter einschalten und überprüfen, ob das Cassettengehäuse verriegelt ist.
 - Dann die Auswurfstaste drücken und überprüfen, daß das Cassettengehäuse vollständig hochbewegt wird.
- Bei verriegeltem Cassettengehäuse überprüfen, daß das Band der Cassette in die vorgeschriebene Startposition eingebracht wird und mit den einzelnen Betriebsarten beginnen kann.
- Bei verriegeltem Cassettengehäuse überprüfen, daß kein extremer Höhenunterschied zwischen der Abdeckung des Cassettengehäuses und dem Vordergehäuse des Gerätes besteht.

5. Sollte das Cassettengehäuse beim Drücken der Auswurfstaste nicht sanft nach oben bewegt werden, auf richtiges Eingreifen des Federzahnrades mit dem Dämpfungsmechanismus überprüfen.

CASSETTENLAUF OHNE CASSETTENGEHÄUSE

- Die Klappe der Video-Cassette mit der Hand öffnen und in geöffneter Stellung mit einem Klebeband fixieren.
- Die Cassette mit geöffneter Klappe in den Mechanikbereich des Gerätes einsetzen. Die Cassette sollte dann mit einem Gewicht (von ungefähr 500 gr.) stabilisiert werden.

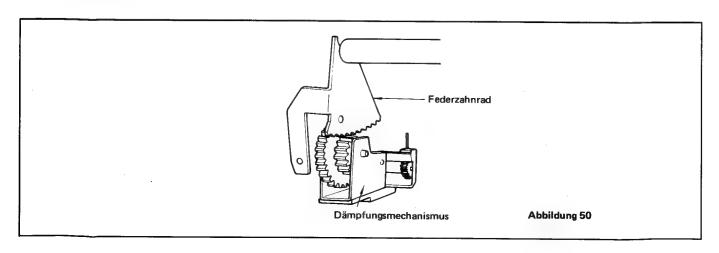


VERWENDUNG DER HAUPTLEHRE

Die Hauptlehre wird zur Einstellung der Höhe der Aufund Abwickelspulenscheiben benötigt.

 Das Cassettengehäuse entfernen, und die Hauptlehre vorsichtig gemäß der Abbildungen 51 und 52 in das Gerät einsetzen.

Anmerkung:


Mit der Hauptlehre nicht gegen die Trommel schlagen.

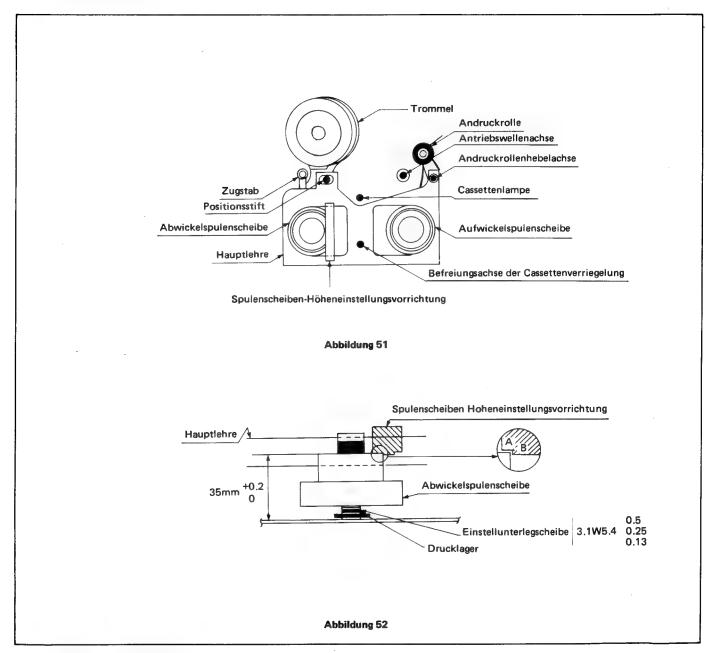

AUSTAUSCH, ZUSAMMENSETZEN UND HÖHENEIN-STELLUNG DER SPULENSCHEIBEN (Siehe Abb. 53.)

Auswechseln

- ★ Abwickelspulenscheibe:
 - 1. Das Zugband entfernen.
 - 2. Den E-Ring (1) entfernen.
- 3. Die Abstandseinstell-Unterlegscheibe 2 entfernen.
- 4. Die Abwickelspulenscheibe 3 nach oben abziehen und auswechseln.
- * Aufwickelspulenscheibe:
- 1. Den Zählwerkriemen 7 entfernen.
- 2. Den E-Ring (1) entfernen.
- 3. Die Abstandseinstell-Unterlegscheibe 2 entfernen.
- 4. Die Aufwickelspulenscheibe 4 nach oben abziehen und auswechseln.
- ★ Bei diesen Vorgängen sollte auch die Unterlegscheibe ⑤ herausgenommen und gereinigt werden.

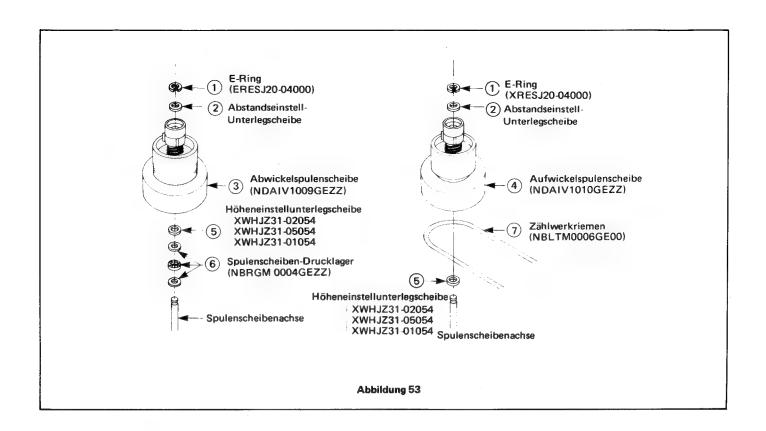

• Zusammensetzen

★ Abwickelspulenscheibe

- 1. Das Spulenscheiben-Drucklager 6 unter Beachtung der Einsetzrichtung entsprechend einsetzen.
- 2. Die Höheneinstellunterlegscheibe (5) einsetzen.
- 3. Die Abwickelspulenscheibe auswechseln.
- 4. Die Abstandseinstell-Unterlegscheibe 2 einsetzen.
- 5. Den E-Ring (1) einsetzen.
- 6. Das Zugband einsetzen.

Anmerkung:

Nach diesen Vorgängen unbedingt die Höhe der Spulenscheiben überprüfen.

* Aufwickelspulenscheibe

- 1. Die Höheneinstellunterlegscheibe (5) einsetzen.
- 2. Die Aufwickelspulenscheibe auswechseln.
- 3. Die Abstandseinstell-Unterlegscheibe (2) einsetzen.
- 4. Den E-Ring 1 einsetzen.
- 5. Den Zählwerkriemen aufsetzen.

Nach diesen Vorgängen unbedingt die Höhe der Spulenscheiben überprüfen.

Anmerkungen:

- Darauf achten, daß die Oberfläche der Spulenachse nicht vom E-Ring beschädigt wird.
- Überprüfen, daß die Spulenscheibe leicht mit der Hand gedreht werden kann.
- 3. Darauf achten, daß der Bremshebel nicht verbogen wird.

• Höheneinstellung

- 1. Die Hauptlehre in das Gerät einsetzen und darauf achten, daß die Höhe der Spulenscheibe geringer als das Teil "A", jedoch höher als das Teil "B" der Abbildung 53 ist. Dies unter Verwendung der Spulenscheiben-Höheneinstellvorrichtung ausführen. Falls die Höhe von den vorgeschriebenen Werten abweichen sollte, kann dies durch Verwendung der Höheneinstellunterlegscheiben korrigiert werden. Diese Unterlegscheiben sind in drei Größen erhältlich (3,1W 5,4-0,25), (3,1W 5,4-0,5) und (3,1W 5,4-0,13). Das Höhenspiel der Achse sollte einen Spielwert von 0,1 bis 0,5 mm nicht überschreiten.
- 2. Für weitere Einzelheiten über das Einsetzen der Hauptlehre sollte seite 131 konsultiert werden.

Anmerkung:

Nach dem Auswechseln der Spulenscheibe unbedingt die entsprechende Höheneinstellung ausführen.

EINSTELLUNG DES LADEDREHMOMENTES DER AB-WICKELSPULENSCHEIBE

Überprüfung

 Das Cassettengehäuse entfernen und das Gerät auf den Ladezustand bei Wiedergabe oder Aufnahme einstellen. Dann überprüfen, ob der Drehmoment der Ladebremse der Abwickelspulenscheibe in einen Wert von 7,7 bis 19,2 gr. gelangt.

Anmerkung:

Während dieser Überprüfungen müssen die Empfangszellen des Fotodetektors (End- und Startsensor) mit schwarzem Klebeband abgedeckt werden, um das Gerät nicht abschalten zu lassen. Den Auswurfshebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen, und Cassettenschalter für diese Überprüfungen einschalten.

2. Das Gerät in den Ladezustand bei Wiedergabe oder Aufnahme einstellen. Wenn die Führungsrollen A und B in die Nähe der Köpfe gelangen (Voll-Löschkopf, A/C-Kopf), sollte die Stromzuführung unterbrochen werden. Beim Anhalten des Ladevorganges sollte dann überprüft werden, ob die Ladebremse gegen die Abwickelspulenscheibe drückt.


- Die Spulennabe (mit einigen Bandlagen aufgewickelt) auf die Abwickelspulenscheibe gemäß der Abbildung 54 aufsetzen.
- 4. Das Band mit ungefähr der gleichen Geschwindigkeit wie die Ladegeschwindigkeit nach rechts herausziehen.
- 5. Der Spannungsmesser sollte nun eine Bandzugspannung von 7,7 bis 19,2 gr. anzeigen.

Anmerkung:

Die benutzte Spulennabe sollte die kleinste sein (E-180).

• Einstellung

- Sollte sich der Abwickeldrehmomentwert außerhalb eines Bereiches von 7,7 bis 19,2 gr. befinden, wird dies durch Einstellung der Spiralenspannung des Abwickelladebremshebels korrigiert.
- Nach dieser Einstellung erneut den Drehmomentwert der Ladebremse überprüfen.

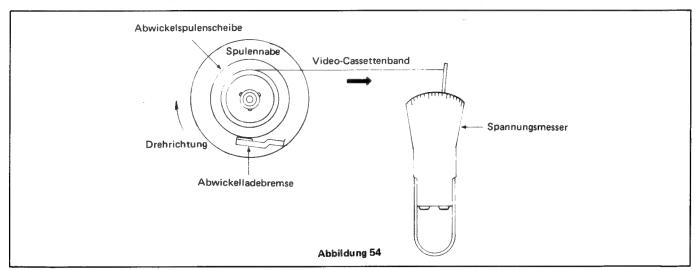

EINSTELLUNG DES DREHMOMENTS FÜR SCHNELL-VORLAUF

Anmerkung:

Die Drehmomentmeßspule kann bei einsetzender Drehung der Spulenscheibe abfliegen. Dies sollte vermieden werden.

• Überprüfung:

 Das Cassettengehäuse entfernen, und die Empfangszellen des Fotodetektors (End- und Startsensor) mit schwarzem Klebeband abdecken, um kein Licht einfallen zu lassen.

Anmerkung:

Den Auswurfshebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen, und den Cassettenschalter für diese Überprüfungen einschalten.

- Den Drehmomentmesser (Meßspule) auf die Aufwickelspulenscheibe des Gerätes aufsetzen und die Schnellvorlaufstaste drücken.
- 3. Die Drehmomentmeßspule langsam in die Pfeilrichtung drehen um die Spulenscheibe und den Zeiger des Dreh-


momentmessers mit gleicher Geschwindigkeit drehen zu lassen. Dabei überprüfen, ob der Anzeigewert in den vorgeschriebenen Bereich von 390 gr./cm gelangt. Siehe Abbildungen 55-A und B.

Einstellung

 Sollte der Drehmomentwert bei Schnellvorlauf unter den vorgeschriebenen Wert von 390 gr./cm gelangen, die Zwischenrollen und Spulenscheiben mit der Reinigungsflüssigkeit entsprechend reinigen und den Drehmoment erneut überprüfen. Falls bei dieser zweiten Überprüfung immer noch ein geringerer Drehmomentwert als der Vorschriftswert erlangt werden sollte, muß die Rückspulzwischenrolleneinheit ausgewechselt werden.

Anmerking:

Nach diesen Vorgängen, die Überprüfung wiederholen.

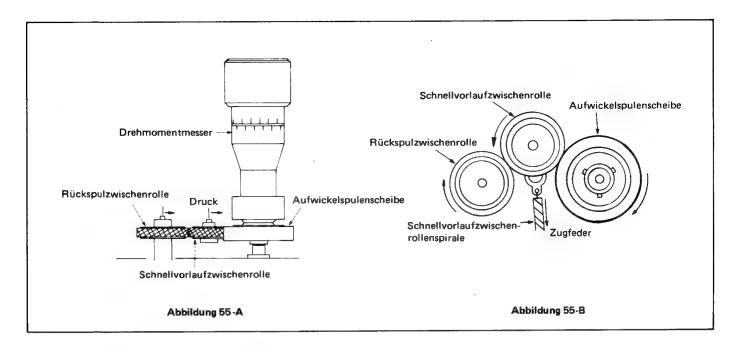

EINSTELLUNG DES DREHMOMENTS FÜR RÜCKSPU-LUNG

• Überprüfung

Anmerkung:

Die Drehmomentmeßspule kann bei einsetzender Drehung der Spulenscheibe abfliegen. Dies sollte vermieden werden.

 Das Cassettengehäuse entfernen und die Empfangszellen des Fotodetektors (End- und Startsensor) mit schwarzem Klebeband abdecken, um kein Licht einfallen zu lassen.


Anmerkung:

Den Auswurfhebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen und den Cassettenschalter für diese Überprüfungen einschalten.

 Den Drehmomentmesser (Meßspule) auf die Abwickelspulenscheibe aufsetzen und die Rückspultaste drükken. 3. Die Drehmomentmeßspule langsam in Pfeilrichtung drehen, um die Spulenscheibe und den Zeiger des Drehmomentmessers mit gleicher Geschwindigkeit drehen zu lassen. Dabei überprüfen, ob der Anzeigewert in den vorgeschriebenen Bereich von mehr als 420 gr./cm gelangt. Siehe Abbildung 56-A und 56-B.

Einstellung

- Sollte der Drehmomentwert bei Rückspulung unter dem vorgeschriebenen Wert von 420 gr./cm verbleiben, die Spulenscheiben und Zwischenrollen mit der Reinigungsflüssigkeit entsprechend reinigen und den Drehmomentwert erneut überprüfen.
- Die Messungen nach dem Reinigungsvorgang erneut ausführen.

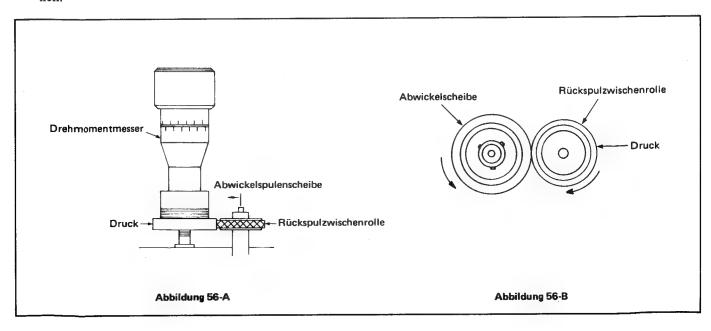

EINSTELLUNG DES DREHMOMENTS FÜR WIEDER-GABE (WIEDERGABEZWISCHENROLLENDREHMO-MENT)

• Überprüfung:

 Das Cassettengehäuse entfernen und die Empfangszellen des Fotodetektors (End- und Startsensors) mit schwarzem Klebeband abdecken, um kein Licht einfallen zu lassen.

Anmerkung:


Den Auswurfhebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen und den Cassettenschalter für diese Überprüfungen einschalten.

- 2. Die Drehmomentmeßspule auf die Aufwickelseite aufsetzen und die Wiedergabetaste drücken. Siehe Abbildung 57-(A).
- Die Drehmomentmeßspule langsam in Pfeilrichtung drehen, um die Spulenscheibe und den Zeiger des Drehmomentmessers mit gleicher Geschwindigkeit drehen zu lassen. Dabei überprüfen, ob der Anzeige-

wert in den vorgeschriebenen Bereich von 100 bis 150 gr./cm gelangt. Siehe Abbildung 57-(B).

Einstellung

- Sollte der Drehmomentwert bei Wiedergabe (Wiedergabezwischenrollendrehmoment) nicht in der vorgeschriebenen Wert von 100 bis 150 gr./cm gelangen, die Wiedergabedrehmoment-Regelplatte auf den entsprechend richtigen Drehmomentwert einstellen. Siehe Abbildung 57-(C).
- In der A-Stellung ergibt die Wiedergabedrehmoment-Regelplatte einen höheren Drehmomentwert, während sie in der C-Stellung einen geringeren Drehmomentwert ergibt. Diese Platte muß sicher eingesetzt werden. Siehe Abbildung 57-(C).

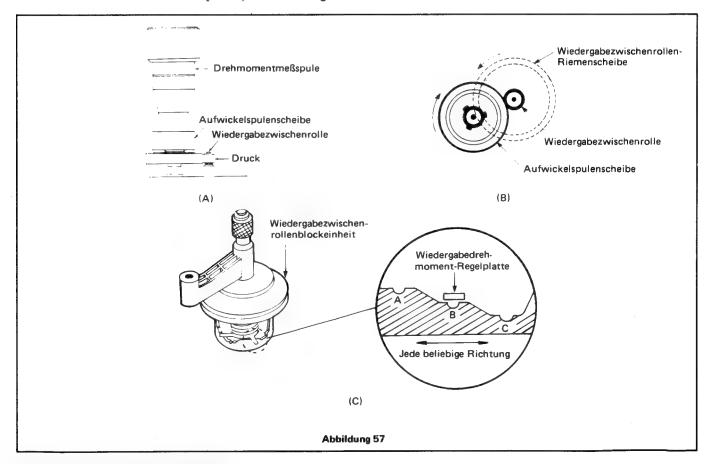


EINSTELLUNG DES DREHMOMENTS DER AUF-WICKEL-/ABWICKELBREMSE

• Überprüfung

- * Auf der Abwickelseite
 - 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
 - 2. Den Hauptschalter ausschalten. (OFF-Stellung)
- Die Drehmomentmeßspule auf die Abwickelspulenscheibe aufsetzen. Siehe Abbildung 58-A.
- Die Drehmomentmeßspule langsam in jede der "Eingreif"- und "Befreiungs"-Richtungen der Bremse dre-

hen, um die Spulenscheibe und den Zeiger der Drehmomentmeßspule mit der selben Geschwindigkeit drehen zu lassen. Dabei überprüfen, ob die Anzeige in den vorgeschriebenen Wertebereich gelangt. (Mehr als 200 gr./cm in der Eingreifrichund und 100 bis 200 gr./cm in der Befreiungsrichtung.) Siehe Abbildung 58-R

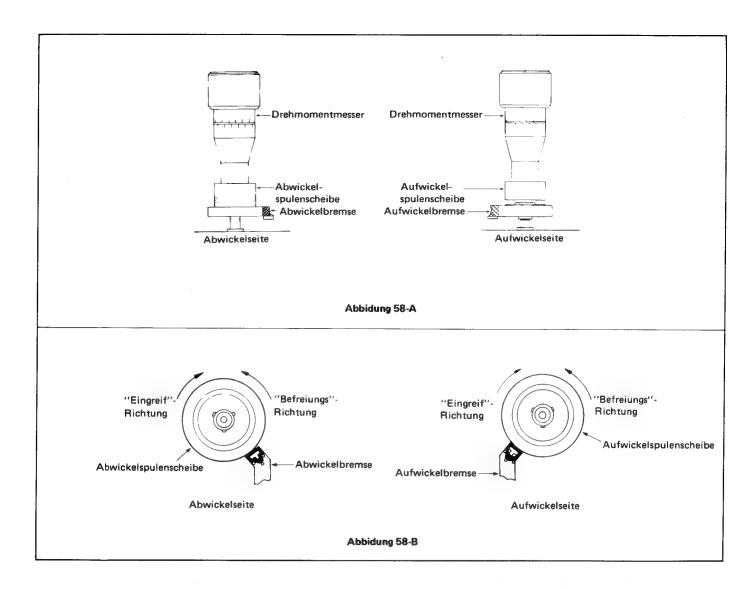

* Auf der Aufwickelseite

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Den Hauptschalter ausschalten (OFF-Stellung)
- 3. Die Drehmomentmeßspule auf die Aufwickelspulenscheibe aufsetzen. Siehe Abbildung 58-A.
- 4. Die Drehmomentmeßspule langsam in jede der "Ein grief"- und Befreiungs"-Richtungen der Bremse drehen. um die Spulenscheibe und den Zeiger der Drehmomentmeßspule mit der selben Geschwindigkeit drehen zu lassen. Dabei überprüfen, ob die Anzeige in den vorgeschriebenen Wertebereich gelangt. (Mehr als 200 gr./cm in der Eingreifrichtung und 100 bis 200 gr./cm in der Befreiungsrichtung.) Siehe Abbildung 58-B.

Anmerkung:

Falls eine geringfügige Abweichung vom vorgeschriebenen Wert auftreten sollte, kann dies akzeptiert werden soweit das Bremsenverhältnis höher als 2 ist.

Einstellung

Falls der Drehmoment der Aufwickel- und/oder Abwickelbremse außerhalb der vorgeschriebenen Werte (mehr als 200 gr./cm in der Eingreifrichtung und 100 bis 200 gr./cm in der Befreiungsrichtung) verbleiben sollte, wird dies durch eine Einstellung des Bremsspiralendrucks entsprechend korrigiert. Nach dieser Einstellung muß erneut auf die Drehmomentswerte überprüft werden.

ÜBERPRÜFUNG DES ANDRUCKROLLENDRUCKS

Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Den Öffnungswinkel der Cassettenvorderabdeckung entfernen.
- Den Hauptschalter des Gerätes einschalten und die Empfangszellen des Fotodetektors (End- und Startsensor) mit schwarzem Klebeband abdecken, um kein Licht einfallen zu lassen.
- 4. Die Wiedergabetaste drücken.


Anmerkung:

Den Auswurfshebel zur Verrigelung des Cassettengehäuses bewegen und den Cassettenschalter für diese Überprüfungen einschalten.

- 5. Den Hauptschalter ausschalten (OFF-Stellung)
- Die Andruckrolle mit einem Spannungsmesser entgegengesetzt der Andruckrichtung ziehen, so daß diese von der Antriebswelle wegbewegt wird. Siehe Abbildung 59.
- Danach die Zugkraft des Spannungsmessers allmählich verringgern bis die Andruckrolle, die Antriebswelle wieder berühren kann. Die Anzeige des Spannungsmessers bei dieser Berührung ablesen.
- 8. Überprüfen, ob die Anzeige des Spannungsmessers in den vorgeschriebenen Bereich von 700 bis 930 gr. gelangt.

Anmerkung:

Den Bandschlackensensor dabei nicht kurzschließen. (Dieser Sensor ist am am Öffnungswinkel der Cassettenvorderabdeckung angebracht.)

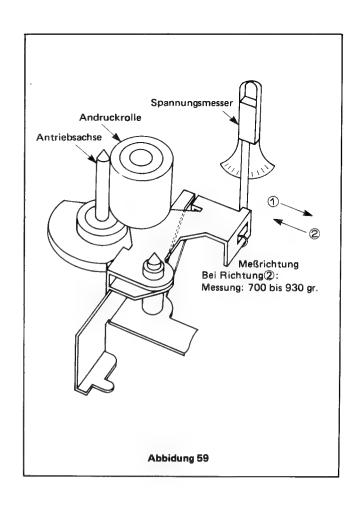


ABSTANDSEINSTELLUNG DES DRUCKHEBELS

• Überprüfung

1. Bei Andruck der Andruckrolle gegen die Antriebswelle überprüfen, ob dabei ein Abstand von 0,7 bis 1,1 mm

zwischen der Andruckrollen-Hebeleinheit und dem Druckhebel gebildet wird. Siehe Abbildung 60-A.

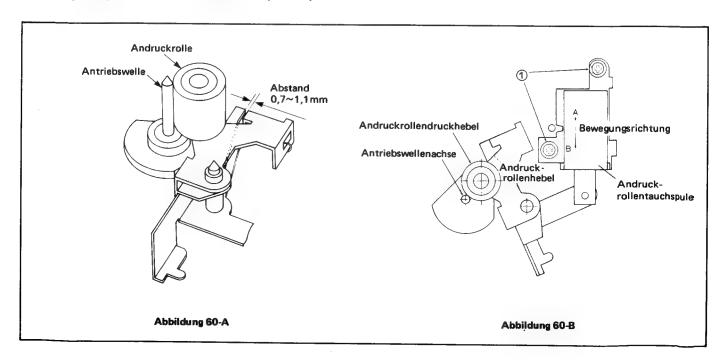

Einstellung


Werden die vorgeschriebenen Werte nicht erreicht, auf folgende Weise korrigieren:

- Den Öffnungswinkel der Cassettenvorderabdeckung entfernen.
- 2. Die Schraube (1) lösen und die Andruckrollentauchspule in die Richtungen A und B bewegen.
- 3. An der Stelle, an der die Andruckrolle zwangsweise gegen die Antriebswelle gedrückt wird überprüfen, ob hier ein Abstand von 0,7 bis 1,1 mm zwischen dem Druckhebel und der Andruckrollen-Hebeleinheit erzeugt wird. Die Schraube (1) dann wieder festziehen.
- 4. Die Schraube ① dann mit einem Schraubenverriegelunsmaterial unbeweglich machen.

ÜBERPRÜFUNG DES WIEDERGABEZWISCHENROL-LENDRUCKS

• Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Den Hauptschalter ausschalten (OFF-Stellung)
- Den Timing-Hebel mit der Hand herunterdrücken und den Auswurfhebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen.
- 4. Die Andruckrollentauchspule mit der Hand aktivieren.
- 5. Die Wiedergabezwischenrolle mit einem Spannungsmesser tewas von der Aufwickelspulenscheibe wegziehen. Dann die Zugkraft des Spannungsmessers allmählich verringern, bis die Wiedergabezwischenrolle wieder die Aufwickelspulenscheibe berühren kann. Bei dieser Berührung die Anzeige des Spannungsmessers ablesen. Siehe Abbildung 61-A.
- 6. Überprüfen, ob die Anzeige des Spannungsmessers in den vorgeschriebenen Druckbereich von 160 bis 230 gr. gelangt. Siehe abbildung 61-B.
- 7. Dann die Andruckrollentauchspule befreien.

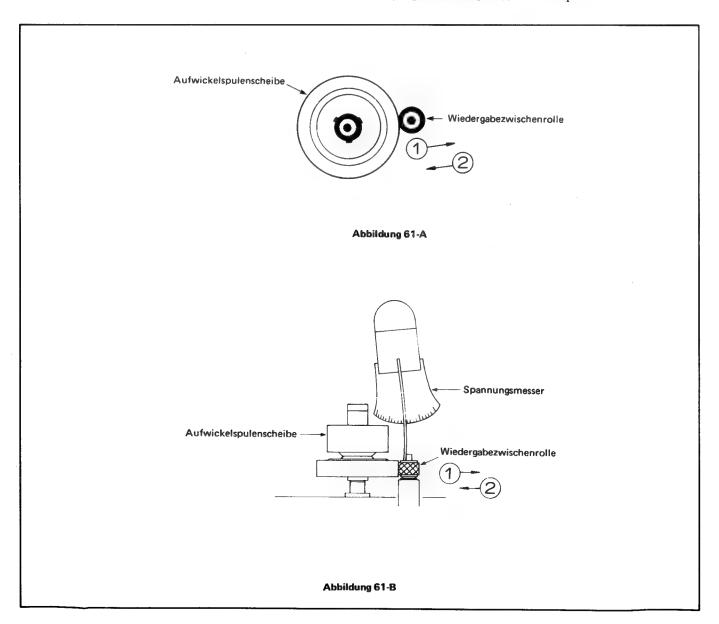

EINSTELLUNG DES ZUGSTABES

Positionsüberprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Die Wiedergabetaste drücken.

Anmerkung:


Den Auswurfschebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen und den Cassettenschalter für diese Überprüfungen einschalten.

- 3. Die Stabbasen (A oder B) bringen dann das Cassettenband aus dem Gehäuse der Cassette und zur gleichen Zeit bewegt sich der Zugstab nach links, welches im Ladevorgang resultiert. Die Position des Zugstabes zu diesem Zeitpunkt überprüfen.
- 4. Am Ende des Bandes (E-180) überprüfen, daß hier ein Winkel von 15° bis 25° an den Halterungsführungen (Abwickelseite) vorhanden ist.
- Überprüfen, daß das Band nicht verdreht gegen den Flansch oder den Führungsstab gedrückt wird oder ihn herausragt.

• Positionseinstellung (Siehe Abbildung 62-B)

- Falls der Aufwickelwinkel des Bandes geringer als 15° sein sollte:
 - Die Schraube ② der Abbildung 62-B etwas lösen und den Zugbandwinkel ① in Pfeilrichtung ③ schieben. Danach die Schraube ② wieder festziehen.
 - Nach dieser Einstellung, die Position des Zugstabes erneut überprüfen.
- Falls der Aufwickelwinkel des Bandes mehr als 25° betragen sollte:
 - Die Schraube ② der Abbildung 62-B etwas lösen und den Zugbandwinkel in Pfeilrichtung (A) schieben.

 Danach die Schraube ② wieder festziehen.
 - Nach dieser Einstellung, die Position des Zugstabes

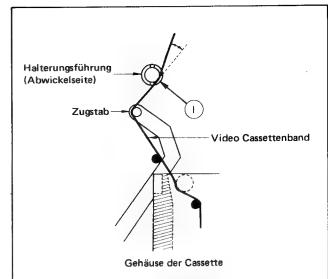

Am Ende des Bandes ① (E-180) muß sich das Band selbst über die Halterungsführung (auf der Abwickelseite) wickeln.


Abbildung 62-A

erneut überprüfen.

Anmerkung:

Nach dieser Einstellung und Überprüfung, die Schraube mit einem Schraubenarretiermittel unbeweglich machen.

• Wenn diese Schraube über ihre Begrenzung festgezogen wird verliert sie ihren Effekt vollständig. Deshalb muß beim Festziehen darauf geachtet werden, daß die Schraube nicht übermäßig angezogen wird. (Ein entsprechender Festziehdrehmomentwert ist ungefähr 7 kg./cm.)

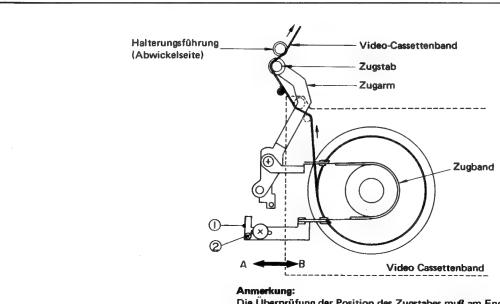

Die Überprüfung der Position des Zugstabes muß am Ende des Cassettenbandes vorgenommen werden. (E-180)

Abbildung 62-B

VERTIKALEINSTELLUNG DES ZUGSTABES


• Überprüfung der Vertikalität

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Eine Führungsstab-Höheneinstellungsvorrichtung gemäß der Abbildung 63 in das Gerät einsetzen.
- 3. Die Empfangszellen des Fotosensors (End- und Startsensor) mit schwarzem Klebeband abdecken, um kein Licht einfallen zu lassen.

Anmerkung:

Den Auswurfhebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen, und für diese Überprüfung den Cassettenschalter einschalten.

- Die Wiedergabetaste drücken. Jedoch wird keine Video-Cassette zu diesem Zeitpunkt in das Gerät eingesetzt.
- 5. Dann auf Vertikalität des Zugstabes überprüfen.

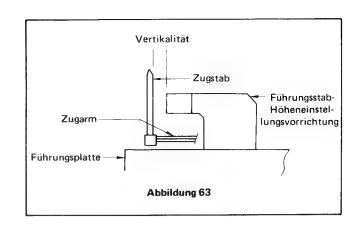


EINSTELLUNG DES RÜCKZUGES

• Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Die Rückzugsmeßcassette gemäß der Abbildung 64 in das Gerät einsetzen.
- Die Wiedergabetaste drücken und überprüfen, ob der Zeiger der Meßcassette den vorgeschriebenen Wert von

26 bis 29 gr./cm anzeigt.

- 4. Das Band der Video Cassette muß sicher über den Halterungsführungsstab gewickelt werden.
- Überprüfen, daß keine lösen Bandlagen oder Bandbeschädigungen an den Anfangs- und Endpositionen des Bandes auftreten.

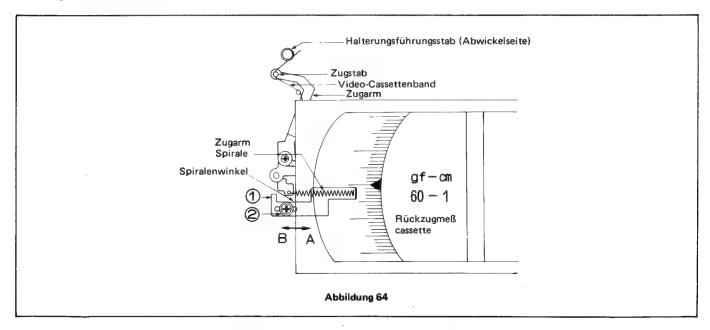

Einstellung

- Falls die Anzeige der Meßcassette unter den vorgeschiebenen Rückzugswert (23 bis 29 gr./cm) gelangen sollte: Die Schraube ② etwas lösen, die Hakenplatte ① der Zugarmspirale in die Pfeilrichtung A zur Korrektur bewegen.
 - Danach die Schraube ② wieder festziehen, um die Hakenplatte zu arretieren. Nach dieser Einstellung, die Überprüfung wiederholen.
- Falls die Anzeige der Meßcassette über den vorgeschriebenen Rückzugswert (26 bis 29 gr./cm) gelangen sollte: Die Schraube ② etwas lösen, die Hakenplatte der Zug-

armspirale in Pfeilrichtung B zur Korrektur bewegen. Danach die Schraube 2 wieder festziehen, um die Hakenplatte zu arreitieren. Nach dieser Einstellung, die Überprüfung wiederholen.

Anmerkung:

Nach der beendeten Einstellung darf das Unbeweglichmachen der Schraube mit einem Arretiermittel nicht vergessen werden.

Bei erneuter Überprüfung die angegebenen Prüfpunkte unbedingt ausführen.

Wird die Schraube zu fest angezogen, verliert sie ihren Effekt völlig. Dies sollte deshalb vermieden werden.

POSITIONSÜBERPRÜFUNG DES LADESCHALTERS

• Überprüfung

- 1. Die Rückabdeckung entfernen.
- 2. Die Y/C-Leiterplatte und die mechanische Steuerungsleiterplatte öffnen.
- 3. Die Wiedergabetaste drücken.

Anmerkung:

Den Auswurfshebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen und für diese Überprüfungen den Cassettenschalter einschalten.

4. Überprüfen, ob der Stopparm gemäß Abbildung 65 gegen den Ladeschalter drückt und diesen dadurch eingeschaltet hält.

Anmerkung:

Dabei auch überprüfen, ob der Entladungsschalter bei diesem Vorgang ausgeschaltet ist, und etwas Abstand zwischen dem Stopparm (durch den Pfeil B bezeichnet) und dessen Gegenteil vorhanden ist.


POSITIONSÜBERPRÜFUNG DES ENTLADUNGSSCHALTERS

• Überprüfung

- 1. Die Stopptaste drücken und das Gerät auf Stoppbetrieb einstellen.
- Überprüfen, ob der Stopparm gemäß der Abbildung 66 gegen den Entladungsschalter drücken kann und diesen dadurch eingeschaltet hält.

Anmerkung:

Dabei auch überprüfen, daß der Ladeschalter dann ausgeschaltet ise, und kein Zwischenraum zwischen dem Stopparm und dessen Gegenteil vorhanden ist.

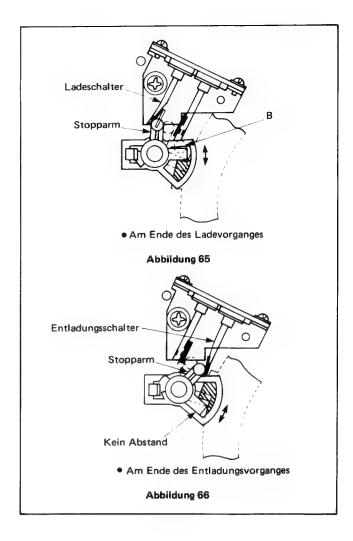

EINSTELLUNG DER ANDRUCKROLLE BEI AUFNAHME-/PAUSENBETRIEB


Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Den Hauptschalter einschalten (ON-Stellung), und die Empfangszellen des Fotodetektors (End- und Startsensor) mit schwarzem Klebeband abdecken, um kein Licht einfallen zu lassen.

Anmerkung:

Den Auswurfshebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen und für diese Überprüfungen den Cassettenschalter einschalten.


- 3. Den Löschschutzhebel zur Bedienungsplattenseite herunterdrücken und die Aufnahmetaste drücken, um das Gerät auf Aufnahmebetrieb einzustellen.
- 4. Die Pausentaste drücken, um das Gerät auf die AUF-NAHME/PAUSEN-Betriebsart einzustellen.
- 5. Den Hauptschalter ausschalten (OFF-Stellung)
- 6. Überprüfen, ob zwischen der Antriebswellenachse und der Andruckrolle ein Abstand von 0,6 bis 0,9 mm vorhanden ist. Siehe Abbildungen 67-A und -B.

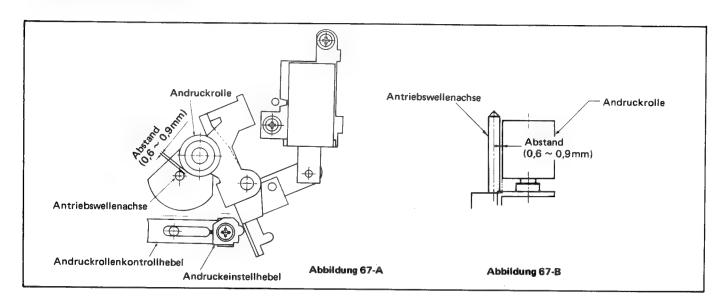

Einstellung

Falls der ermittelte Abstand nicht in einen Bereich von 0,6 bis 0,9 mm kommen sollte.


- Das Gerät auf die AUFNAHME/PAUSE-Betriebsart einstellen.
- 2. Den Hauptschalter ausschalten (OFF-Stellung).
- 3. Die Schraube des Andruckeinstellhebels lösen und den Andrucheinstellhebel in die Rchtung A und B bewegen, um auf diese Weise den nötogen Abstand zwischen der Andruckrolle und der Antriebswellenachse zu erzeugen. Die Schraube dann wieder festziehen. Siehe Abbildung 67-C.

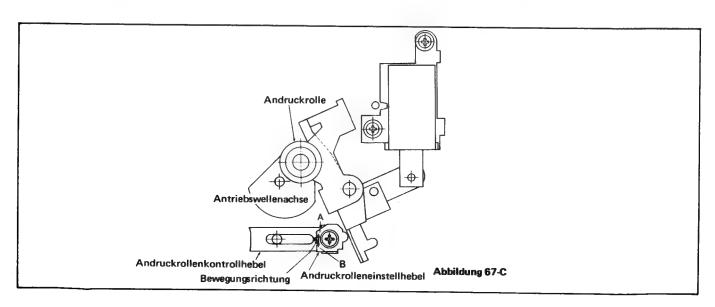

AUSWECHSELN DES ANTRIEBSWELLENMOTORS

Auswechseln

- 1. Die Zuleitungsanschlüsse abtrennen.
- Den Rückspul- und Antriebswellenriemen von der Antriebswellenriemenscheibe abnehmen.
- Die drei Maschinenschrauben mit Hilfe eines Phillips-Schraubenziehers entfernen, und die Antriebswellenmotoreneinheit vom Antriebswellenchassis abnehmen.
- 4. Die Antriebswellenriemenscheibe vom Motor mit Hilfe eines Sechskantschlüsseln abnehmen.

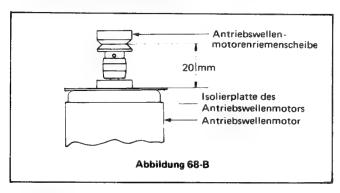

Anmerkung:

- Nach dem Auswechseln des Motors diesen zur Probe laufen lassen und darauf achten daß der Riemen normal läuft und keine Fremdstoffe zwischen den Motor und die Riemenscheibe gelangt sind.
- ° Den Servo-Kreis überprüfen und einstellen.
- Beim Aufsetzen des Antriebswellenriemens dürfen die Vorderund Rückseiten nicht verwechselt werden. Die Vorderseite des Riemens ist mit einer Mardierung ver-


AUSWECHSELN DES LADEMOTORS

Auswechseln

- 1. Den Laderiemen entfernen.
- 2. Die beiden Maschinenschrauben 1 mit Hilfe eines Phillips-Schraubenziehers entfernen.


Anmerkung:

 Beim Auswechseln des Lademotors sollte auch die Rimenscheibeneinheit des Motots ausgewechselt werden.

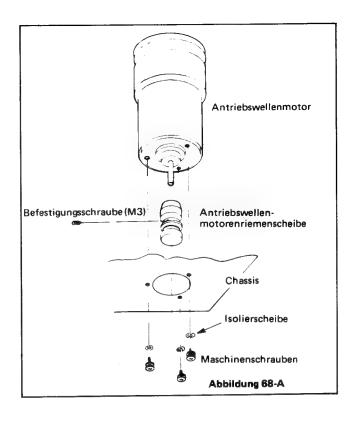

sehen

- Der Rückspulriemen darf nicht verdreht aufgesetzt werden.
- Die Riemenscheibe muß gemäß der Abbildung 68-B auf die Achse des neuen Antriebswellenmotors aufgesetzt werden.
- Den neuen Lademotor zur Probe laufen lassen und überprüfen, daß der Riemen normal läuft und der Kontakt zwischen dem Motor und der Reimenscheibe normal ist.
- Beim Aufsetzen der neuen Riemenscheibe auf die Motorenachse, muß ein Abstand von ungefähr 4,5 mm zwischen dem Motor und der Riemenscheibe vorgesehen werden.

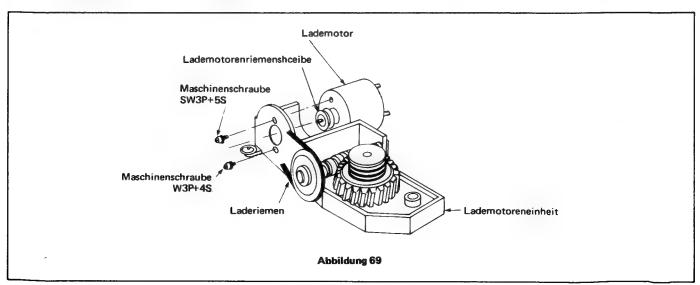

ANHANG

Auswechseln des DD-Motors

Für diese Vorgänge werden die DD-Rotoreneinsetzvorrichtung und die DD-Statoreneinheit-Einsetzvorrichtung benötigt.

Entfernen des DD-Motors


- Die beiden Stellschrauben des DD-Motors mit einem Drehmomentschlüssel entsprechend lösen.
- 2. Die DD-Rotoreneinheit abnehmen.
- 3. Die Drei Schrauben der DD-Statoreneinheit entfernen und die Einheit herausnehmen.

• Einsetzen des DD-Motors

- 1. Die DD-Statoreneinheit auf den Motorenhalter aufsetzen, wobei darauf geachtet werden muss, dass die richtungen der Zuleitungen nicht verwachselt werden.
- 2. Die DD-Statoreneinheit dann auf die D-Achse aufsetzen,
- 3. Die DD-Statoreneinheit-Einsetzvorrichtung in den Innenraum der DD-Statoreneinheit einsetzen.
- Während die DD-Statoreneinheit-Einsetzvorrichtung mit der Hand festgehalten wird, werden die Schrauben festgezogen.
- Die DD-Statoreneinheit-Einsetzvorrichtung dann herausziehen.
- 6. Die DD-Rotoreneinsetzvorrichtung dann auf die Grundfläche der DD-Statoreneinheit aufsetzen.
- 7. Die DD-Rotoreneinheit auf die D-Achse aufsetzen.
- 8. Die DD-Rotoreneinheit dann auf die DD-Rotoreneinsetzvorrichtung aufsetzen.
- Während die DD-Rotoreneinheit festgehalten wird, die beiden Stellschrauben mit einer Drehmomentkraft von 8 kg. festziehen.
- 10. Die DD-Rotoreneinsetzvorrichtung herausziehen.
- 11. Ein Schraubenarretiermittel auf die Stellschrauben geben.
 - * Beim Auswechseln der Untertrommel muss auch der Motorenhalter ausgewechselt werden.


Achtung

- Es muss darauf geachtet werden, dass die Obertrommel und die Video-Köpfe auf keinen Fall beschädigt werden.
- Die Einsetzvorrichtungen niemals übermässigen Kräften aussetzen.
- 3. Nach dem Herausziehen der DD-Statoreneinheit-Einstellvorrichtung sollte diese erneut eingesetzt werden, um zu überprüfen, ob keine Abweichungen durch die elastische Ablenkung der D-Achse hervorgerufen wurden.

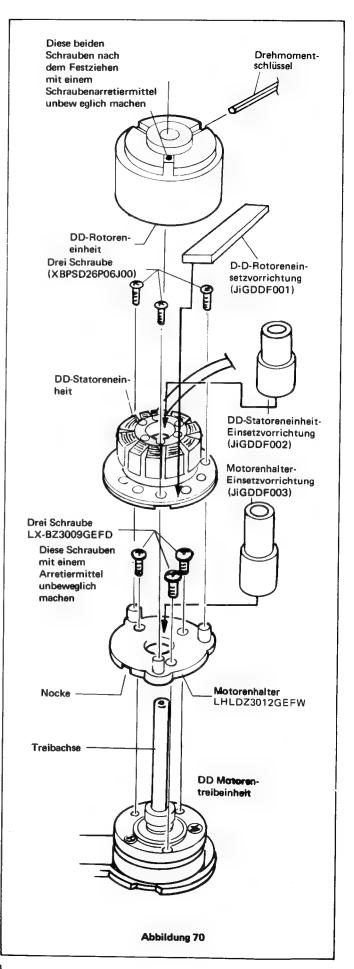


HÖHENEINSTELLUNG DER HALTERUNGSFÜHRUNG-EN (AUFWICKEL-UND ABWICKELSEITE)

- Überprüfung der Aufwickel- und Abwickelseiten
- Eine Cassette laufen lassen und dabei überprüfen, daß das laufende Band weder zerrissen oder zerknittert wird. Siehe Abbildung 71-A.

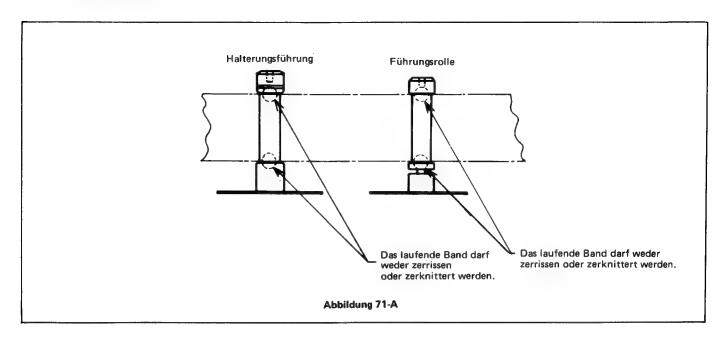

• Einstellung der Aufwickel- und Abwickelseiten

- Die Führungsstab-Höhenlehre auf die Führungsplatte gemäß der Abbildung 71-B aufsetzen.
- 2. Die Einstellmutter der Halterungsführung mit einem Schlitzschraubenzieher langsam drehen, bis der vorgeschriebene Wert (1 = 32,35 +0,1/-0 mm) erreicht wird.

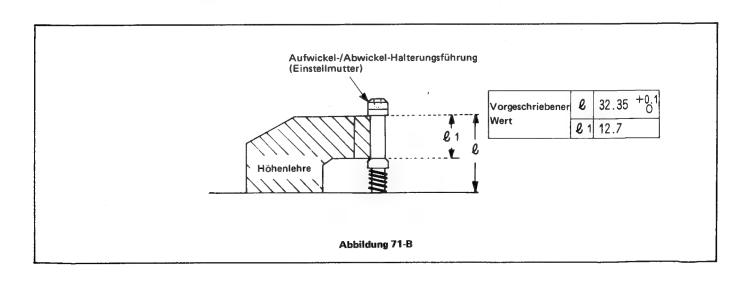


AUSWECHSELN DES A/C-KOPFES

Auswechseln

- 1. Die Zuleitungen die zur A/C-Kopf-Leiterplatte führen entsprechend ablöten und von der Platte entfernen.
- 2. Die beiden Befestigungsschrauben ② mit Hilfe eines Sechskantschlüssels entfernen.
- 3. Die Schraube 3 (3P + 85) mit ein einem Phillips-Schraubenzieher entfernen.
- Die Schraube des A/C-Kopfes (4) mit einem Schlitzschraubenzieher entfernen. Hier muß auf die Spirale zwischen der A/C-Kopfplatte und der Kopfeinheit geachtet werden.
- 5. Die A/C-Kopf-Leiterplatte von der A/C-Kopfeinheit entfernen und entsprechend auswechseln.
- 6. Ein Auswechseln des A/C-Kopfes sollte gemeinsam mit dem Auswechseln der A/C-Kopfeinheit erfolgen.

Anmerkung:


- Unbedingt die A/C-Kopfeinheit auswechseln, da diese auch den A/E-Kopf neben dem A/C-Kopf enthält.
- Nach dem Auswechselvorgang auf glatten Bandlauf überprüfen. Das Berühren dieses Kopfes muß unter allen Umständen vermieden werden.

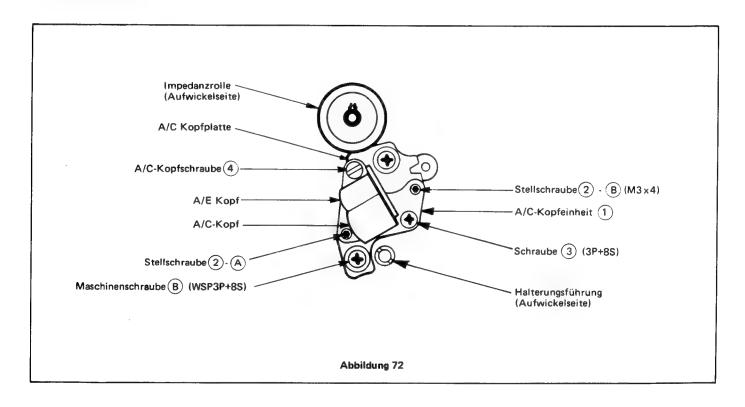

HÖHEN- UND NEIGUNGSEINSTELLUNG DES A/C-KOP-KOPFES

• Überprüfung

- Eine 180 Minutencassette in das Gerät einsetzen und die Wiedergabetaste drücken.
- Überprüfen, daß das Band nicht gegen den Flansch der Halterungsführung gerollte (zerknittert) werden kann
- (Aufwickelseite).
- Überprüfen, daß der A/C-Kopf (mit dem A/E-Kopf eingeschlossen) in Höne und Neigung gemäß der Abbildung 73 gestellt ist.

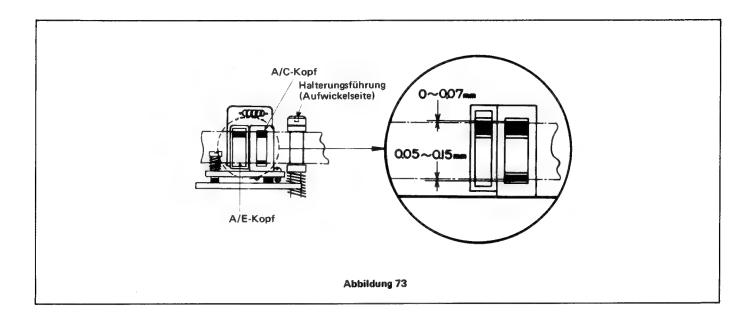

Einstellung

Falls eine Einstellung erforderlich werden sollte, gemäß des folgenden Einstellungsschritten vorgehen. Siehe Abbildungen 72 und 73.

- 1. Eine 180-Minutencassette einsetzen und wiedergeben.
- Darauf achten, daß das Band norlal läuft, ohne Knicke zwischen der Führungsrolle und der Impedanzrolle (Aufwickelseite) und zwischen der Impedanzrolle (Aufwickelseite) und Halterungsführung (Aufwickelseite) sowie zwischen der Halterungsführung (Aufwickelseite) und der Antriebswellenachse.
- 3. Selbst bei einer geringfügigen Abweichung des Bandlaufs zwischen dem A/C-Kopf und den Halterungsführungen kann ein gute Bildwiedergabe nicht gewährleistet werden. Deschalb genaustens überprüfen, ob das laufende Band sich nicht gegen den Flansch rollt oder über diese verwickelt ist.
- Bei normalem Bandlauf werden dann die Schrauben
 A und 2 B gemäß der Abbildung 72 durch langsames Drehen eingestellt.

Anmerkung:

Während dieser Einstellungen müssen die Halterungsführungen an ihrer Stelle belassen werden.

- Der A/C-Kopf muß in seiner Höhe gemäß der Abbildung 73 in Abhängigkeit zum laufenden Band eingestellt werden.
- Ourch die oben beschriebenen Einstellungsvorgänge sollte der Bandlauf nun normalisiert sein und die Höheneinstellung des Kopfes grobeingestellt worden sein. Nachfolgend dann die Feineinstellung unter Verwendung einer Abgleichscassette vornehmen.
 - Eine Abgleichskassette zur Wiedergabe des 1 kHz Tonsignals (Farbbalken als Video-Signal) benutzen, und den Tonausgang am Testpunkt TP-602 Y/C-Leiterplatte auf einem Oszilloskop beobachten.
 - 2. Die Schrauben ② A, ② B und 3 (30 + 8S) langsam drehen, um einen maximalen Tonausgangspegel bei geringster Abweichung zu erzielen.
 - 3. Das 7 kHz Tonsignal (Stufensignal als Video-Signal) wiedergeben, und den Tonausgang am Testpunkt TP602 der Y/C-Leiterplatte auf einem Oszilloskop beobachten.
 - 4. Die Azimut-Einstellschraube 3 (3P + 8S) so einstellen, daß ein maximaler Tonausgang erzielt wird.
 - Erneut auf normalen Bandlauf überprüfen und die Position des A/C-Kopfes einstellen.

EINSTELLUNG DES BANDLAUFS

- Unter Verwendung der Hauptlehre und der Spulenscheiben-Höheneinstellvorrichtung die Cassettenhöhe und die Höhe der Spulenscheiben überprüfen und einstellen.
- Unter Verwendung der Halterungsführungs-Höheneinstellungsvorrichtung die Höhe der Halterungsführungen überprüfen und einstellen. (Aufwickel- und Abwickelseite).
- Unter Verwendung der Zugstabs-Positionseinstellvorrichtung die Position und Vertikalität des Zugstabs überprüfen und einstellen.
- 4. Eine Spezialcassette (für die Grobeinstellung) einsetzen und wiedergeben. Die Höhe der Führungsrolle mit einem Schlitzschraubenzieher (speziell für diesen Zweck vorgesehen) grobeinstellen, und die untere Bandkante mit der Trommelführung ausrichten. Dann überprüfen, daß das Band nicht gegen den Flansch der Aufwickel- oder Abwickelführungsrolle gerollt oder verringelt wird.
- 5. Ein Normalband für die Feineinstellung der Führungsrollenhöhe verwenden, um das Signal der Wiedergabe so flach wie möglich zu bekommen. Auf ähnliche Weise diese Flachheit unter Drehung des Tracking-Reglers überprüfen. Darüberhinaus auf eine Weise einstellen, daß der Umschaltpunkt auf "6,5 ± 0,5 H" gelangt.
- Die Höhe, Neigung und Azimut des A/C-Kopfes einstellen.

- 7. Den Tracking-Regler zuerst auf die "preset"-Stellung einstellen, dann die beiden Maschinenschrauben (WSP3P + 8P) gemäß der Abbildung 74 lösen und die X-Positionseinstellvorrichtung in das Loch einführen. Den A/C-Kopf dann völlig gegen die Antriebswellenseite schieben und unter langsamen zurückbewegen, den A/C-Kopf so einstellen, daß der Umfang des wiedergegebenen Ausgangssignals seinen Maximalwert erreicht.
- 8. Durch eine Aufnahme auf einem Normalband dann die Umfangsflachheit und den Toneffekt überprüfen.
- 9. Die Schrauben nach diesen Einstellungen mit einem Arretier mittel unbeweglich machen.


AUSWECHSELN DER OBERTROMMEL

Auswechseln

- Die beiden Zuleitungen (1) (gelb) ablöten und entfernen.
- 2. Die einzelne Zuleitung (2) (rot) ablöten und entfernen.
- Die einzelne Zuleitung (3) (braun) ablöten und entfernen.
- Die beiden Schrauben (W3P + 10S), die die Obertrommel befestigt halten, mit Hilfe eines Phillips-Schraubenziehers entfernen.
- 5. Die beiden Schraunen (5) (3P + 4S), die die Zuleitungen befestigt halten, entsprechend entfernen.
- 6. Die Obertrommel abziehen und entfernen.

Anmerkung:

Die Trommeloberfläche nicht mit der Hand berühren.

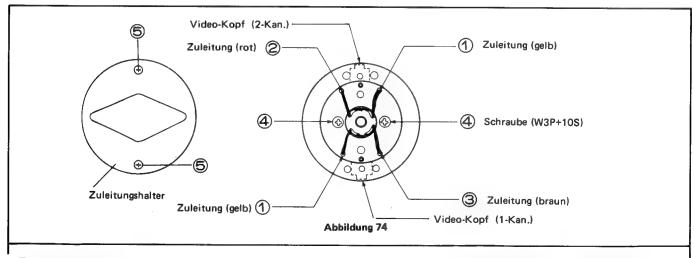

Zusammensetzen

 Die neue Obertrommel gemäß der Abbildung 74 einsetzen und die Zuleitungen in die entsprechende Position bringen.

Anmerkung:

Besonders auf die gelb/braun Zuleitungen (Kan. -1) und die gelb/rot Zuleitungen (Kan. -2) achten.

- 2. Die neue Obertrommel mit den beiden Schrauben 4 befestigen.
- 3. Die Zuleitungen ①, ② und ③ an ihren entsprechenden Stellen wieder anlöten.

Anmerkung:

Der Lötvorgang muß schnell ausgeführt werden.

- 4. Den Zuleitungshalter auf der Obertrommel mit den beiden Befestigungsschrauben befestigen (3P + 4S).
- 5. Nach dem Auswechslungsvorgang unbedingt den Bandlauf überprüfen.
 - (1) Einstellung des Wiedergabe-Umschaltpunktes
 - (2) Einstellung des Aufnahme-Umschaltpunktes
 - (3) Überprüfung der Tracking-Voreinstellung
 - (4) Überprüfung des Trackung-Umfanges
 - (5) Überprüfung der Wiedergabevorverstärkereinstelllung
 - (6) Überprüfung der UKW-Kanalbalance


EINSTELLUNG DES BANDLAUFS

• Einsetzen des Cassettenbandes

- 1. Das Vordergehäuse entfernen.
- 2. Eine Normalcassette in das Cassettengehäuse (Cassettenfach) einsetzen.
- Das Netzzuleitungskabel, Monitorausgangskabel und Video-Eingangskabel an diε entsprechenden Stellen anschließen.
- Den "Kanal 1"-Prüfsonde des Oszilloskops mit dem HF-Umfangsausgang und die andere "Kanal 2"-Sonde an den Testpunkt der Umschaltimpulse anschließen.
- 5. Das Gerät auf Wiedergab einstellen.

• Feineinstellung (1)

- Unter Verwendung eines Schlitzschraubenziehers die Stellschraube der Führungsrolle um eine halbe Umdrehung der vollen Drehung, jedoch so fest wie möglich, festziehen.
- Das Ausgangssignal mit Umschaltimpulsen triggern, und seinen Umfang beobachten. Siehe Abbildung 75-A.
- 3. Bei Beobachtung des Ausgangsumfanges, die Höhe der Führungsrolle so einstellen, daß das Band entlang der Trommelführung laufen kann. Wird das Cassettenband locker, oder in der Nähe der Helikalführungsposition gehalten, entstehen die in der Abbildung 75-B und -C gezeigten Wellenformen (Umfangshüllen).

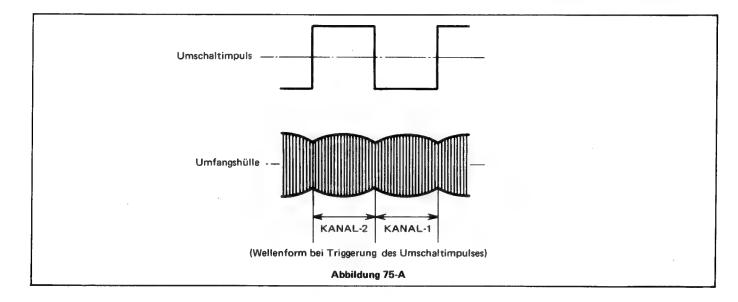

a. Falls das Cassettenband locker über der Helikalführungsposition gehalten wird, entstehen die unten gezeigten Wellenformen.

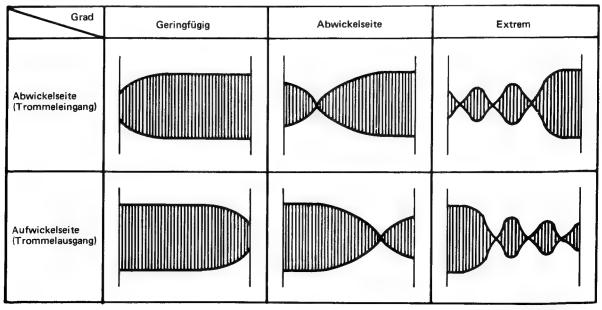


Abbildung 75-B

b. Falls das Cassettenband in der N\u00e4he der Helikalf\u00fchrungsposition gehalten wird, entstehen die unten gezeigten Wellenformen.

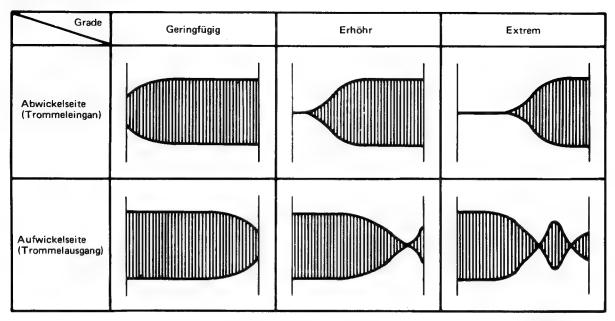


Abbildung 75-C

Umschaltpunkteinstellung

 Das Ausgangssignal mit dem Umschaltimpuls triggern, und die Wellenform des Ausganges am Video-Ausgang beobachten. Auf eine Weise einstellen, daß der Abstand von der V-Synchro-Vorderseite zum Umschaltpunkt auf einen Wert von 6,5 H ± 0,5 H gelangt. Diese Einstellung für beide Kanäle ausführen (Kanal1 und Kana2) Siehe Abbildung 75-D.


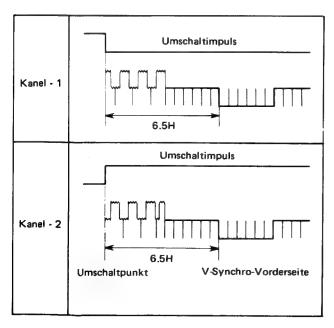


Abbildung 75-D

• Feineinstellung (2)

- Die Höhe der Fürungsrolle so feineinstellen, um den Ausgang so flach wie möglich zu halten. Dann überprüfen, daß diese Flachheit selbst durch Drehung des Tracking-Reglers nicht beeinträchtigt wird.
- 2. Überprüfen, daß beim Drehen des Tracking-Reglers das Verhältnis von A gegen B (der Abbildung 75-E) auf einem Verhältniswert von 10: 7 gehalten wird.
- Das Gerät dann auf Aufnahme (zur Aufnahme des Farbbalkensignal einstellen, die Aufnshme wiedergeben und überprüfen, daß der Signalumfang flach wird.
- 4. Nach diesen Einstellungen, die Stellschrube der Führungsrolle fest anziehen.
- 5. Erneut den HF-Hüllenumfang überprüfen.

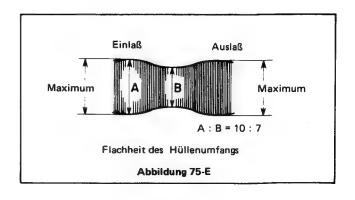


EINSTELLUNG DER BREMSTAUCHSPULEN

- Die Schraube des Bremstauchspulenwinkels auf der Abwickelseite (oder der Aufwickelseite) etwas lösen, so daß die Tauchspule frei bewegt werden kann.
- Bei angezogenerm Tauchspulenkern, die Tauchspble nach rechts (oder links) schieben, um den Bremshebel von der Abwickelspulehsch ibe (oder Aufwickelspulwnscheibe) wegzubewegen.
- Die Tauchspule nach rechts (oder links) auf eine Weise schieben, daß ein Abstand von 1,0 mm zwischen dem Bremshebel und der Abwickelspulenscheibe (oder Aufwickelspulenscheibe) erzeugt wird.
- Die Schraube am Tauchspulenwinkel (C3P + 6S) danach wieder festziehen.
- Nach diesen Einstellungen überprüfen, daß der Hub der Bremstauchspule innerhalb von 1,5 mm verbleibt und die Aktion der Bremstauchspule normal ist.

EINSTELLUNG DER RÜCKSPULTAUCHSPULE

- Die Schraube (C3P + 6S) am Rückspultauchspulenwinkel etwas lösen, so daß die Tauchspule frei bewegt werden kann.
- 2. Bei angezogenem Tauchspulenkern, die Tauchspule nach hinten ziehen, um die Rückspulzwischenrolle von der Abwickelspulenscheibe zu trennen.
- 3. Die Rückspultauchspule dann auf eine Weise nach rechts (oder links) schieben, daß ein Abstand von 1,5

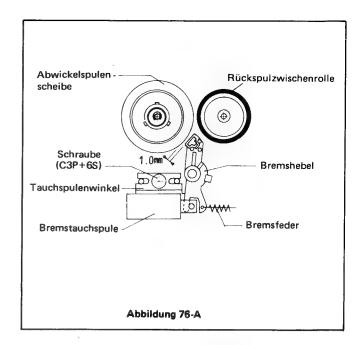


bis 1,8 mm zwischen der Rückspulzwischenrolle und der Abwickelspulenscheibe entsteht.

 Die Schraube (C3P + 6S) am Tauchspulenwinkel wieder festziehen.


Anmerkung:

Nach dieser Einstellung auf normale Tauchspulenaktiob überprüfen.

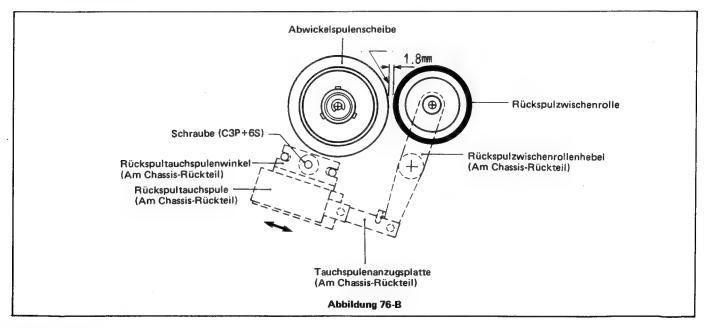

AUSWECHSELN DES RÜCKSPUL- UND ANTRIEBSWELL-LENRIEMENS

- 1. Den Rückspulriemen abnehmen.
- Mit Hilfe eines Phillips-Schraubenzieher die beiden Stichschrauben entfernen, den Antriebswellenwinkel abnehmen und den Antriebswellenriemen auswechseln. Anmerkung:
 - Die Vorder- und Rückseiten des Antriebswellenriemens dürfen nicht miteinander verwechselt werden.
- Die Vorderseite des Riemens ist mit einer gelben Markierung versehen.
- Die Antriebswellenriemenscheibe drehen lassen und überprüfen, ob der neue Antriebswellenriemen in der Spurenmitte der Riemenspur läuft.
- ° Den neuen Riemen nicht verdreht aufsetzen.

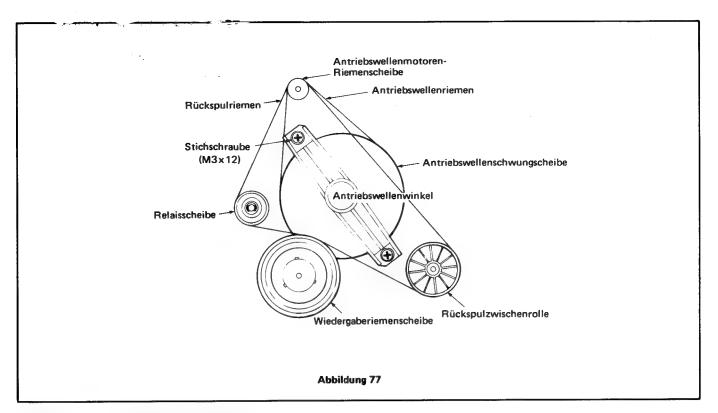

ÜBERPRÜFUNG DES DREHMOMENTS DER ZUSATZBREMSE

• Überprüfung

 Das Cassettengehäuse entfernen, das Gerät auf die Rückspulbetriebsart einstellen und überprüfen, ob der Bremsdrehmoment der Aufwickelscheibe in einen Bereich von 7,7 bis 19,2 gr. gelangt.

Anmerkung:


Die Empfangszellen des Fotodetektors mit schwarzem Klebeband abdecken (End- und Startsensor), um kein Licht einfallen zu lassen.

Den Auswurfshebel zur Verriegelung des Cassettengegäuses bewegen, und für diese Überprüfungen den Cassettenschalter einschalten.

- Die Spulennabe (mit einigen Bandlagen aufgewickelt) auf die Aufwickelspule gemäß der Abbildung 78 aufsetzen.
- Das Band dann langsam nach links ziehen, wie in der Abbildung 78 gezeigt wird.
- 4. Dann überprüfen, ob der Spannungsmesser den vorgeschriebenen Wert von 7,7 bis 19,2 gr. anzeigt.

Anmerkung:

Für diese Überprüfung die kleinste Spulennabe verwenden. (für E-180).

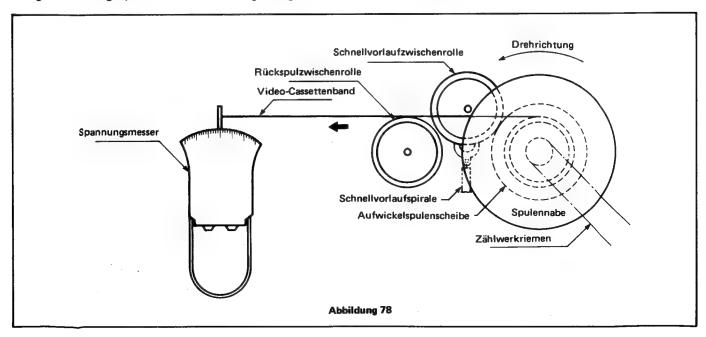

EINSTELLUNG DES GEGENWIRKENDEN ANDRUCK-HEBELANSCHLAGS

Einstellung

1. Das Cassettengehäuse entfernen und die Andruckrolllentauchspule anziehen lassen.


Anmerkung:

Den Auswurfshebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen, und für diese Überprüfungen den Cassettenschalter einschalten.

- 2. Die Schraubedes Einstellhebels für den gegenwirkenden Andruck leicht lösen, um diesem Hebel freie Bewegung nach links und rechts zu erlauben.
- 3. Einen Schlitzschraubenzieher zwischen dem Druckhebel und dem Einstellhebel für den Gegendruck einführen, und so einstellen, daß ein Abstand von 0,5 bis 1,0 mm zwischen de Wiedergabezwischenrolle und dem Gegendruckhebel erzeugt wird.
- Die Schraube des Einstellhebels für den gegenwirdenden Andruck wieder festziehen und mit einem Arretiermittel unbeweglich machen.

Überprüfung

- Das Cassettengehäuse (Cassettenfach) entfernen, den Hauptschalter auf die "AUS"-Stellung bringen und die Empfangszellen des Fotodetektors (End- und Startsensor) mit scharzem Klebeband abdecken, um kein Licht einfallen zu lassen.
- 2. Den Cassettenschalter dann einschalten, den Löschschutzhebel herunterdrücken und die Aufnahmetaste drücken, um das Gerät auf Aufnahme einzustellen.
- Nach Beendigtem Ladevorgang dann überprüfen, ob ein Abstand von 0,5 bis 1,0 mm zwischen dem Gegendruckhebel und dem Wiedergabezwischenrollenhebel erzeugt wird.
- Die Pausetaste drücken, um das Gerät auf Pausenbetrieb einzustellen. Dann überprüfen, ob die Wiedergabezwischenrolle von der Spulenscheibe getrennt wird.

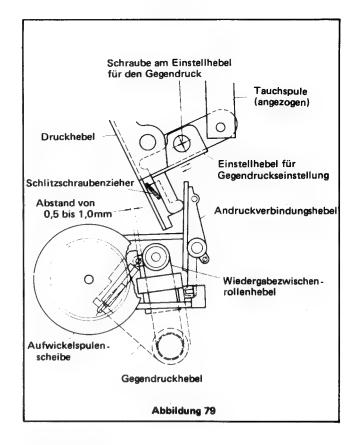

Anmerkung:

Falls die Wiedergabezwischenrolle nicht von der Spulenscheibe getrennt wird, den Einstellhebel für den Gegendruck erneut einstellen.

EINSTELLUNG DER ELEKTRISCHEN KREISE

Vor den Einstellungen:

Die meisten dieser elektrischen Einstellungen werden nach dem Auswechseln mechanischer Teile (Video-Kopf eingeschlossen) erforderlich. Vor dem Ausführen dieser Einstellungen sollten alle mechanischen Funktionen überprüft werden. Die elektrischen Einstellungen setzen ein entsprechendes Fehlersuchverständnis voraus. Nach Reparaturen oder dem Auswechseln von Teilen könnten die folgenden Abgleiche erforderlich werden.

Instrumente und Werkzeuge

Farbfernsehmonitor, Oszilloskop, Farbbalkengenerator, Frequenzzähler, Konstante Gleichstromquelle, Tonsignalgenerator, Abgleichsband (Testband), VHS-Video-Cassette für Aufnahme, Röhrenvoltmeter.

EINSTELLUNG DES SERVO-KREISES

Einstellung der regulierten 9 V Strombersorgung

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- Ein Röhrenvoltmeter mit dem TP-903 verbinden, wobei der TP904 an Masse gelegt wird.
- Den R929 so einstellen, daß das Röhrenvoltmeter 9,2 ± 0,1 V anzeigt.

• Einstellung der regulierten 12 V Stromversorgung

- 1. Den Video/TV-Wahlschalter auf die "Video"-Stellung bringen, und das Gerät auf E.E.-Betrieb einstellen.
- Das Röhrenvoltmeter mit dem TP-901 verbinden, wobei der TP904 an Masse gelegt wird.
- 3. Den R936 so einstellen, daß das Röhrenvoltmeter 12,3 ± 0,1 V anzeigt.

• Einstellung des Batterieanzeigers

- 1. Unter Verwendung einer Gleichstromquelle, der Batterie buchse des Gerätes 11,0 V zuleiten.
- Den R906 auf eine Weise einstellen, daß der Zeiger des Batterieanzeigers gemäß der Abbildung auf die Grenzstellung zwischen den roten und blauen Anzeigefeldern gelangt.


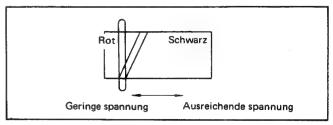


Abbildung 80


EINSTELLUNG DES SERVO-KREISES

• Anordung der Testpunkte auf der Servo Leiterplatte

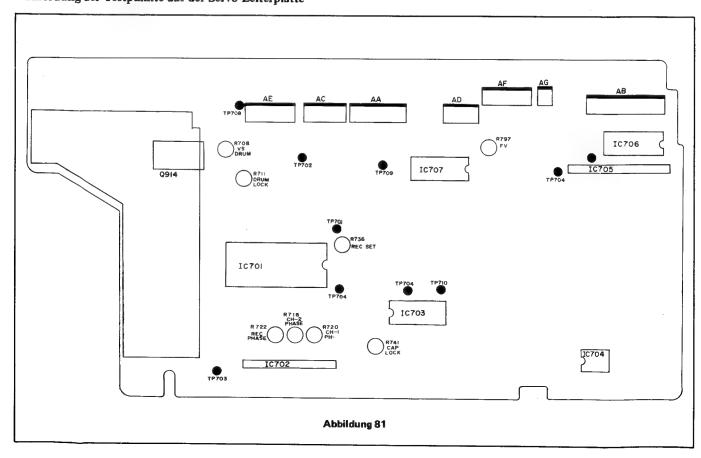


• Überprfung der Trommeltrapezformwelle

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- Den Ausgang von TP-704 auf dem Oszilloskop (Internal Trigger) beobachten und auf die angegebenen Werte überprüfen. (Abb. 82)

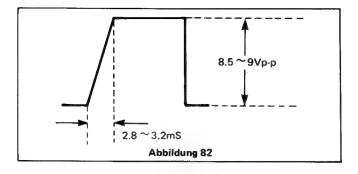

• Überprüfung der Antriebswellen-Trapezformwelle

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- Den Ausgang des I703 UStift (12)) auf dem Oszilloskop (Internal Trigger) beobachten und auf die angegebenen Werte überprüfen (Abb. 83)

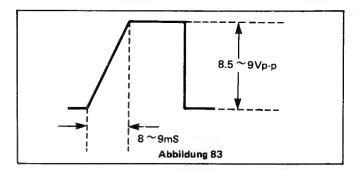


• Einstellung der Trommelverriegelung Anmerkung:


Nach dieser Einstellung muß der Umschaltpunkt der Aufnahme-/Wiedergabeumschaltung überprüft und eingestellt werden.

- 1. Das Gerät auf Wiedergabe einstellen.
- Den Ausgang des TP-703 auf dem Oszilloskop (mit TP-708 an Masse gelegt) überprüfen und den R711 (Trommelverriegelung) so einstellen, daß der gezeigte Wert erreicht wird. (Abb. 84)

• Einstellung der Antriebswellenverriegelung


- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- Den Ausgang des TP-710 auf dem Oszilloskop (mit TP-708 an Masse gelegt) beobachten und den R741 (Antriebswellenverriegelung) so einstellen, daß der gezeigte Wert erreicht wird. (Abb. 85)

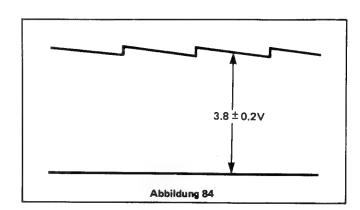

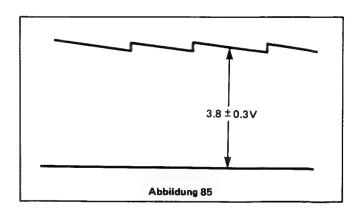

• Überprüfung des Trommelmotorenstroms

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- Den Ausgang des TP-705 auf dem Oszilloskop (External Trigger, TP-702) beobachten und überprüfen, ob die angegebenen Werte erreicht werden. (Abb. 86)

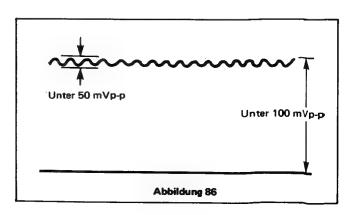

• Überprüfung der Antriebswellen-Motorenspannung

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- Den Ausgang des TP-709 auf dem Oszilloskop (mit TP-708 an Masse gelegt) beobachten und überprüfen, ob die angegebenen Werte erreicht werden. (Abb. 87)

• Überprüfung des Wiedergabekontrollsignals

- 1. Das Gerät auf Wiedergabe einstellen und ein Abgleichsband abspielen.
- Den Ausgang des TP-701 auf dem Oszilloskop (mit TP-708 an Masse gelegt) beobachten und überprüfen, ob die angegebenen Werte erreicht werden. (Abb. 88)

• Überprüfung und Einstellung der Tracking-Voreinstellung

- 1. Das Gerät auf Wiedergabe einstellen.
- Den Tracking-Regler auf die einrastende Mittelstellung stellen.
- 3. Den Ausgang des TP-707 auf dem Oszilloskop (mit dem TP-708 an Masse gelegt) beobachten.
- 4. Den R736 so einstellen, daß der gezeigte Wert erreicht wird. (Abb. 89)

• Einstellung des Wiedergabeumschaltpunktes Anmerkung:

Den Tracking-Regler auf die einrastende Mittelstellung bringen.

- 1. Das Abgleichsband abspielen.
- Den Kanal-1-Anschluß des Oszilloskops mit dem TP-702, und den anderen Kanal (Kanal-2) mit dem Video-Ausgangsanschluß verbinden, wobei der Kanal-1 getriggert wird.
- Den R720 so einstellen, daß der Ausgang des Kanal-1 bei 6,5 H ± 1 H vor dem V-Synchroausgang des Kanals-2 ansteigt. Sienhe Abbildung A.
- Den R718 so einstellen, daß der Ausgang des Kanal-1 bei 6,5 H ± 1 H vor dem V-Synchrosignalausgang des Kanals-2 abfällt. Siehe Abbildung 91.

• Einstellung des Aufnahmeumschaltpunktes

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- Den Kanal-1-Anschluß des Oszilloskops mit dem TP-702, und den anderen Kanal (Kanal-2) mit dem Video-Ausgangsanschluß verbinden, wobei der Kanal-1 getriggert wird.
- Den R722 so einstellen, daß der Ausgang des Kanals-1 bei 6,5 H ± 1 H vor dem V-Synchrosignalausgang des Kanals-2 ansteigt. Siehe Abbildung 90.

Anmerkung:


Überprüsen, daß die Trommelverriegelungsspannung normal ist.

Überprüfung des Video-Suchlaufkreises

- 1. Das Gerät auf Video-Suchlauf einstellen und das Abgleichsband abspielen.
- Überprüfen, ob der Ausgang von TP-709 auf 24 ± 2 V gelangt.

Einstellung der Trommelfrequenz f ür Video-Suchlaufbetrieb

- Das Gerät auf Video-Suchlauf einstellen und eine Cassette (mit aufgezeichnetem Farbbalkensignal) abs pielen.
- Den R708 so einstellen, daß des wiedergegebene Bild keine Farbabweichungen aufweist.

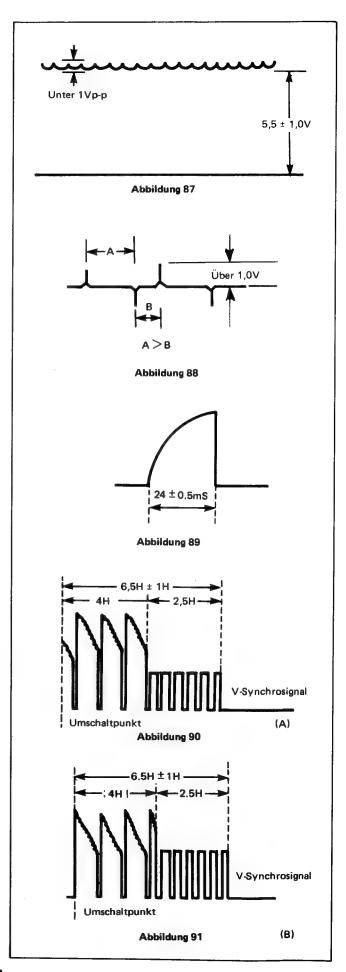


• Einstellung der FV-Impulse für Stillstandsbildbetrieb

- Das Gerät auf Stillstandsbild einstellen, und ein aufgezeichnetes Cassettenband abspielen. Die Störbalken dürfen sich nicht außerhalb des unteren Bildschirm-
- drittels befinden.
- 2. Den R797 so einstellen, das das wiedergegebene Bild nicht hoch- oder herunterbewegt wird.


EINSTELLUNG DES Y/C-WIEDERGABEKREISES

Anordnung der Testpunkte

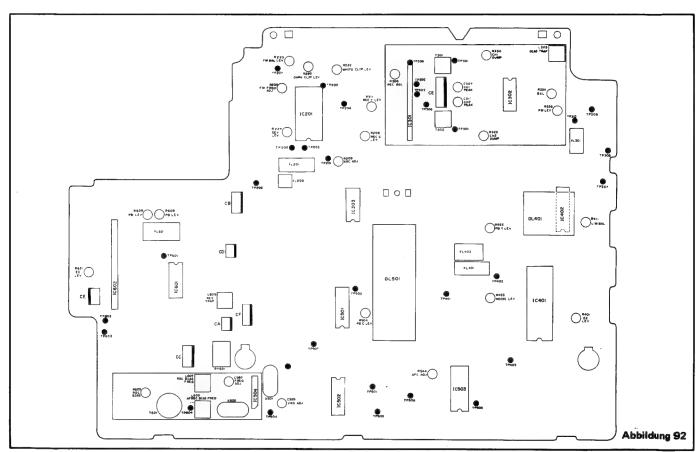

• Einstellung des Wiedergabevorverstärkers

- 1. Das Gerät auf Wiedergabe einstellen und ein Abgleichsband (mit aufgezeichnetem HF-Kippsignal) abspielen.
- Den Ausgang das TP-307 auf dem Oszilloskop (External Trigger, TP-702) beobachten, und den R334 auf die Mittelstellung, den R330 im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, und den R325 bis zum Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- Das Gerät auf Wiedergabe einstellen und den R339 und den Verstärkungsregler des Oszilloskops auf eine Weise einstellen, daß keine Verformung der Ausgangswellenform auftreten kann. 1 mit dem 2 MHz-Signal muß 200
- Den Ausgang des Kanal-1 auf dem Oszilloskop beobachten, wobei dessen + (SLOPE) – Seite getriggert wird.
- Den R330 und C307 auf eine Weise einstellen, daß der Ausgang mit dem 3 MHz-Signal um 3/4 mal größer als der Ausgang mit dem 2 MHz-Signal wird.

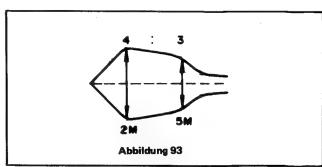

- Den Ausgang des Kanals-2 auf dem Oszilloskop beobachten, wobei dessen – (SLOPE) – Seite getriggert wird.
- Den R325 und C311 auf eine Weise einstellen, daß der Ausgang mit dem 5 MHz-Signal um 3/4 mal größer als der Ausgang mit dem 2 MHz-Signal wird.

Falls das wiedergegebene Bild des Abgleichbandes flackert oder verrerrt wird, kann dies durch Einstellung von R325 und C311 korrigiert werden.

• Einstellung der FM-Kanalbalance

- Das Gerät in die Wiedergebe-Betriebsart setzen und ein Einstelltonband, wo das HF-Wobblerfrequenzsignal aufgenommen ist, abspielen.
- Die Ausgabe an dem Messpunkt TP-307 mit Hilfe des Oszilloskops beobachten (TP-702, externer Trigger).
 Den Widerstand R334 so einstellen, daß das Ausgabeverhältnis des Kanals 1 zu dem Kanal 2 3:2 wird. (Abb. 94)

Anmerkung:

Für diese Einstellung sollte auch der Abschnitt "Einstellung des FM-Aufnahmebalance/Aufnahmestroms" auf der nachfolgenden Seite konsultierr werden.

Einstellung des FM-Wiedergabepegels

Diese Einstellung sollte nach der Überprüfung der Tracking-Kontrolle vorgenommen werden.

- 1. Ein aufgezeichnetes Band wiedergeben.
- Den Ausgang des TP-307 auf dem Oszilloskop (External Trigger, TP-702) beobachten, und den R339 (FM-Pegelregler) so einstellen, daß der Ausgang auf 0,5 Vp-p gemäß der Abbildung 95 gelangt.

Anmerkung:

Für diese Einstellung sollte auch der Abschnitt "Einstellung des FM-Aufnahmebalance) Aufnahmestroms" auf der nachfolgenden Seite konsultiert werden.

• Einstellung des Trägerdurchschlags

- Das Gerät auf Wiedergabe einstellen und das Abgleichsband (mit aufgezeichneter Stufenwellenform) abspielen.
- Den Ausgang des TP-402 auf dem Oszilloskop (External Trigger, TP-506) beobachten.
- 3. Den R411 (Begrenzerbalanceregler) so einstellen, daß die Trägerkomponenten 1 und 2 gemäß der Abbildung 96 auf Minimalstand gelangen.

• Einstellung des Video-Wiedergabesignalpegels Anmerkung:

Der Video-Ausgang muß geöffnet werden.

- Das Gerät auf Wiedergabe einstellen und ein Abgleichsband (mit aufgezeichnetem Farbbalkensignal) wiedergeben.
- Den Ausgang des TP-403 auf dem Oszilloskop (External Trigger, TP-506) beobachten, und R442 (Wiedergabepegelregler) so einstellen, daß die Wellenform die gezeigte Form erlangen kann. (Abb. 97)

• Einstellung des Geräuschsaufhebers

- 1. Das Gerät auf Wiedergabe einstellen, und ein Abgleichsband (mit Stufenwellenformen) wiedergeben.
- Den Ausgang des TP-401 auf dem Oszilloskop (External Trigger, TP-506) beobachten, und den R433 (Geräuschspegelregler) so einstellen, daß der Ausgangspegel die gezeigten Werte erreicht. (Abb. 98)

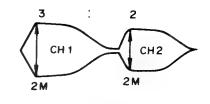


Abbildung 94

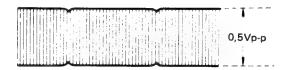


Abbildung 95

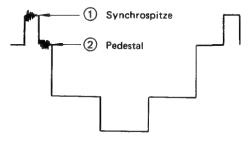


Abbildung 96

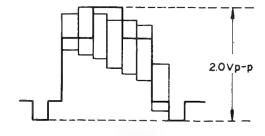


Abbildung 97

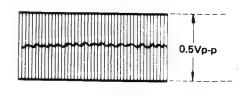


Abbildung 98

EINSTELLUNG DES Y/C-KREISES

• Einstellung des EE-Pegels

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- Dem Gerät ein Farbbalkensignal zuleiten. Den Ausgang des TP-403 auf dem Oszilloskop (Internal Trigger) beobachten, und den R209 (EE-Pegelregler) so einstellen, daß die Wellenform die gezeigte Form erlangt. (Abb. 99)

• FM 3,8 MHz/4,75 MH-Einstellung

Anmerkung:

Diese Einstellung darf nur ausgeführt werden, wenn der I201 ausgewechselt wurder oder ein Fehlabgleich der Trägereinstellregler (3,8 MHz) und Abweichungsregler (4,75 MHz) aufgetreten ist.

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen und diesem ein Farbbalkensignal zuleiten.
- Den R213 (Weißbeschneidungsregler) bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn, und R220 (Schwerzbeschneidungsregler) bis zum Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um die Beschneidung aufzuheben.
- 3. Einen Frequenzzähler an TP-204 anschließen.
- 4. Den Kondensator C226 (3,8 MHz-Regler) so einstellen, daß der Frequenzzähler 3,8 MHz anzeigt.
- 5. Eine regulierte Stromversorgung an den Stift (16) des I201 anschließen und die Gleichstromspannung auf dem Oszilloskop beobachten.
- Dann die regulierte Stromquelle so einstellen, daß der Frequenzzähler 4,75 MHz anzeigen kann. Die zu diesem Zeitpunkt ermittelte Gleichstromspannung muß gemerkt werden.
- Die Stufenwellenform dann in den Eingangsanschluß einleiten, und den R229 (NL-Pegelregler) so einstellen, daß die Weißspitzenspannung auf den gleichen Wert der im Schritt (6) ermittelten Spannung gelangt. (Abb. 100)

GLEICHSTROMSPANNUNG

• Einstellung der Schwar/Weiss-Beschneidung


- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen, und +B-Spannung dem Stift (12) des 1201 zuleiten.
- Dem Gerät ein Farbbalkensignal (Stufenwellenform) zuleiten, und den Eingang des TP-201 auf ungefähr 1 Vp-p einstellen.
- Den Ausgang des TP-202 auf dem Oszilloskop beobachten, und R213 (Weißbeschneidungsregler) und R220 (Schwarzbeschneidungsregler) so einstellen, daß die betreffenden Wellenformen die gezeigten Formen erreichen.
- 4. Die Zuleitung von +B-Spannung zum Stift (13) des 1201 unterbrechen. (Abb. 101)

Einstellung der Trägerbalance

Anmerkung:

Diese Einstellung darf nur bei Auswechselung des I201 vorgenomme werden.

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- Dem Gerät ein Farbbalkensignal (Stufenwellenform) zuleiten, und den TP201 auf ungefähr 1 Vp-p einstelllen. (Abb. 102)

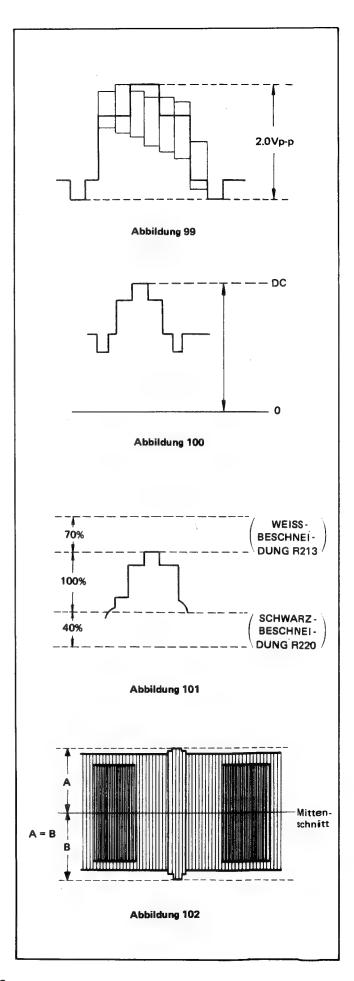


3. Den Ausgang des I201 (Stift (9)) auf dem Oszilloskop (External Trigger, TP506) beobachten und R223 (Trägerbalanceregler) so einstellen, daß die Wellenform in Bezug auf seinen Mittenschnitt symmetrisch wird.

Einstellung der FM-Aufnahmebalance und des Aufnahmestroms

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- 2. Das Farbbalkensignal (stufenwellenform) dem Gerät zuleiten.
- Die Wellenform auf einem Doppelspuren-Oszilloskop (External Trigger, TP-506) beobachten.
 - Die Wellenformen beider Kanäle beobachten (Kanal-1 und Kanal-2): Für Kanal-1 wird GND an den TP-302 und SIG an den TP-301 angeschlossen. Für Kanal-2 wird GND an den TP-303 und SIG an den TP-304 angeschlossen.

- Den R311 (FM-Aufnahmepegelregler) auf die "MIN"-Stellung bringen.
- 3) Den R313 (Aufnahme-Chromapegelregler) auf maximales Chromasignal einstellen.
- 4) Den R306 (Aufnahmebalanceregler) so einstellen, daß beide Kanäle gut ausgeglichen werden. Siehe Abbildung (A).
- 4. Das Oszilloskop auf den Empfang des Kanal-1-Sigbals alleine einstellen.
- Den R311 (FM-Aufnahmeregler) so einstellen, daß der Ausgangspegel an der Synchrospitze auf 140 mTp-p gelangt. Siehe Abbildung 103 (B).
- Den R313 (Aufnahme-Chromapegelregler) so einstelllen, daß der Rotsignalausgang gemäß der Abbildung 103 (B) auf 30 mVp-p gelangt.

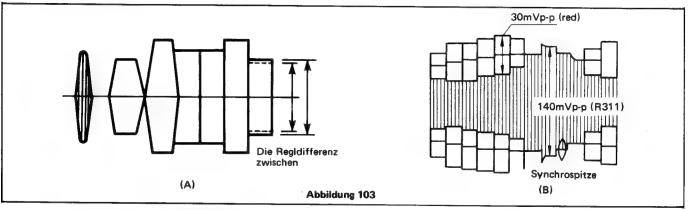


EINSTELLUNG DES Y/C & FARBKREISES

• Einstellung des Wiedergabe-Chromapegels Anmerkung:

Der Video-Ausgang muß geöffnet werden.

- Das Gerät auf Aufnahme einstellen und ein Abgleichsband (mit aufgezeichnetem Farbbalkensignal) abspielen.
- Den Ausgang des TP-403 auf dem Oszilloskop (External Trigger, TP-508) beobachten, und R504 (Wiedergabe-Chromapegelregler) so einstellen, daß der Burst-Pegel auf 0,7 Vp-p gemäß der Abbildung gelangt.

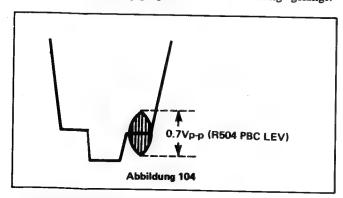

WIEDERGABE-CHROMAPEGEL

APC-Einstellung

 Einen Widerstand (18 kOhm) mit dem TP-503 des I502 über Masse anschließen.

- Einen Kondensator von 0,01 uF zwischen TP-501 und Masse, parallel zu dem Widerstand von 39 kOhm anschließen.
- 3. Einen Frequenzzähler an den TP-507 anschließen.
- 4. Den C529 (Frequenzregler) so einstellen, daß der Frequenzzähler 4,433619 MHz (± 10 Hz) anzeigt.

Einstellung der 4,43 MHz-Lokalschwingung

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- 2. Einen Frequenzzähler an den TP-504 anschließen.
- Den C560 so einstellen, das der Frequenzzähler 4,433619 MHz (± 10 Hz) anzeigt.

AFC-Einstellung

- Das Oszilloskop an den C553 (an der IC503-Seite) anschließen. Der Einstellbereich des Oszilloskops beträgt 0,5 V, 2 ms und Gleichstromstellung.
- Den R544 (AFC-Einstellregler) so einstellen, daß das Oszilloskop mit oder ohne Signaleingang zum Gerät den gleichen Ausgang anzeigt.

• Einstellung der Bias-Sperte für Nachvertonungsbetrieb

- 1. Dem Gerät ein Farbbalkensignal zuleiten und dieses wiedergeben.
- Die Spule L305 beim Nachvertonungsbetrieb des Gerätes so einstellen, daß die Nachvertonungsschwebung minimalisiert wird.

EINSTELLUNG DES MECHANISMUS-STEUERUNGS-KREISES

• Einstellung der Batteriepegelanzeige

- Unter Verwendung einer konstanten Spannungsquelle dem Gerät eine Gleichspannung von 10,8 V in den Batterieeingang einleiten.
- 2. Den R830 bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.
- 3. Das Gerät auf Wiedergabe einstellen.
- 4. Den R830 zrückdrehen, bis sich das Gerät auf Stoppbetrieb umschaltet.

• Überprüfung der Uhrenfrequent des Mikrokomputers

- 1. Ein Oszilloskop oder Frequenzzähler an die Stifte (18) oder 19 des 1817 anschließen.
- Überprüfen, ob das Oszilloskop oder der Frequenzzähler 350 bis 450 kHz oder 2,22 usek bis 2,86 usek anzeigen.

EINSTELLUNG DES TIMER-KREISES (ZEITSCHALTERKREIS)

• Überprüfung der Uhrenfrequenz

- 1. Einen Frequenzzähler an den Stift 40 des I5001 anschließen.
- Überprügen, ob in Abständen von 0,99994 bis 1,00006 Sekunden ein Impuls ausgegeben wird.

EINSTELLUNG DES TONKREISES

• Einstellung des Wiedergabepegels


- 1. Ein Abgleichsband (mit aufgezeichnetem 1 kHz-Signal) wiedergeben.
- 2. Ein Röhrenvoltmeter mit den Direktausganvsbuchsen verbinden.
- 3. Den R609 so einstellen, daß der Ausgangspegel auf -5 ± 1 dB gelangt.

• EE-Pegeleinstellung

- 1. Ein Signal von 1 kHz, $-20 \, \mathrm{dB}$ in die Direkteingangsbuchsen des Tonkreises einleiten.
- Das Röhrenvoltmeter an die Direktausgangsbuchsen des Tonkreises anschließen.
- 3. Den TP-601 an Masse legen.
- 4. Den R621 so einstellen, daß der Ausgangspegel auf einen Wert von -5 ± 0.5 dB gelangt.

• Einstellung der Bias-Sperre und des Bias-Stroms

- Das Gerät auf Aufnahme einstellen und die Eingangsbuchsen des Tonkreises kurzschließen.
- 2. Das Röhrenvoltmeter an beide Enden des Widerstands auf der Tonkoüfleiterplatte anschließen.
- Die Spule L605 (Bias-Sperrspule) so einstellen, daß der Anzeigewert des Röhrenvoltmeters maximal wird. Dann die L605 um 90° von dieser Stellung nach rechts drehen. (Von hinten gesehen)
- 4. Den R625 so einstellen, daß der Bias-Strom auf 340 \pm 20 μ A (3,4 \pm 0,2 mV Anzeige auf dem Röhrenvoltmeter) gelangt.
- Dann bei Nachvertonungsbetrieb, die Spule L6-5 (Blindspule) so einstellen, daß das Röhrenvoltmeter die gleiche Anzeige wie im Aufnahmebetrieb anzeigen kann. (280 bis 340 μA)

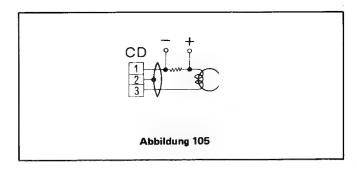

• Überprüfung auf Bias-Durchschlag

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen und die Eingangsbuchsen des Tonkreises kurzschließen.
- 2. Das Röhrenvoltmeter an die Direktausgangsbuchsen des Tonkreises anschließen.
- 3. Der Bias-Durchschlag muß weniger als −20 dB betragen.

Übeprüfung der Löschschwingfrequenz und Löschspannung

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen. Ein Eingangssignal ist nicht notwendig.
- 2. Einen Frequenzzähler an TP-604 anschließen.
- 3. Die Spule L604 so einstellen, daß der Frequenzzähler 73 kHz ± 5 anzeigt.
- 4. Ein Oszilloskop an den TP-604 anschließen.
- 5. Die Schwingungsspannung muß mehr als 90 Vp-p betragen.

• Einstellung des Wiedergabeentzerrers


Das Köhrenvoltmeter an die Direktausgangsbuchsen des Tonkreises anschließen.


- 1. Unter Verwendung eines Tonsignalgenerators, der Eingangsbuchse des Tonkreises eine Sinuswelle von -35 dB zuleiten.
- 2. Ein 400 Hz- und ein 5 kHz entsprechenderweise für einige Sekunden aufzeichnen.
- Diese aufgezeichneten Signale wiedergeben. Den R608 so einstellen, daß der Ausgang des 5 kHz-Signals im Vergleich zum 400 Hz-Signal auf einen Pegel von – 0,5 dB (auf dem Röhrenvoltmeter) gelangt.
- 4. Dann erneut den Wiedergabeausgang unter Verwendung eines Abgleichbandes überprüfen.


Überprüfung des Aufnahmepegels


Ein Röhrenvoltmeter an die Direktausgangsbuchsen des Tonkreises anschließen.


- Dem Gerät unter Verwendung eines Tonsognalgenerators Signale von 1 kHz, -20 dB zuleiten, diese Signale aufzeichnen und danach entsprechend wiedergeben.
- Überprüfen, ob der Wiedergabeausgangspegel dann auf -5 ± 3 dB gelangt.
- 3. Das gleiche Signal wie im Schritt Einstellung des Wiedergabepegels auch bei Nachvertonungsbetrieb des Gerätes zuleiten, aufzeichnen und entsprechend wiedergeben.
 und entsprechend wiedergeben.
- Dann überprüfen, ob der Wiedergabeausgangspegel bei Nachvertonungsbetrieb auf einen Wert von ± 2 dB im Vergleich zum normalen Wiedergabebetrieb gelangt.

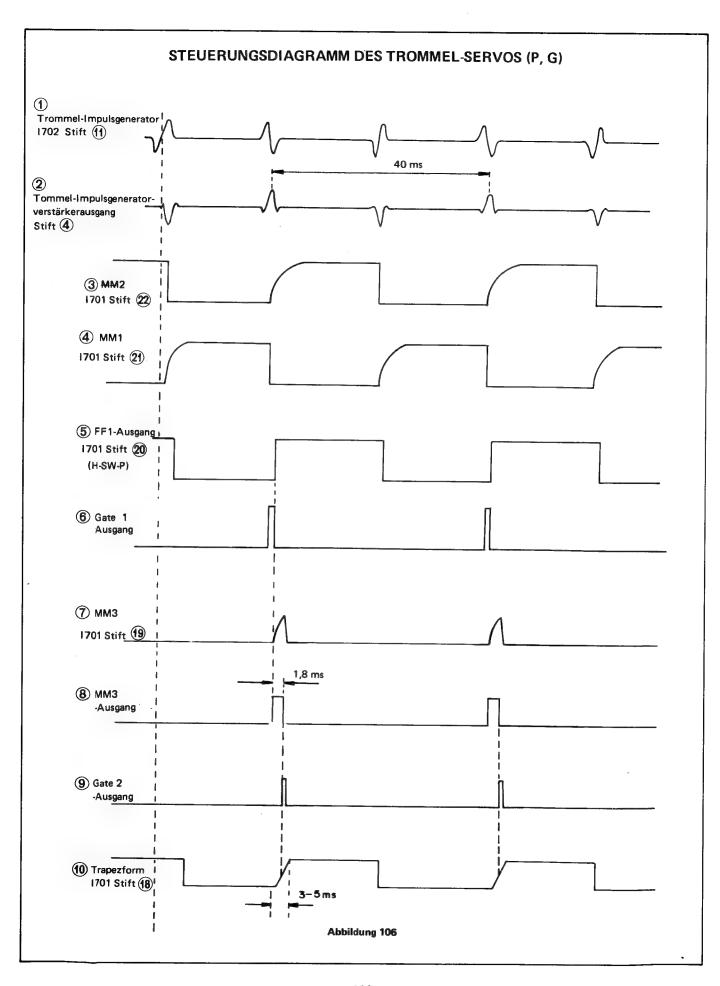

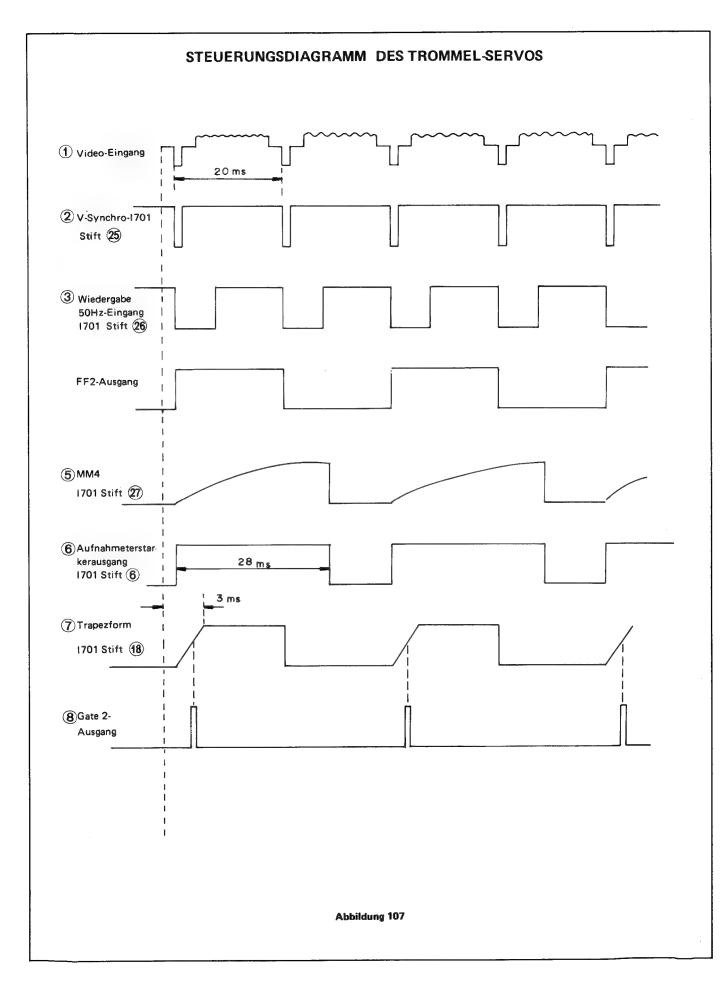

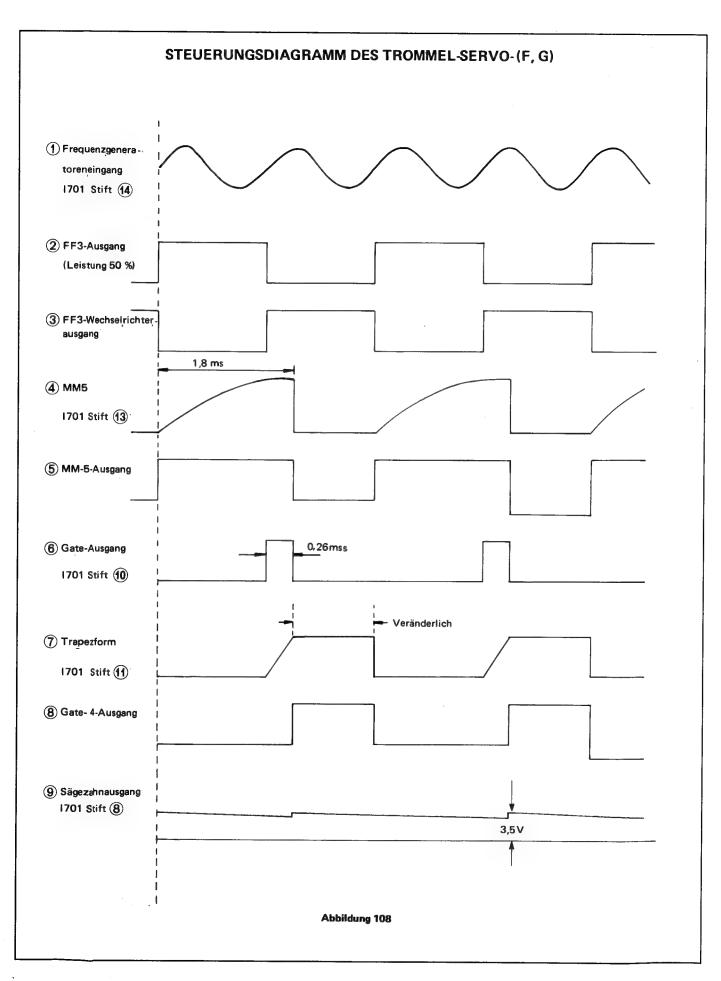

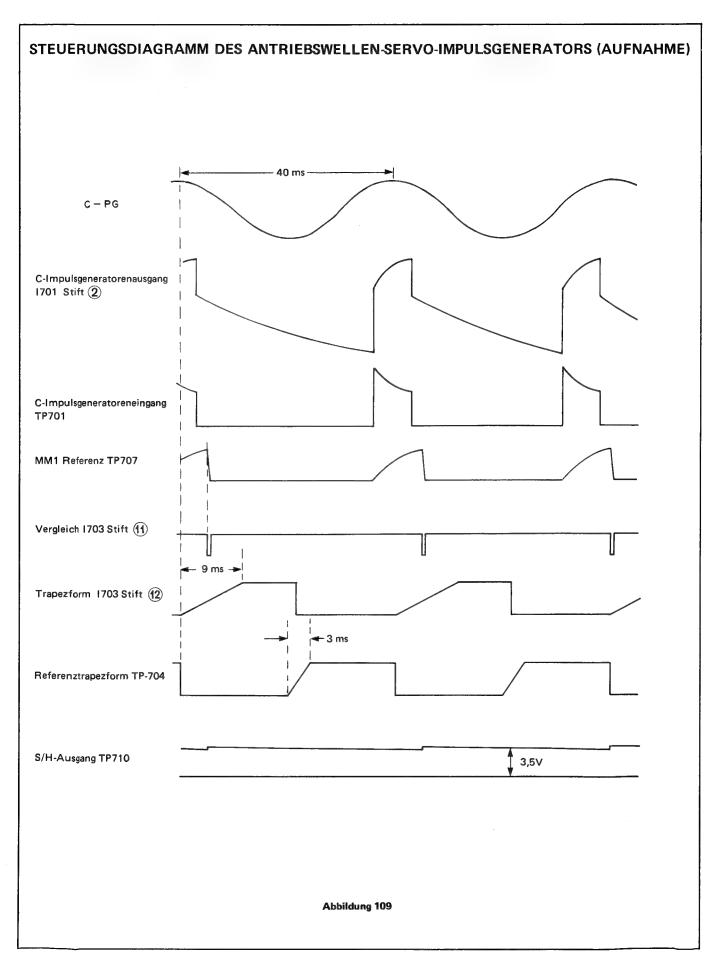

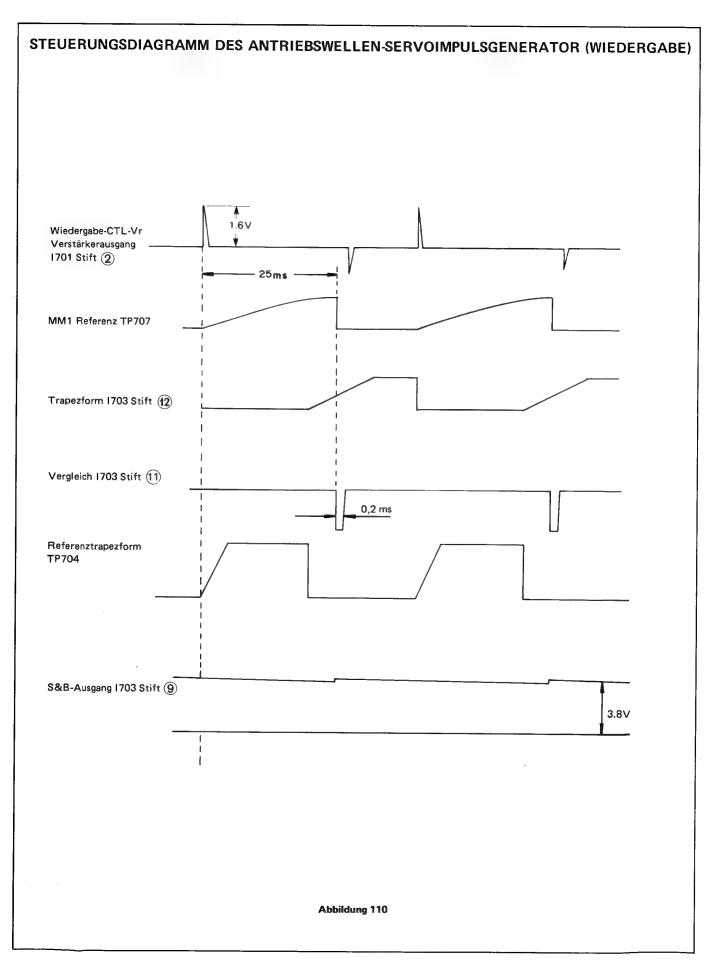

STEUERUNGSDIAGRAMM DES ANTRIEBSWELLEN-SERVOS

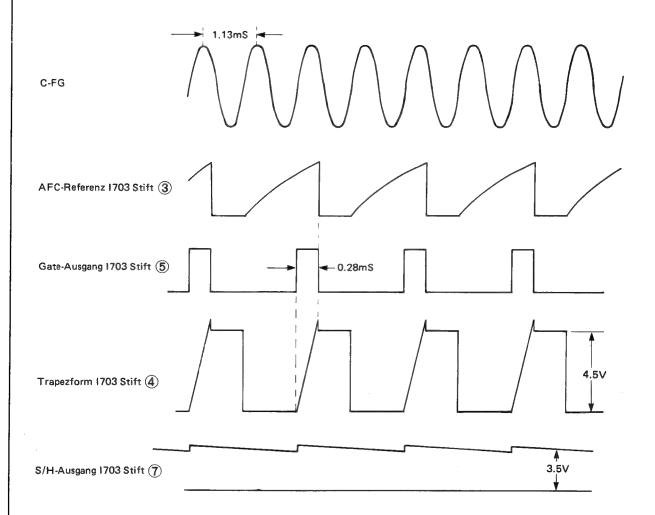


Abbildung 111


FEHLERSUCHTABELLE DER MECHANISCHEN STEUERUNGSKREISE


Störung	Mögliche ursache	Überprüufungspunkte
Keine Stromversorgungszuleitung (+ 9V)	 Der Timer-Schalter ist auf die "ON"- Stellung gestellt. Der Transistor des elektronischen Schalters ist defekt. 	 Die Stellung des Timer-Schalter überprüfen. Die Transistoren Q905 oder Q906 des Stromversorgungskreises auf Defekte überprüfen (Für Stiftverbinder)
Keine der Bedienungstasten kann aktiviert werden.	Der Herunterbewegungsschalter der Cassette ist nicht eingeschaltet. Die Lampe ist unterbrochen.	
Die Aufnahmetaste kann nicht aktiviert werden.	 Das Cassettenband hat sein Ende erreicht. Der Löschschutzschalter ist eingeschaltet. 	
4) Nur die Auswurfstaste ist betriebs- fähig, jedoch alle anderen Tasten können nicht aktiviert werden.	 Der Herunterbewegungsschalter der Cassette ist nicht eingeschaltet. Der Hauptschalter ist nicht eingeschaltet. 	
 Das Gerät wird 5 Sekunden nach dem Auftreten von unnormaler Spulendrehung nicht automatisch abgeschaltet werden. 	Das Schlackensensorsignal wird nicht in den Mikrokomputer eingeleitet.	o Überprüfen, ob Stift (5) des EE auf "High"-Pegel gelangt.
 Das Gerät wird ungefähr 3 Sekun- den nach dem Ladevorgang aus- geschaltet. 	 Der Kopfumschaltimpuls wird nicht in den Mikrokomputer eingeleitet. 	o Überprüfen, ob der Kopfumschaltimpuls am Stift (1) des EG vorhanden ist und ob Stift (12) des I805 auf "High"-Pegelstand gelangt.
 Das Gerät wird ungefähr 5 Sekun- den nach dem Ladevorgang ab- geschaltet. 	Das Schlackensensorsignal wird nicht in den Mikrokomputer eingeleitet.	• Überpr" ufen, ob der Stift 5 des EE auf "High"-Pegel ist und der Transistor Q803 nicht defekt ist.
8) Die Andruckrolle läuft selbst nach beendigtem Ladevorgang nicht an.	 Die Kamerafernbedienung ist in Betrieb. Der automatische Ladeschalter arbeitet nicht einwandsfrei. 	
 Aufnahmen sind selbst bei heraus- gebrochener Löschschutzzunge einer Cassette möglich. 	Der Löschschutzschalter arbeitet nicht einwandsfrei. Ist verriegelt.	
10) Das Gerät kann nicht auf die Sch- nellvorlauf Wiedergebe- oder Aufnahmebetriebsart umgeschal- tet werden.	° Das Band hat sein Ende erreicht.	


Störung	Mögliche ursache	Überprüfungspunkete
11) Ber Bandlauf wird beim Rückspulbetrieb unterbrochen.	 Der Startsensor ist in Betrieb. Die Cassettenlampe ist unterbrochen Der Herunterbewegungsschalter der Cassette ist ausgeschaltet 	
 Das Gerät beginnt zur voreinges- tellten Zeit nicht mit der Auf- nahme. 		"Überprüfen ob Stift (5) des EC beim Erreichen der voreingestellten Zeit auf "High"-Pegel gelangt.
13) Die Cassette kann nicht aus dem Gerät genommen werden.		Die Basiseingangsspannung des Aus wurfstauchspulentreibers am Stift (7) des EF überprüfen
14) Der Lademotor unterbricht den Ladevorgang in der Mitte.		Überprüfen, ob der Ladearm auf dem Mittelweg verriegelt wurde. Ein eingebauter Schtzkreis verhindert die Betreibung des Lademotors für mehr als 10 Sekunden aufeinanderfolgent.
15) Das Gerät wird in der Mitte des Wiedergabe- oder Aufnahmebetriebs abgeschaltet.	 Fehlerhaftes Band, Die Aufwickelspule wird behindert und gestoppt. Die Cassettenlampe ist unterbrochen. 	 Endsensor Spulensensorimpuls Lampenunterbrechungssensor
16) Der Trommel- und Antriebswellen- motor kann nicht unterdrückt (angehalten) werden.		 Überprüfen, ob Q809 und Q810 nicht behlerhaft sind.
17) Die Wiedergabe-, Aufnahme- und Schnellvorlaufsanzeige leuchtet auf, jedoch arbeiten die Mecha- nismen nicht.		 Überprüfen, ob der EF-Verbinder nicht nicht fehlerhaft ist.

FEHLERSUCHTABELLE DES VIDEO-SUCHLAUFKREISES

Störung	Mögliche ursache	Überprüfungspunkte
Der Video-Suchlauf wird nicht ausgeführt. geführt.	 1801 ist fehlerhaft. Der Video-Suchlaufschalter ist defekt. Das Gerät ist auf die NACHVERTO- NUNGS-Betriebsart eingestellt. Das Gerät ist auf die STILLSTANDS- BILD-Betriebsart eingestellt. 	 Überprüfen, ob Stift (12) des I801 auf "High"-Pegel ist. Überprüfen, ob Stift (13) des I801 auf "High"-Pegel ist. Auf normalen Video Suchlaufschalter überprüfen. Überprüfen, ob das VS-Geschwindigkeitssignal (am Stift (7) des EG) auf "High" Pegelstand kommt.
2) Das FV-Signal erscheint nicht.	 Der Kopfumschaltimpuls erscheint nicht. I707 ist defekt. 	 Überprügen, ob die Stifte 3 und 13 des I707 auf "High"-Pegelstand kommen. Überprüfen, ob der Kopfumschaltimpuls an den Stiften 5 und 12 des I707 austritt. Überprüfen, ob Impulse (ungefähr 200 μs) an den Stiften 7 und 9 des I707 austreten. Überprüfen, ob Stift 3 oder 7 des AF auf 'High"-Pegelstand gelangt.

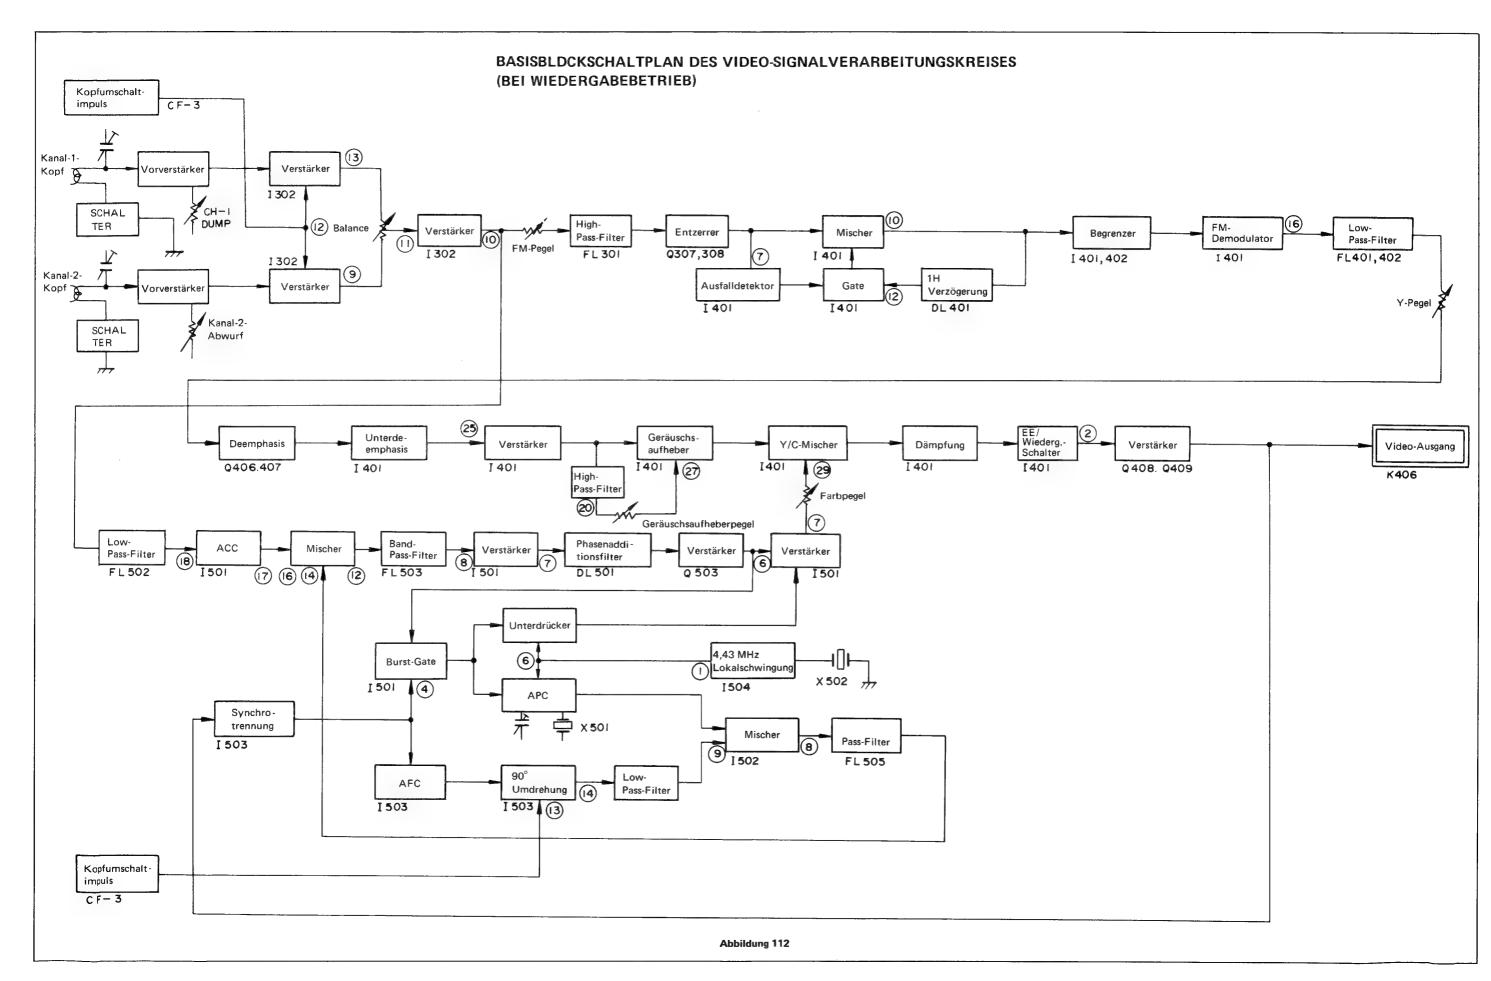

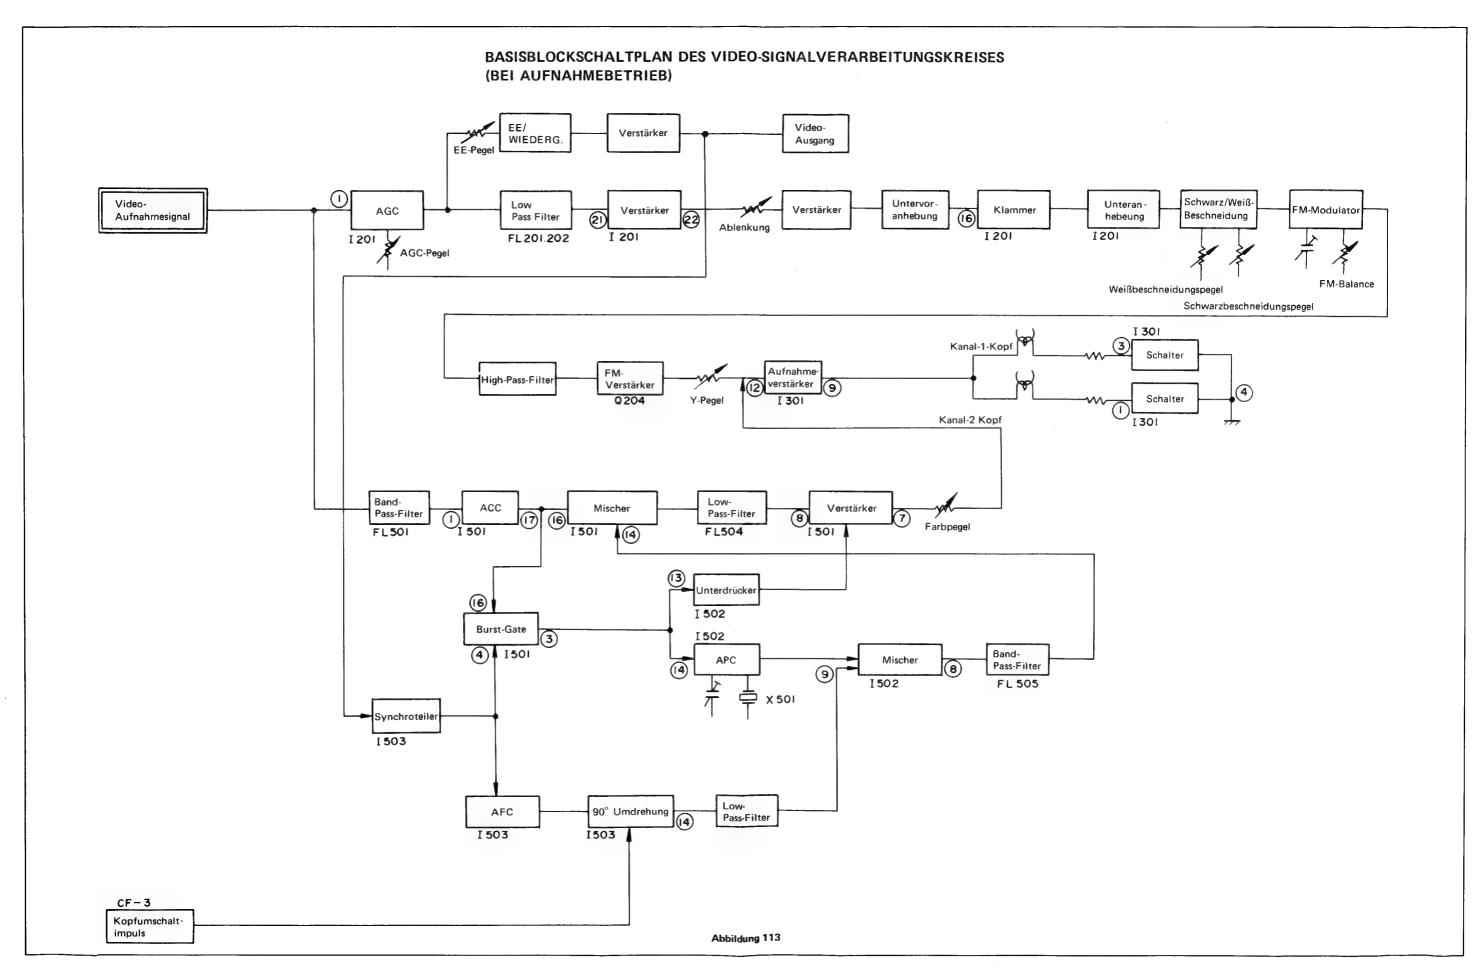

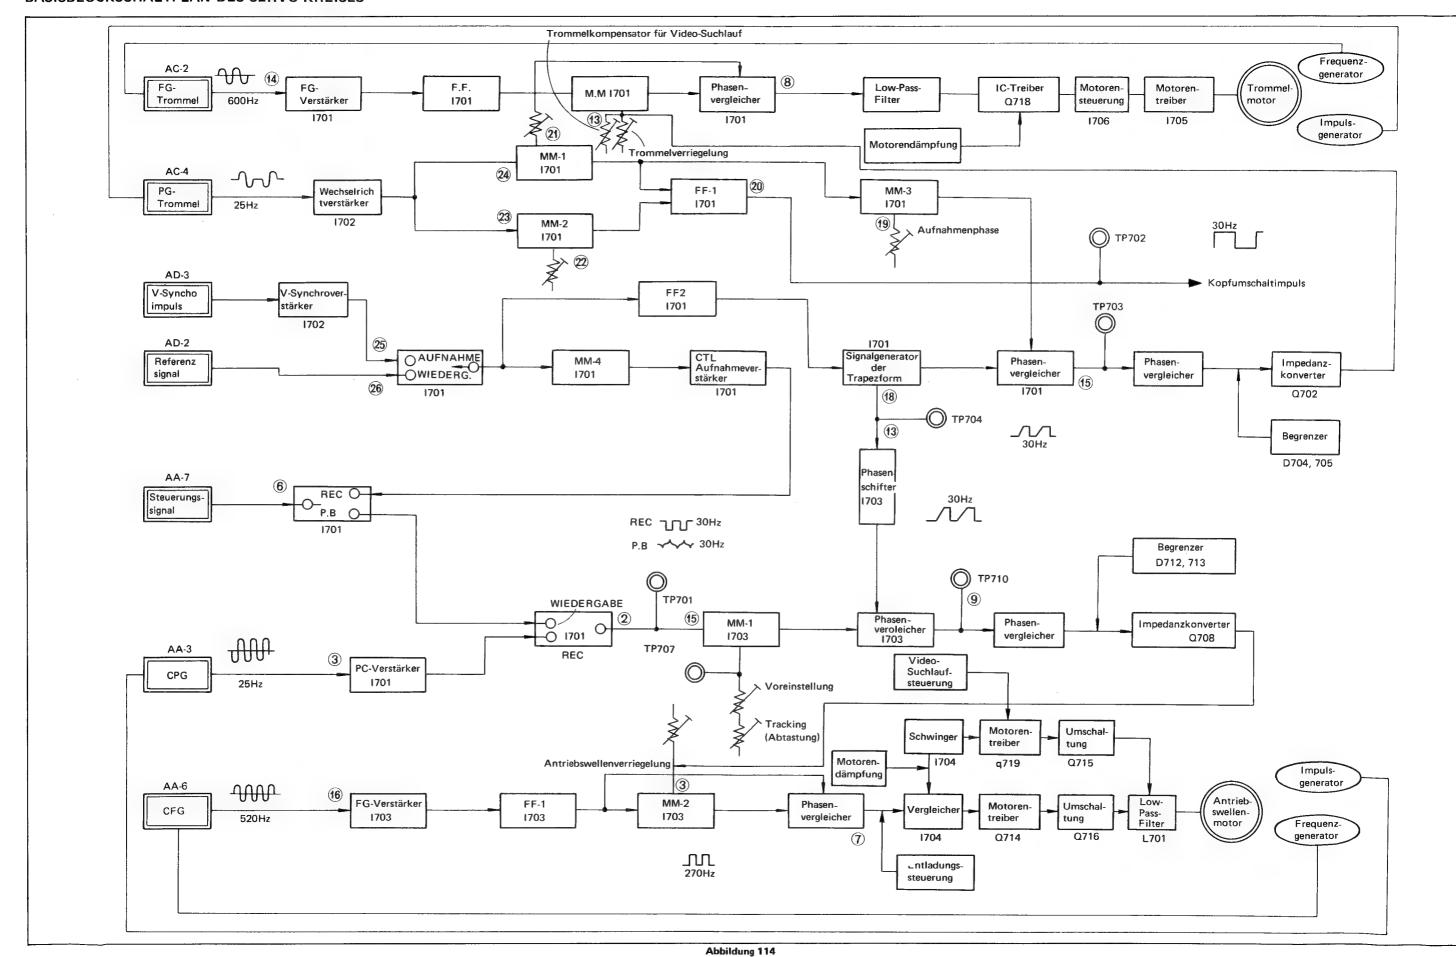

IMPORTANT SAFETY NOTICE:

BE SURE TO USE GENUINE PARTS FOR SECURING THE SAFETY AND RELIABILITY OF THE SET.

PARTS MARKED WITH "A" AND PARTS SHADED (IN BLACK) ARE ESPECIALLY IMPORTANT FOR MAINTAIN-ING THE SAFETY AND PROTECTING ABILITY OF THE SET.

BE SURE TO REPLACE THEM WITH PARTS OF SPECI-FIED PARTS NUMBER.

DISCONNECT THE AC PLUG FROM THE AC OUTLET BEFORE REPLACING PARTS.

SAFETY NOTE:

- 1. DISCONNECT THE AC PLUG FORM THE AC OUTLET BEFORE REPLACING PAR TS.
- 2. SEMICONDUCTOR HEAT SINKS SHOULD BE RE-GARDED AS POTENTIAL SHOCK HAZARDS WHEN THE CHASSIS IS OPERATING.

NOTE:

- The unit of resistance "ohm" is omitted (k=1000 ohm, M=1 Meg ohm).
- 2. All resistors are 1/4 watt, unless otherwise noted.
- 3. The unit of capacitance "F" is omitted (μ = μ F, P= $\mu\mu$ F).

VOLTAGE MEASUREMENT CONDITIONS:

- DC voltages are measured between points indicated and chassis ground by VTVM, with 220V AC 50Hz supplied to unit and all controls are set to normal viewing picture unless otherwise noted.
- Voltages are measured with 10000μV B & W or colour signal.

WAVEFORM MEASUREMENT CONDITIONS:

 $10000\mu V$ 87.5 percent modulated colour bar signal is fed into tuner.

CAUTION:

This circuit diagram is original one. Therefore there may be a slight difference from yours.

SICHERHEITSHINWEISE:

- VOR AUSWECHSELN VON TEILEN DEN NETZKABELSTECKER AUS DER NETZSTECK-DOSE ZIEHEN.
- 2. KÜHLKÖRPER VON HALBLEITERN SOLLTEN BEI BETRIEB DES CHASSIS ALS MOGLICHE URSACHEN ELEKTRISCHER SCHLÄGE BE-TRACHTET WERDEN.

Im Interesse der Sicherheit und Zuverlässigkeitt sollten die Originalteile immer verwendet werden. Die mit \triangle bezeichneten bzw. (schwarz) geschatteten Teile sind besonders wichtig sowohl für die Sicherheit als auch für die sichere Leistung.

Beim Wechseln bitte immerdie Teile, wie von den Nummern vorgeschrieben, verwenden.

ANMERKUNGEN:

- 1. Die Widerstandseinheit "Ohm" wird weggelassen (k = 1000 Ohm, M = 1 Megohm).
- 2. Alle Widerstände haben 1/4 Watt, sofern nicht anders angegeben.
- 3. Die Kapazitätseinheit "F" wird weggelassen ($\mu = \mu F$, $P = \mu \mu F$).

SPANNUNGSMESSBEDINGUNGEN:

- Gleichspannungen werden zwischen den angegebenen Punkten und der Chassiser de mit Hilfe eines Röhrenvoltmeters gemessen, wobei dem Gerät 220 V Netzstrom (50 Hz) augefährt wird und alle Bedienungselemente auf ein normales Bild eingestellt sind, sofern nicht anders angegeben.
- 2. Spannungen werden mit einem $10000\mu V$ -Schwarzweiß-oder Farbsignal gemessen.

WELLENFORMMESSBEDINGUNGEN:

Ein um 87,5% moduliertes $10000\mu V$ -Farbbalkensignal wird dem Tuner zugeleitet.

ANMERKUNG

Dieses Leitungsschema ist des Original. Daher kann es von Ihrem Leitungsschemaetwas verschieden sein.

Figure 115

Abbildung 115

180

R783 4,7K



C754 R791 4.7(50V) 68 + W C755 R792 4.7(50V) 68

OH 28.8301 4 5

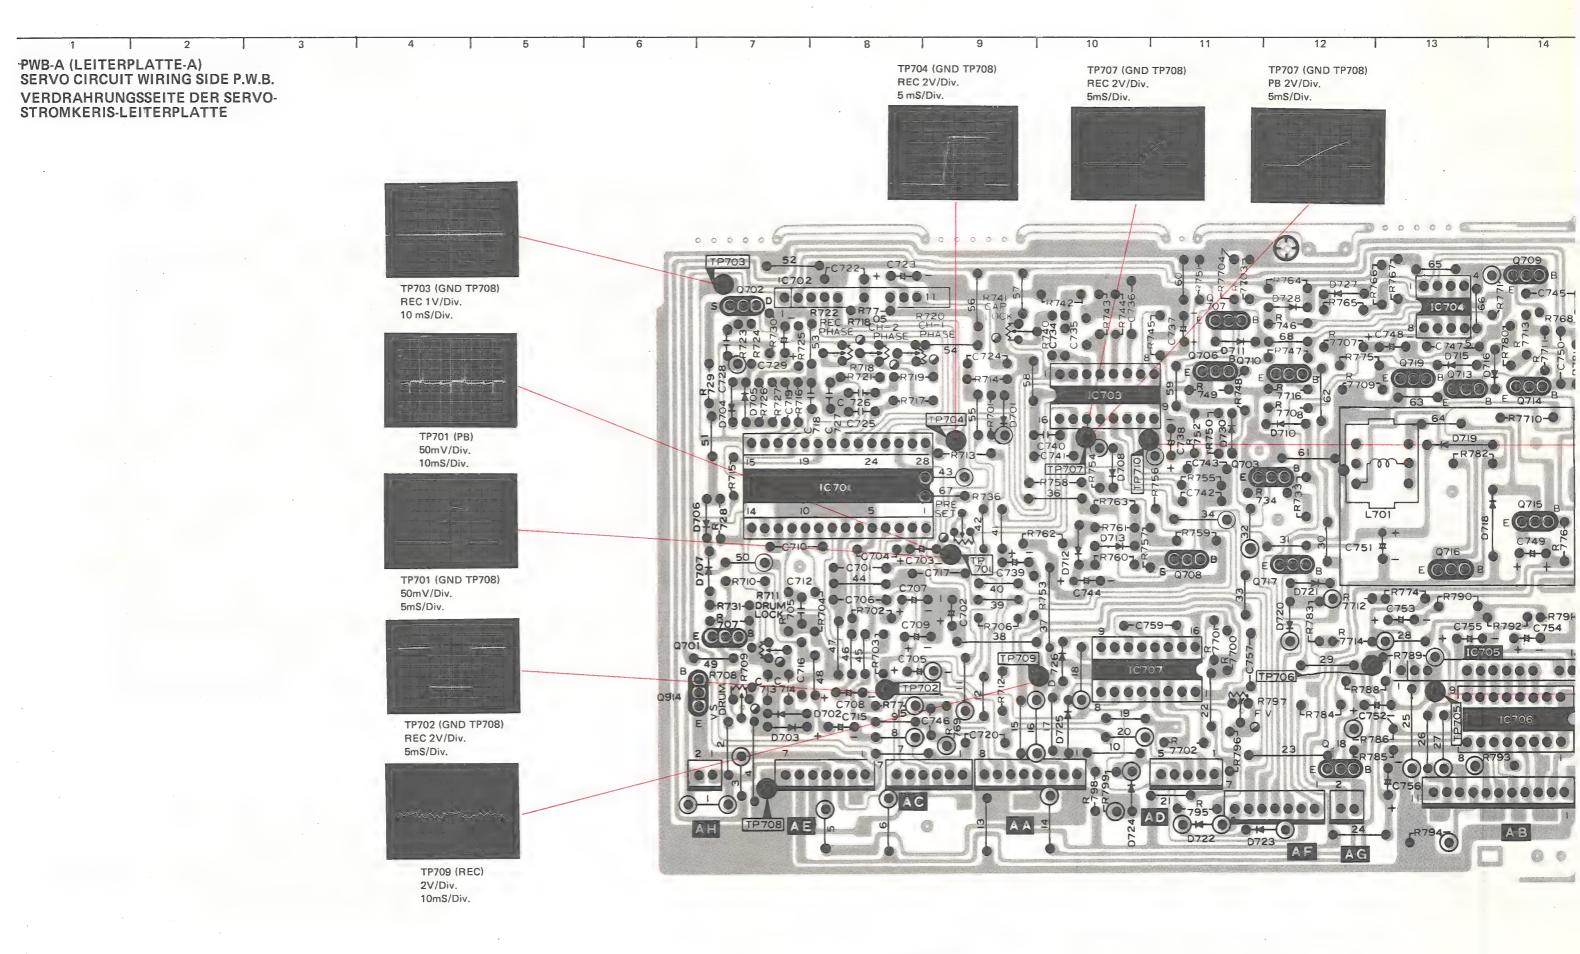
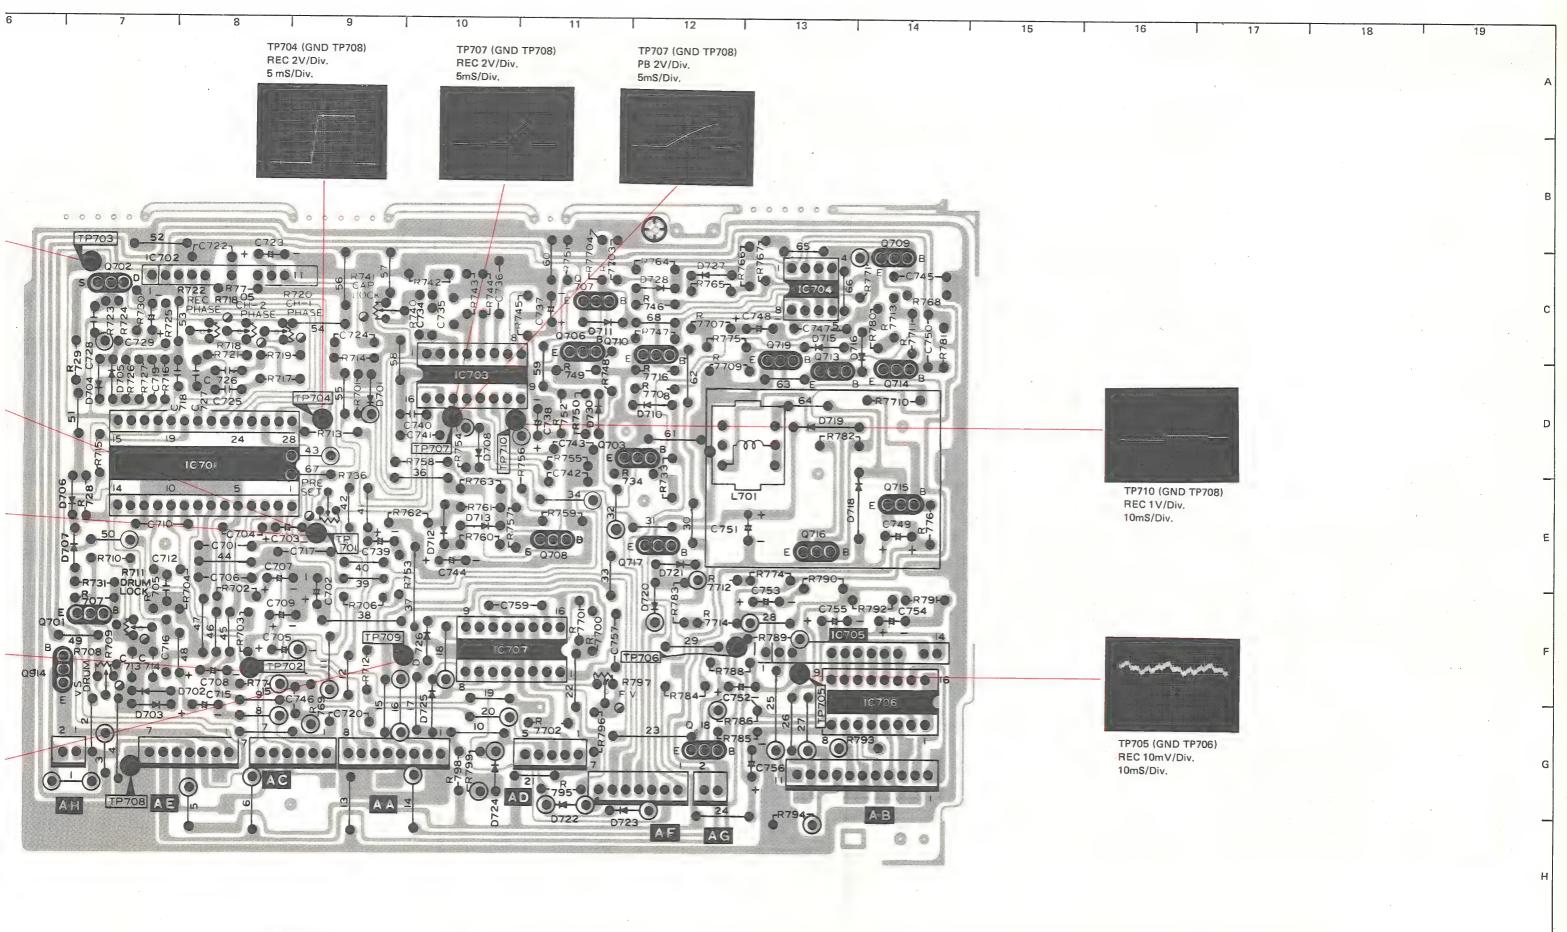
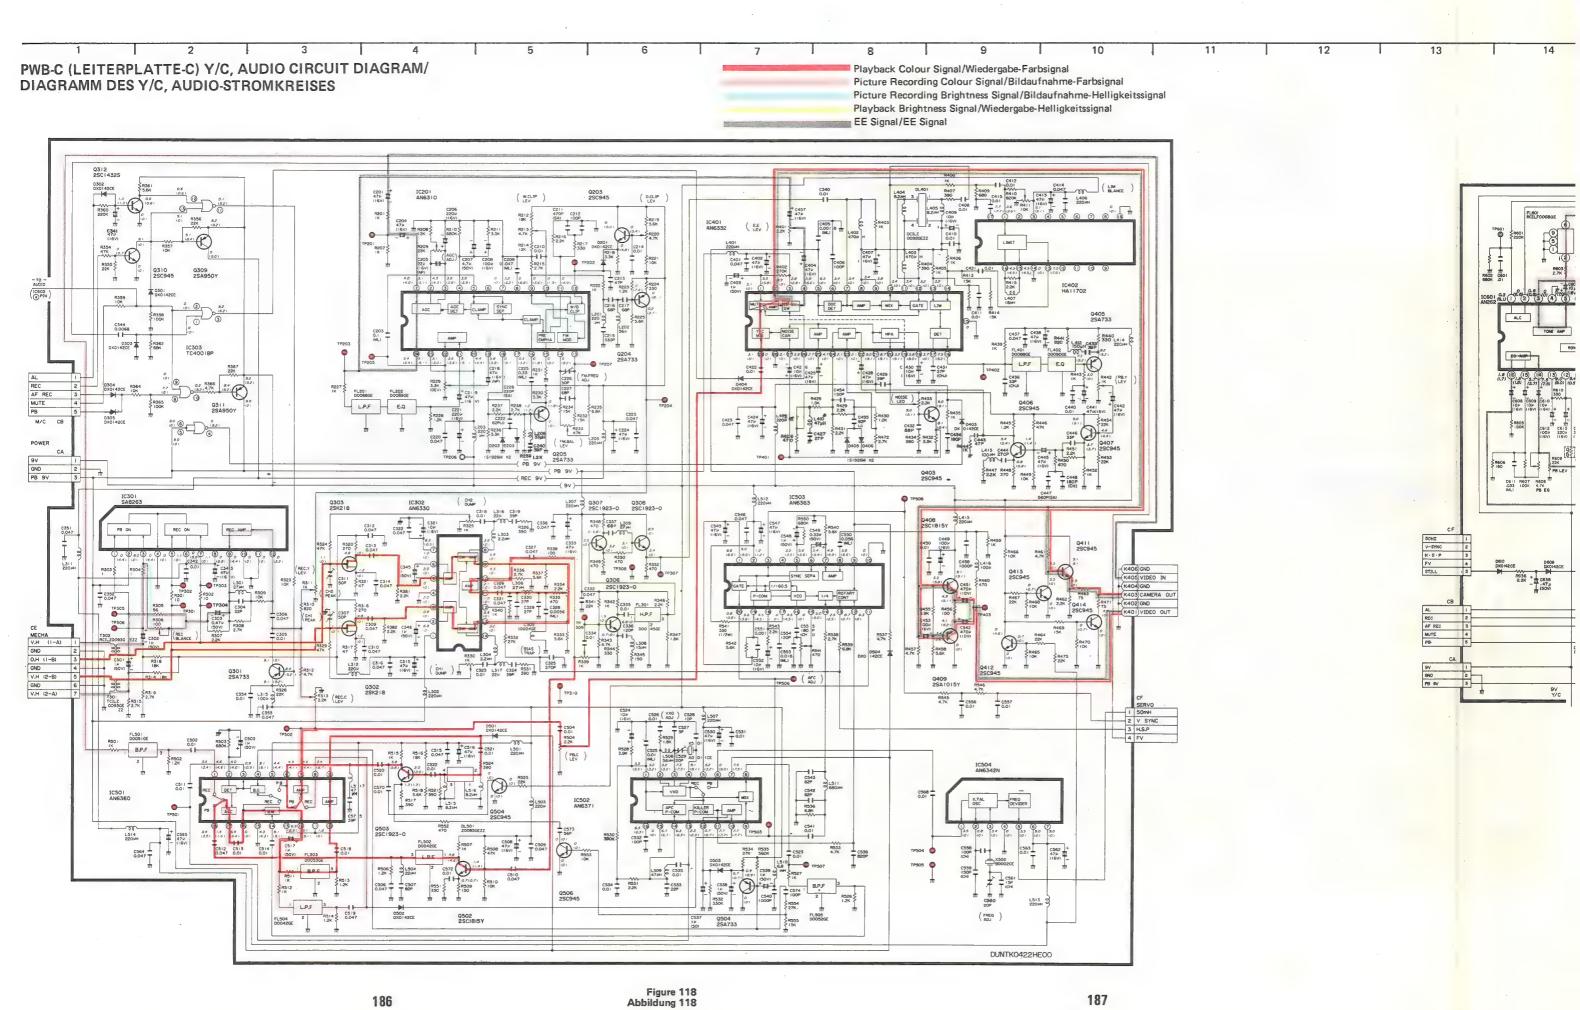


Figure 117 Abbildung 117





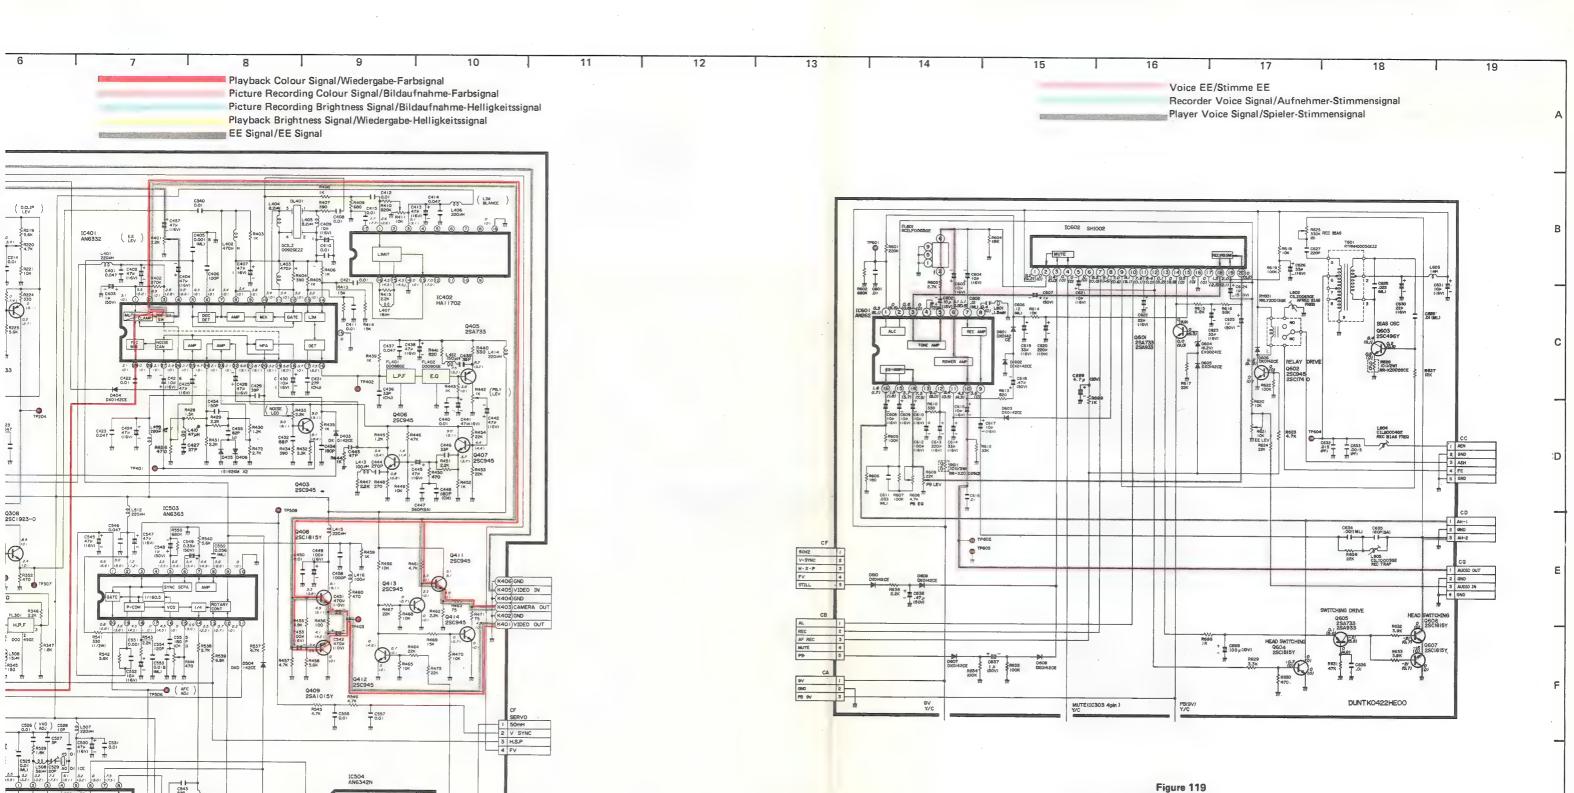


Abbildung 119

A Voltage of 9V is Applied When the Front Panel Power Switch is ON.

A Voltage of 9V is Applied in Recording Mode

A Voltage of 9V is Applied in Playback Mode

A Voltage of 9V is Applied in a Mode Other Than Playback


Eine 9V-Spannung wird Angelegt wenn der Hauptschalter an der Vorderseite aus ON ist.

Eine 9V-Spannung wird bei der Aufnahmeart angelegt

Eine 9V-Spannung wird bei der Wiedergabeart angelegt

Eine 9V-Spannung wird bei jeder Art anders als Wiedergabeart angelegt.

C543 82P C542 82P R536 6.8K C559 150P 0002CE 159 159 10002CE 159 10002CE 8.P.F R526 \$ (FREG) DUNTKO422HEOO Figure 118 bbildung 118 187

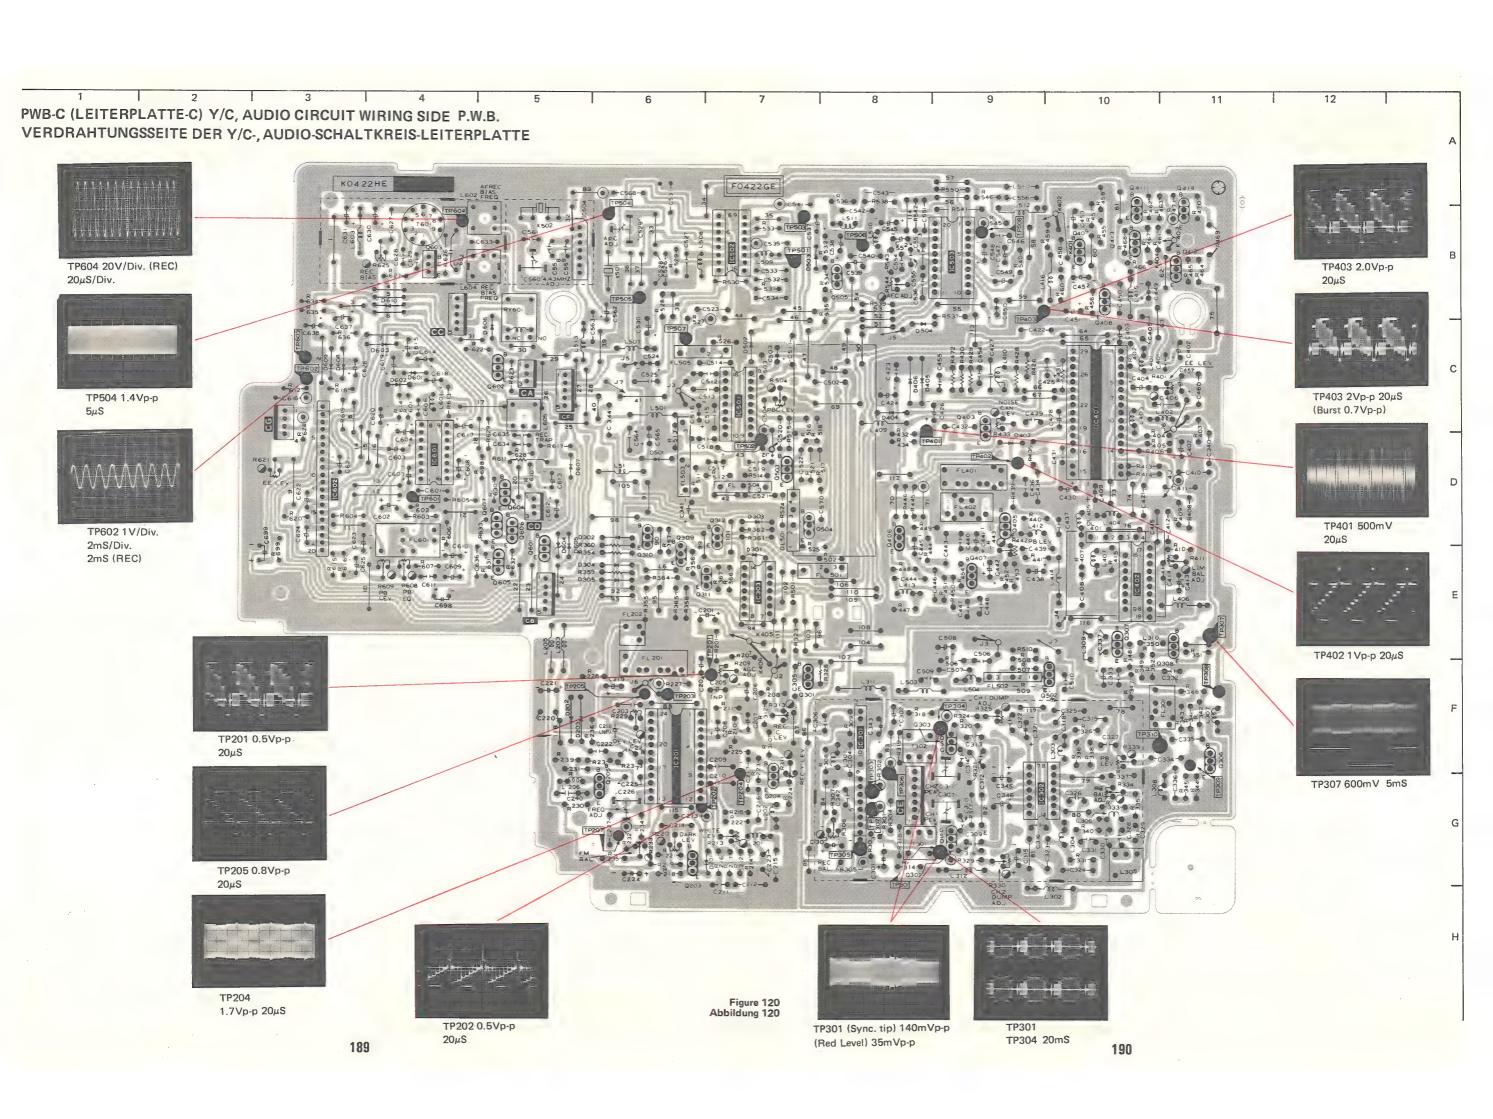

192

TIMER INPUT AMP

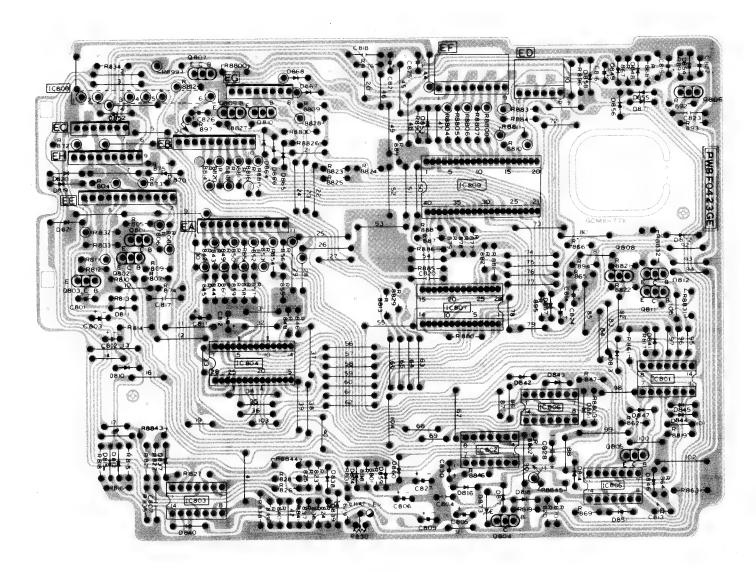


Figure 122 Abbildung 122

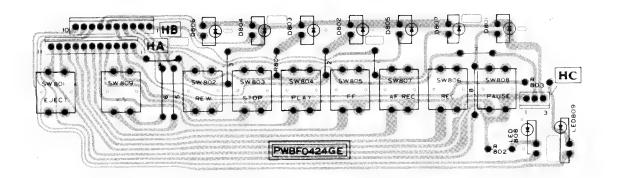


Figure 123 Abbildung 123

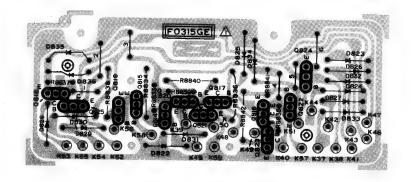


Figure 124 Abbildung 124

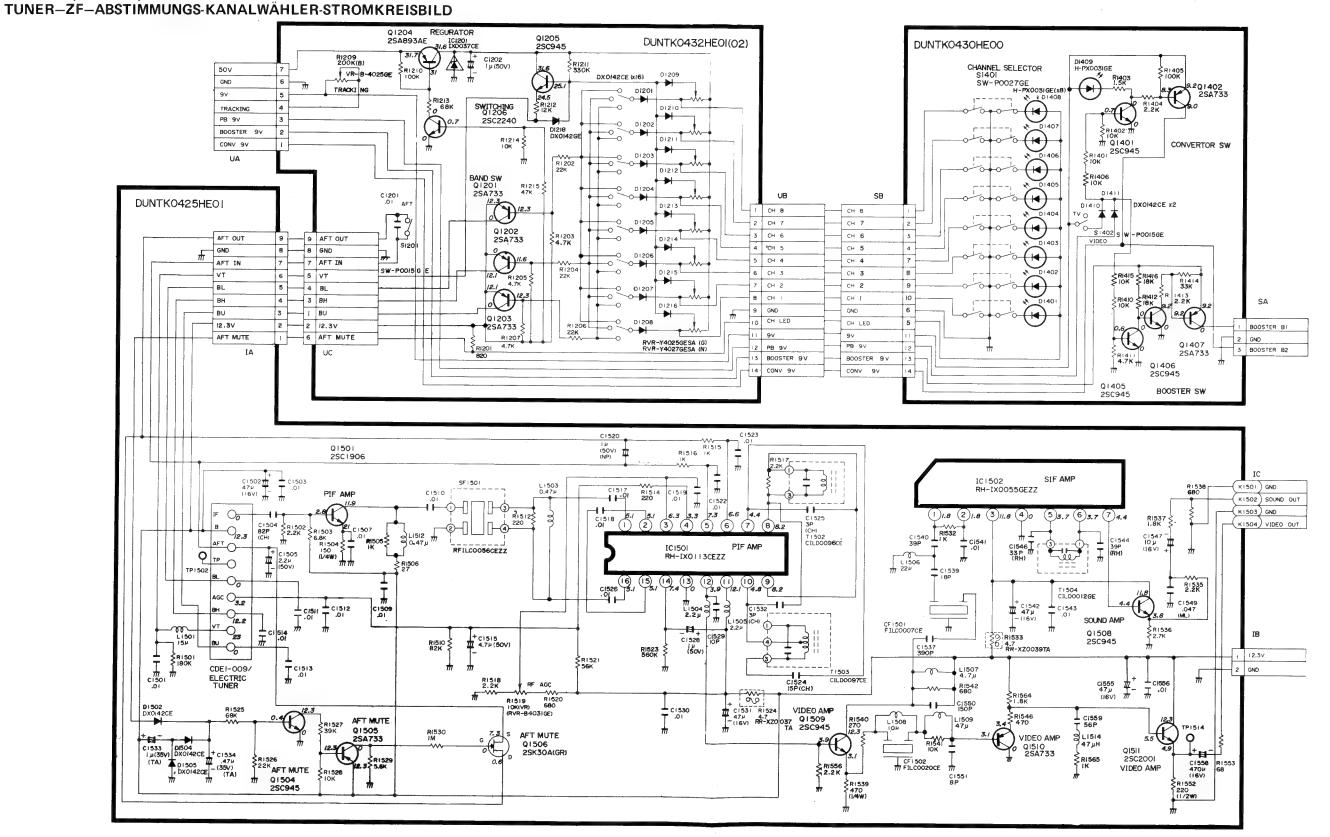


Figure 125 Abbildung 125

PWB-I, S, U (LEITERPLATTE-I, S, U)
TUNER IF, TUNING CHANNEL SELECTOR CIRCUIT WIRING SIDE P.W.B.
VERDRAHTUNGSSEITE DER TUNER-ZF-ABSTIMMUNGS-KANALWÄHLER-STROMKREIS-LEITERPLATTE

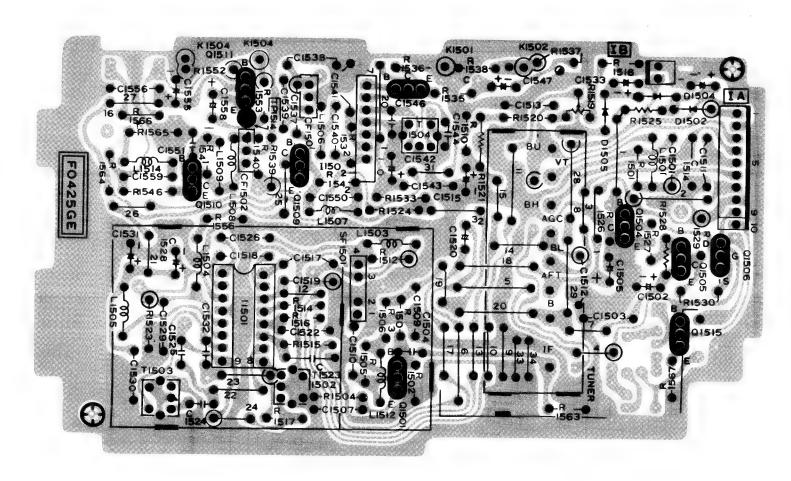


Figure 126 Abbildung 126

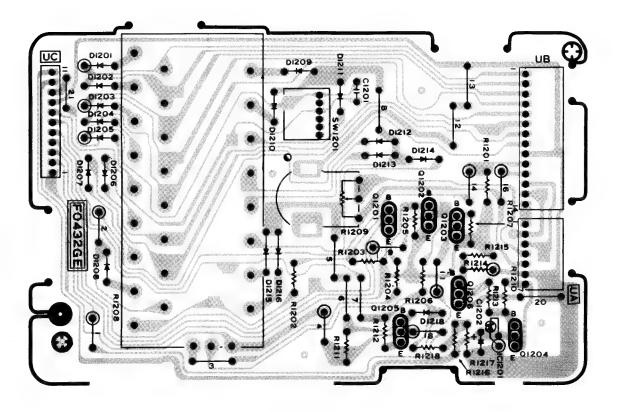


Figure 127 Abbildung 127


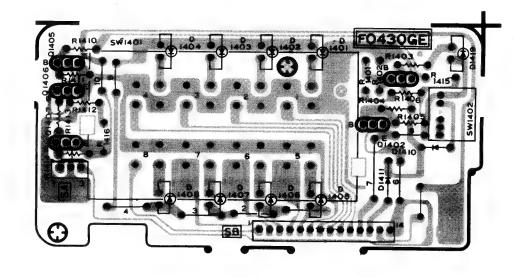


Figure 128 Abbildung 128

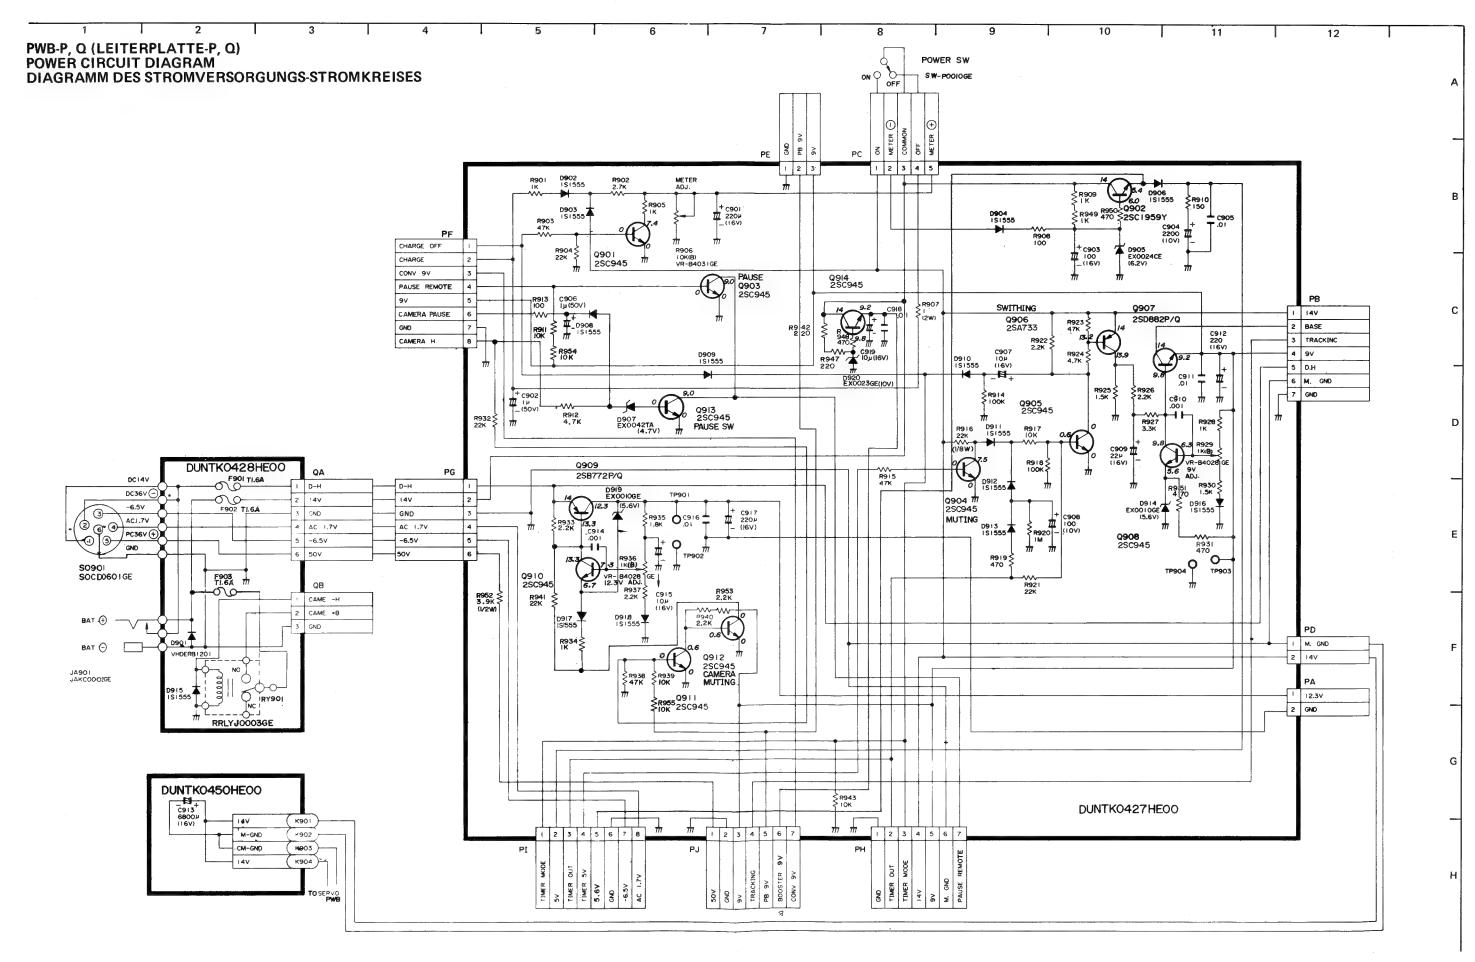

PWB-P, Q (LEITERPLATTE-P, Q)
POWER CIRCUIT WIRING SIDE P.W.B.
VERDRAHTUNGSSEITE DER STROMVERSORGUNGS-STROMKREIS-LEITERPLATTE

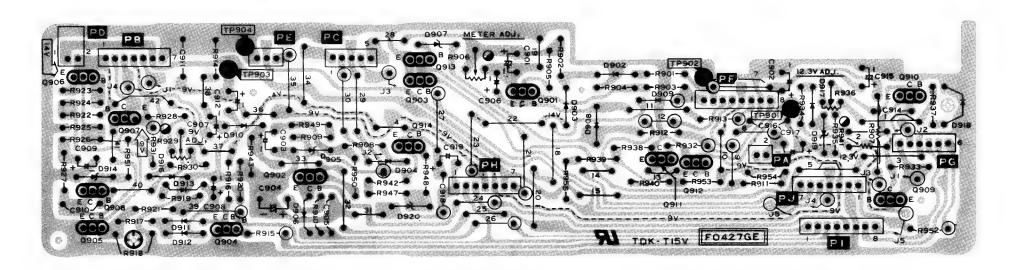


Figure 130 Abbildung 130

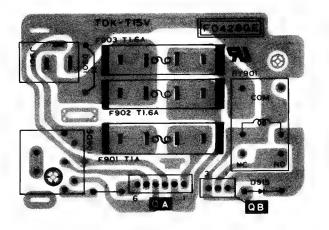


Figure 131 Abbildung 131



Figure 132 Abbildung 132


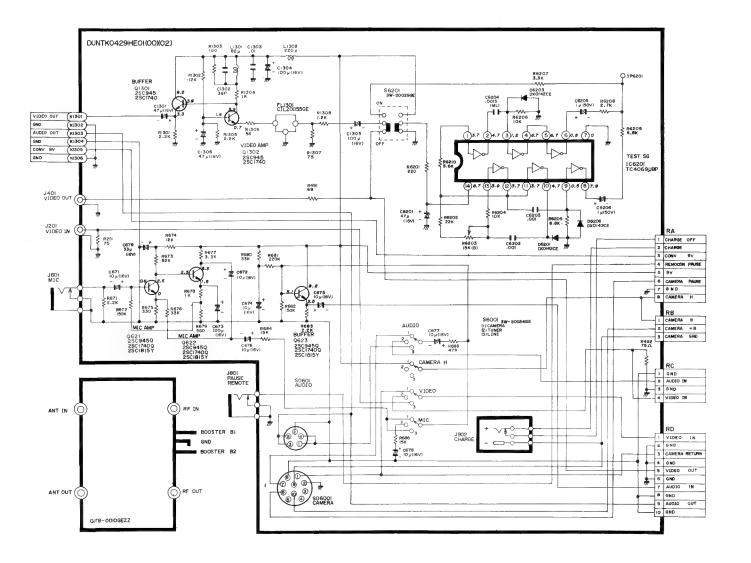


Figure 133 Abbildung 133

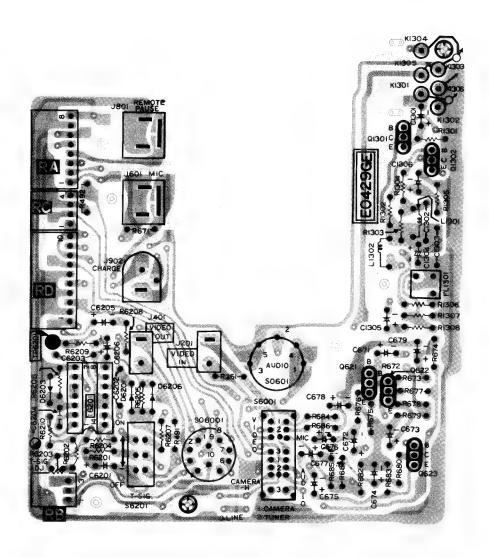

11

Figure 134 Abbildung 134

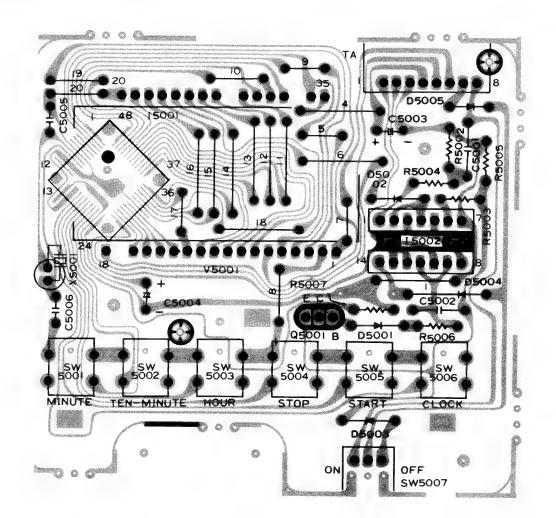


Figure 136 Abbildung 136

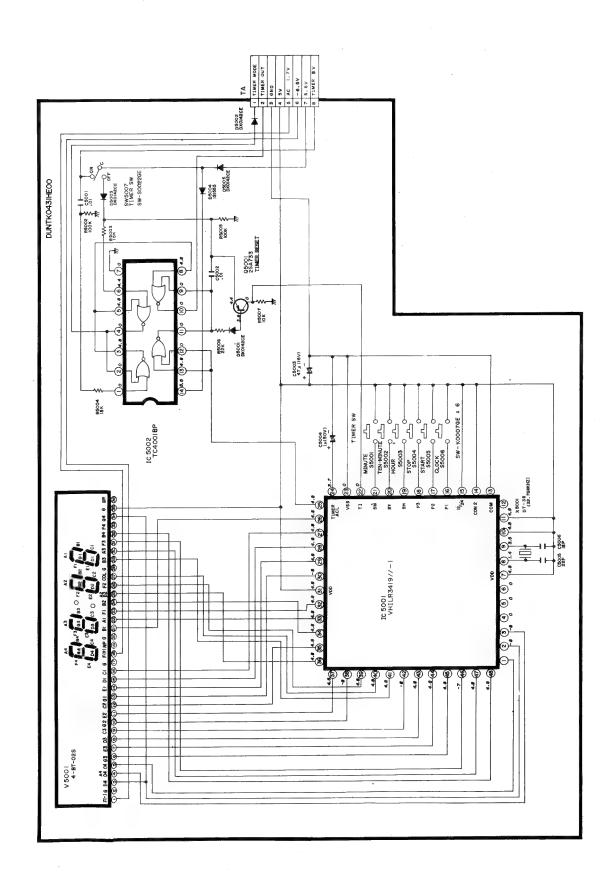


Figure 138 Abbildung 138




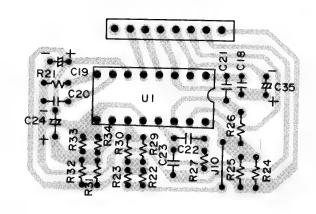


Figure 139 Abbildung 139



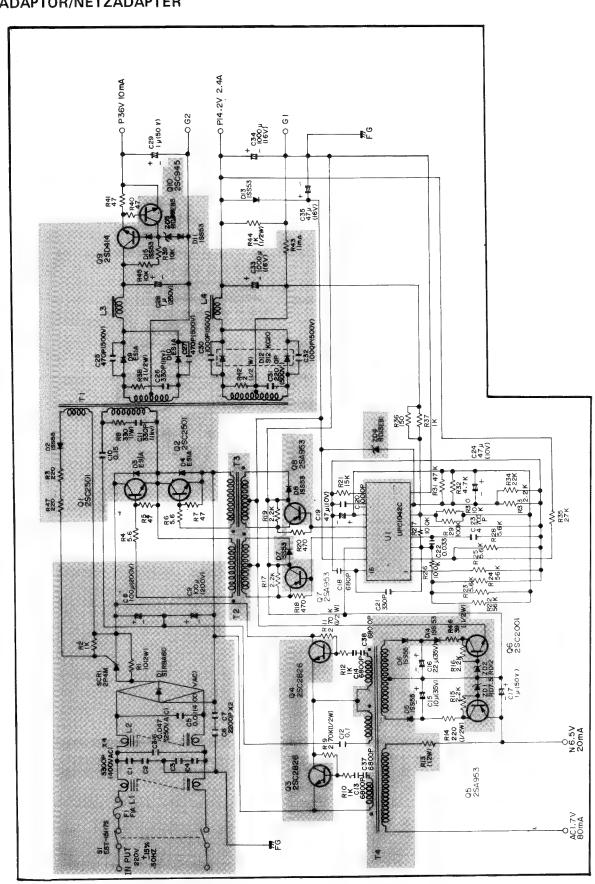

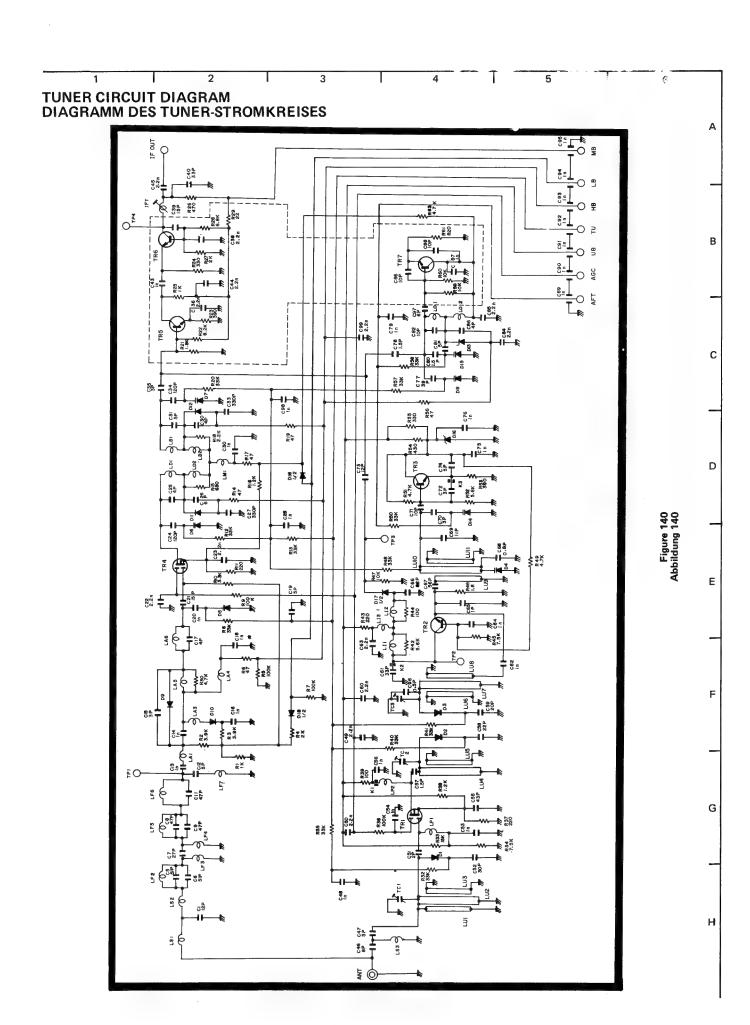

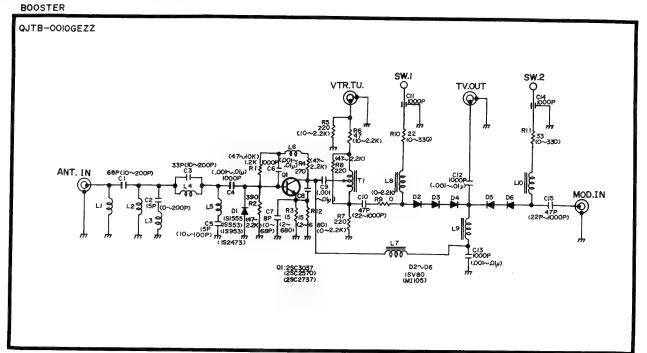

6

В

С

D

Ε

G

Н

Figure 141 Abbildung 141

RF CONVERTER CIRCUIT DIAGRAM DIAGRAMM DES RF(HF)-CONVERTER-STROMKREISES RF CONVERTER

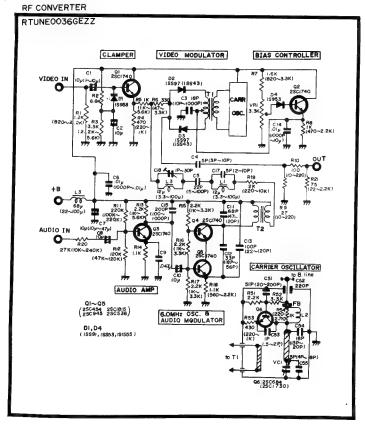


Figure 142 Abbildung 142

REPLACEMENT PARTS LIST / ERSATZTEIL-LISTE

	ommended to use genui assure fine performanc	ine factory SHARP replacement e.	Es ist empfehlensert die original SHARP Werks-Ersatzteile zu benutzen, um einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.	,
	"How to order	Replacement Parts"	"Wie Ersatzteile zu bestellen sind"	
To hav furnish	e your order filled protection the following inform	romptly and correctly, please nations.	Damit Ihr Auftrag schnell und richtig ausgeführt wird Sie bitte folgende Angaben.	1,
1. 3.		 Ref. No. Description 	 Modell Nr. Ref. Nr. Teil Nr. Beschreibung 	
Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Co
		PRINTED WIRING BOARD A (Not Replacement Item.)	SS'Y LEITERPLATTENEINHEIT (Kein Ersatzteil)	
PWB-A	DUNTK0421HE00	Servo Circuit	Servo-Kreis	-
PWB-C	DUNTK0422HE00	Y/C Audio Circuit	Y/C-Tonkreis	-
PWB-E	DUNTK0423HE00	Mecha. Control Circuit	Mechanismussteuerungskreis	
PWB-F	DUNTK0315HE00	Mecha. Drive Circuit	Mechanismustreibkreis	
PWB-H	DUNTK0424HE00	Operation Switch Circuit	Bedienungstastenkreis	
PWB-I	DUNTK0425HE01	Tuner IF Circuit	Tuner-ZF-Kreis	
PWB-P	DUNTK0427HE00	Power Circuit	Spannungsversorgungskreis	
PWB-Q	DUNTK0428HE00	Power Socket Circuit	Stormbuchsenkreis	
PWB-R	DUNTK0429HE00	Ant. Terminal Circuit	Antennenanschlußkreis	
PWB-S	DUNTK0430HE00	Channel Select Circuit	Kanalwählerkreis	
PWB-T	DUNTK0431HE00	Timer Circuit	Timer-Kreis	
PWB-U	DUNTK0432HE01	Tuning Circuit (VC-2300G)	Abstimmungskreis (VC-2300G)	
	DUNTK0432HE02	Tuning Circuit (VC-2300N)	Abstimmungskreis (VC-2300N)	
		PWB-A		
		Transistors	Transistoren	
2701	VS2SA733APQ1E	Drum Lock [2SA733]	Trommelverriegelung [2SA733]	Α
2702	VS2SK30AG//2E	Impedance Change [2SK30AG]	Impedanzveränderung [2SK30AG]	Α
2703	VS2SC945AQP1E	VS Switch [2SC945]	VS-Schalter [2SC945]	Α
2706	VS2SC945APQ1E	Unloading Switch [2SC945]	Entladungsschalter [2SC945]	Α
2707	VS2SC945AQP1E	Emitter Follower [2SC945]	Emitterverstärker [2SC945]	Α
2708	VS2SK30AG//2E	Impedance Change [2SK30AG]	Impedanzveräanderung [2SK30AG]	Α
2709	VS2SC945AQ/-1	Emitter Follower [2SC945]	Emitterverstärker [2SC945]	Α
2710	VS2SC945AQP1E	Capstan Motor Muting [2SC945]	Antriebswellenmotorenunterdrückung[2SC945]	Α
2713	VS2SC945AQP1E	Capstan Motor Voltage Generator [29]	C945] Antriebswellenmotoren-Spannungsgenerator [2SC945]	Α
2714	VS2SC945AQP1E	Capstan Motor Voltage Generator [25]		Α
2715	VS2SC1826-Y1E	Capstan Motor Voltage Generator [25		Α
2716	VS2SC1826-Y1E	Capstan Motor Voltage Generator [25]		Α
2717	VS2SC945AQP1E	Drum Motor Muting [2SC945]	Trommelmotorenunterdrückung [2SC945]	Α
2718	VS2SC945AQP1E	Direct Drive Control [28C945]	Direktantriebssteuerung [2SC945]	A
2719	VS2SC945AQP1E	VS Switch [2SC945]	VS-Schalter [2SC945]	A
2914	VS2SA770///2E	Power Control [2SA770]	Spannungsversorgungs [2SA770]	Ā
		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
C701	VHiAN6344//-1	Drum Servo	Trommel-Servo	A
C702	VHiSH1008//-1	DP6 Amp.	DP6-Verstärker	Α
C703	VHiAN6341N/-1	Capstan Servo	Antriebswellen-Servo	Α
C704	VHiNJM2903D-1	Voltage Follower	Spannungsverstärker	Α
C705	VHiSH1007//-1	Direct Drum Motor Drive	Direktantriebsmotorentreiber	Α
C706	VHiM51724//-1E	Direct Drive Control	Direktantriebssteuerung	Α
0700	I .	FV Generator		Α

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Cod Kod
		Diodes	Dioden	
D701	RH-DX0142CEZZ			AB
\$				
D708,				1
D710				
(
D713,	,			
D715,				
D716,				
D720,				
D721,				
D722,				
D723,				
D725,				
D726,				
D727,				-
D728,				
D730,				
D718,	RH-DX0010GEZZ			A
D719				
		Capacitors	Kondensatoren	
C704,	RC-QZ0010GEZZ	.22μF, Mylar	,22μF, Mylar	AC
C724			,	
C707	RC-EZ0020GEZZ	100μF,-16V, Electrolytic	100µF, 16V, Elektrolytkondensator	A
C713	RC-QZ0004GEZZ	.039µF, Mylar	,039μF, Mylar	A
C714,	RC-QZ0015GEZZ	.018µF, Mylar	,018μF, Mylar	A
C727		.010,011,111,101	,0 (0 1) (1) (1)	
C718,	RC-QZ0005GEZZ	.047μF, Mylar	,047μF, Mylar	AE
C735,	110 0200000222	,047μ1 , Μγιαί	,0-7/M1 , WY 101	'
C740				
C719,	RC-QZ0003GEZZ	.1μF, Mylar	,1μF, Mylar	A
C720,	110 0250000022	. ιμι , ινιγιαι	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	'''
C742,				
C743				
C722	RC-QZ0011GEZZ	.33μF, Mylar	,33μF, Mylar	A
C725,	RC-QZ0017GEZZ		,056μF, Mylar	A
C726	110-02200170122	.056μF, Mylar	,050μF, IVIVIAI	7
C729,	VCSATAICE106K	10E 16.V 10% Toptolum	10. F 16V 10% Tantalum	A
C744,	VOSATAICETOOK	10μF, 16V, 10%, Tantalum	10μF, 16V, 10%, Tantalum	\ \alpha_1
C728				
C734	RC-QZ0006GEZZ	.082μF, Mylar	002 F Miles	A
C741	RC-QZ0009GEZZ		,082µF, Mylar	A
C746		15µF, Mylar	15µF, Mylar	A
	RC-QZ0016GEZZ	.022µF, Mylar	,022μF, Mylar	1
C749	RC-EZ0028GEZZ	220µF, 16V, Electrolytic	220µF, 16V, Elektrolytkondensator	A
C751	RC-EZ0030GEZZ	220μF, 35V, Electrolytic	220μF, 35V, Elektrolytkondensator	A
		Contrtois	Regier	
R708	RVR-M7141TAZZ	100 kohm, pot., VS Drum	100 kohm, Pot., VS-Trommel	A
R711	RVR-B7054TAZZ	47 kohm, Pot., Orum Lock	47 kohm, Pot., Trommelverriegelung	AI
R718	RVR-B7054TAZZ	47 kohm, Pot., CH-2 Phase	47 kohm, Pot., KAN-2 Phase	A
R720	RVR-B7054TAZZ	47 kohm, Pot., CH-1 Phase	47 kohm, Pot., KAN-1 Phase	A
R722	RVR-M7141TAZZ	100 kohm, Pot., REC Phase	100 kohm, Pot., Aufnahmenphase	A
R736	RVR-M7141TAZZ	100 kohm, Pot., REC Phase 100 kohm, Pot., Tracking Center Adjust	100 kohm, Pot., Authanmenphase 100 kohm, Pot., Tracking-Mitteleinstellung	A
R741	1	T	47 kohm, Pot., Antriebswellenverriegellung	A
R797	RVR-B7054TAZZ RVR-M7141TAZZ	47 kohm, Pot., Capstan Lock 100 kohm, Pot., FV Adjust	100 kohm, Pot., FV-Einstellung	A
	_	Coils	Spulen	
L701	RTRNZ0012GEZZ	Choke Coil	Drosselspule	А

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
		PWB-C		
		Transistors	Transistoren	
Q203	VS2SC945APQ1E	Buffer [2SC945]	Fuffer [2SC945]	АВ
Q204	VS2SA733APQ1E	FM Amp. [2SA733]	UKW-Verstärker [2SA733]	AC
Q205	VS2SA733APQ1E	Emitter Follower [2SA733]	Emitterverstärker [2SA733]	AC
Q301	VS2SA733APQ1E	Muting [2SA733]	Dämpfung [2SA733]	AC
Q302	VS2SK218-Q/1A	Playback Head Amp. [2SK218]	Wiedergabedopfverstärker [2SK218]	AQ
O303	VS2SK218-Q/1A	Playback Head Amp. [2SK218]	Wiedergabekopfverstäker [2SK218]	AQ
Ω306 Ω307	VS2SC1923-ō1E	Playback Fm Amp. [2SC1923]	Wiedergabe-UKW-Verstärker [2SC1923]	AD
Q307	VS2SC1923-ō1E VS2SC1923-ō1E	Equalizer [2SC1923]	Entzerrer [2SC1923]	AD
Q309	VS2SC1923-01E VS2SA950-Y/1E	Emitter Follower [2SC1923] Buffer [2SA950]	Emitterverstärker [2SC1923] Puffer [2SA950]	AD AD
Q310	VS2SC945APQ1E	Switching [2SC945]	Umschaltung [2SC945]	AB
Q311	VS2SA950-Y/1E	Suffer [2SA950]	Puffer [2SA950]	AD
Q312	VS2SC1432-S-1	Buffer [2SA1432]	Puffer [2SA1432]	AD
Q403	VS2SC945APQ1E	Buffer [2SC945]	Puffer [2SC945]	AB
Q405	VS2SA733APQ1E	Y Signal Amp. [2SA733]	Y-Signalverstärker [2SA733]	AC
Q406	VS2SC945APQ1E	Y Signal Amp. [2SC945]	Y-Signalverstärker [2SC945]	AB
Q407	VS2SC945APQ1E	Emitter Follower [2SC945]	Emitterverstärker [2SC945]	AB
Q408	VS2SC1815YW1E	Video Amp. [2SC1815]	Video-Verstärker [2SC1815]	AB
Q409	VS2SA1015Y/2E	Video-Amp. [2SA1015]	Video-Verstärker [2SA1015]	AC
Q411	VS2SC945APQ1E	Emitter Follower [2SC945]	Emitterverstärker	AB
Q412	VS2SC945APQ1E	Switching [2SC945]	Umschaltung [2SC945]	AB
Q413	VS2SC945APQ1E	Switching [2SC945]	Umschaltung [2SC945]	AB
Q414	VS2SC945APQ1E	Switching [2SC945]	Umschaltung [2SC945]	AB
Q502	VS2SC1815YW1E	Colour Signal Amp. [2SC1815]	Farbsignalverstärker [2SC1815]	AB
Q503	VS2SC1923-ō1E	Colour Signal Amp. [2SC1923]	Farbsignalverstärker [2SC1923]	AD
Q504	VS2SC945APQ1E	Playback Color Output [2SC945]	Wiedergabefarbausgang [2SC945]	AB
Q505	VS2SA733APQ1E	Emitter Follower [2SA733]	Emitterverstärker [2SA733]	AC
Q506	VS2SC945AQ/-1	Switching [2SC945]	Umschaltung [2SC945]	AB
Q601 Q602	VS2SA733APQ1E	Playback Voltage Generator [2SA733]	Wiedergabespannungsgenerator [2SA733]	AC
Q603	VS2SC945APQ1E VS2SC496-Y/1E	Relay Drive [2SC945]	Relaistreiber [2SC945]	AB
Q604	VS2SC1815YW1E	Bias Oscillator [2SC496]	Bias-Schwinger [2SC496]	AF
Q605	VS2SA733APQ1E	Head Switch [2SC1815]	Kopfschalter [2SC1815]	AB
Q606	VS2SC1815YW1E	Switching Drive [2SA733] Head Switch [2SC1815]	Umschaltungstreiber [2SA733] Kopfschalter [2SC1815]	AC AB
Q607	VS2SC1815YW1E	Head Switch [2SC1815]	Kopfschalter [2SC1815]	AB
		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
IC201	VHiAN6310//-1	AGC, Pre-Emphasis, White/Dark Clip, FM	ACC Vorenhabung Wait/Sahusar	1 40
10201	VIIIAN0310//-1	Modulator	AGC, Voranhebung, Weiß/Schwarz- Beschneidung FM-Modulator	AS
IC301	VHiSA8263//-1	Record Amp.	Aufnahmeverstärker	AX
IC302	VHiAN6330//-1	Playback Amp.	Wiedergabeverstärker	AR
IC303	VHiTC4001BP-1	NOR	NOR	AF
IC401	VHiAN6332//-1	DOC, FM Limiter, FM Demodulator, noise	DOC, FM-Begrenzer, FM-Demodulator,	AW
		Canceller, Y/C Mixer	Geräuschsaufheber Y/C-Mischer	
IC402	VHiHA11702/-1	Limiter	Begrenzer	AU
IC501	VHiAN6360//-1	ACC, Burst Gate, Subconverter	ACC, Burst-Gate, Unterkonverter	AR
IC502	VHiAN6371//-1	APC, Color Keller	APC, Farbunterdrückung	AR
IC503	VHiAN6363//-1	AFC	AFC	AY
IC504 IC601	VHiAN6342N/-1	Local Oscillator	Lokalschwinger	AN
10001	VHiAN262///-1	Record Amp., Power Amp., Tone Amp.,	Aufnahmeverstärker, Endverstärker, Tonver-	AM
IC602	VHiSH1002//-1	eq. Amp.	stärker, Entzerrerverstärker	
10002	VHI3H1002//-1	Record/Playback Switch, Audio Mute	Aufnahme-/Wiedergabeschalter, Tonunterdrückur	AV
		Diodes	Dioden	
D201,	RH-DX0142CEZZ			AB
D301~				AB
D305,				
D403,				
D404,				
•				1

D501~ D504, D601~ D603, D605~ D610 D202, D405, D406 D604 RH-EX0024 VCEAAA1C C208, C449, C453 C206, C221, C613 C211 VCRYPA1H C447 VCEAAA1C C620 VCEAAA1C C620 VCEAAA1C C632 RC-QZ0013 C633 RC-QZ0012 C634 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C698 VCEAAA1A RR-XZ0026 R209 RVR-M7137 R213 R220 RVR-M7133 R220 RXR-M7131 R331 RVR-M7132 R331 RVR-M7133 R229 R334 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R433 RVR-M7131 R433 RVR-M7131 R433 RVR-M7131 R433 RVR-M7131 R433 RVR-M7131 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7132 RVR-M7131 R433 RVR-M7131 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7132 RVR-M7131 R433 RVR-M7131 R443 RVR-M7131 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129 R544 RVR-M7122 R544	6-M-1	[IS1926] Zener diode Capacitors	[IS1926] Zenerdiode	AC
D504, D601~ D603, D605~ D610 D202, VHD1S1926 D203, D405, D406 D604 RH-EX0024 VCEAAA1C C208, C449, C453 C206, VCEAAA1C C221, C613 C211 VCRYPA1H C447 VCRYPA1H C451, VCEAAA1A C452 C612 VCEAAA1A C632 RC-QZ00136 C633 RC-QZ00126 C634 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C698 VCEAAA1A C698 R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7133 R229 RVR-M7131 R339 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R331 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129	6-M-1	Zener diode	Zenerdiode	AC
D601~ D603, D605~ D610 D202, D405, D406 D604 RH-EX0024 VCEAAA1C C208, C449, C453 C206, C221, C613 C211 VCRYPA1H C447 VCRYPA1H C451, VCEAAA1A C452 C612 VCEAAA1A C632 RC-Q200136 C633 RC-Q200126 C634 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C636 RVR-M7137 R213 R220 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7131 R339 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R442 RVR-M7131 R442 RVR-M7131	ICEZZ	Zener diode	Zenerdiode	
D603, D605~ D610 D202, VHD1S1926 D203, D405, D406 D604 RH-EX0024 VCEAAA1C C208, C449, C453 C206, VCEAAA1C C221, C613 C211 VCRYPA1H C447 VCRYPA1H C451, VCEAAA1A C452 C612 VCEAAA1A C632 RC-Q200136 C633 RC-Q200126 C634 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C698 VCEAAA1A RR-XZ0026 R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7133 R229 RVR-M7131 R339 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7131	ICEZZ	Zener diode	Zenerdiode	
D605~ D610 D202, VHD1S1926 D203, D405, D406 D604 RH-EX0024 VCEAAA1C C208, C449, C453 C206, VCEAAA1C C221, C613 C211 VCRYPA1H C447 VCRYPA1H C451, VCEAAA1A C632 RC-QZ00130 C633 RC-QZ00120 C634 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C698 VCEAAA1A C698 VCEAAA1A C698 RR-XZ0026 R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7131 R339 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R331 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129	ICEZZ	Zener diode	Zenerdiode	
D610 D202, VHD1S1926 D203, D405, D406 D604 RH-EX0024 VCEAAA1C C208, C449, C453 C206, VCEAAA1C C221, C613 C211 C47 C452 C612 C612 VCEAAA1A C632 RC-Q20130 C633 RC-Q200120 C634 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C698 VCEAAA1A C698 RR-XZ0026 R209 RVR-M7137 R213 R220 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R220 RVR-M7131 R339 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R442 RVR-M7131 R442 RVR-M7131	ICEZZ	Zener diode	Zenerdiode	
D202, D203, D405, D406, D406, D406, D406, D604 RH-EX0024 VCEAAA1C C208, C449, C453 C206, VCEAAA1C C221, C613 C211 VCRYPA1H C447 VCRYPA1H C451, VCEAAA1A C632 RC-QZ0013C C632 RC-QZ0013C C633 RC-QZ0012C C634 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C698 VCEAAA1A RR-XZ0026 R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7133 R229 RVR-M7131 R339 RVR-M7129 R334 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R442 RVR-M7131 R442 RVR-M7129	ICEZZ	Zener diode	Zenerdiode	
D203, D405, D406 D604 RH-EX0024 VCEAAA1C C208, C449, C453 C206, C221, C613 C211 C47 C451, C452 C612 C612 C620 VCEAAA1A C632 RC-Q20013 C633 RC-Q20012 C634 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C698 VCEAAA1A RR-XZ0026 RR-X	ICEZZ	Zener diode	Zenerdiode	
D405, D406 D604 RH-EX0024 VCEAAA1C C208, C449, C453 C206, C221, C613 C211 C447 C451, C452 C612 C612 C620 VCEAAA1A C452 C612 VCEAAA1A C632 RC-Q20013 C633 RC-Q20012 C634 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C698 VCEAAA1A RR-XZ0026 RR-XZ0031 RR-XZ0026 RR-XZ00				AB
D406 D604 RH-EX0024 VCEAAA1C C208, C449, C453 C206, C221, C613 C211 C447 C451, C452 C612 C612 C620 VCEAAA1A C452 C612 VCEAAA1A C452 C612 VCEAAA1A C632 RC-QZ0013 C633 RC-QZ0012 C634 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C698 VCEAAA1A C698 RR-XZ0026 RR-X				AE
D604 RH-EX0024 VCEAAA1C C208, C449, C453 C206, VCEAAA1C C221, C613 C211 VCRYPA1H C447 VCRYPA1H C451, VCEAAA1A C632 RC-QZ0013 C633 RC-QZ0012 C634 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C698 VCEAAA1A RR-XZ0026 RR-XZ002				AE
C208, C449, C453 C206, VCEAAA1C C221, C613 C211 VCRYPA1H C447 VCRYPA1H C451, VCEAAA1C C620 VCEAAA1C C620 VCEAAA1C C632 RC-QZ0013 C633 RC-QZ0012 C634 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C698 VCEAAA1A C698 VCEAAA1A C7020 RR-XZ0026				AE
C208, C449, C453 C206, C453 C206, C221, C613 C211 C447 C47 C47 C47 C47 C451, C452 C612 C620 C620 C620 C633 C633 C633 C633 C634 C634 C635 C698 C698 C797011 C698 C797011 C698 C797011 C7970 C79701 C797	cw107M	Capacitors	V == -14	
C208, C449, C453 C206, C453 C206, C221, C613 C211 C447 C47 C47 C47 C47 C451, C452 C612 C620 C620 C620 C633 C633 C633 C633 C634 C634 C635 C698 C698 C797011 C498 C797011 C498 C797011 C79701 C79	CW107M		Kondensatoren	
C208, C449, C453 C206, C453 C206, C221, C613 C211 C447 C47 C47 C47 C451, C452 C612 C620 C620 C620 C620 C633 C633 C633 C633 C634 C635 C634 C698 C698 C797014 C698 C797014 C698 C797015	W 107N1	400 5 400 5	400 5 400 514 4 4	
C449, C453 C206, VCEAAA1C C221, C613 C211 VCRYPA1H C447 VCRYPA1H C451, VCEAAA1A C452 C612 VCEAAA1A C632 RC-QZ00136 C633 RC-QZ00126 C634 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C698 VCEAAA1A C798 RR-XZ0026 R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7132 R331 RVR-M7129 R331 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R325 RVR-M7129 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129	ļ	100μF, 16V, Electrolytic	100μF, 16V, Elektrolytkondensator	AE
C453 C206, VCEAAA1C C221, C613 C211 VCRYPA1H C447 VCRYPA1H C451, VCEAAA1A C452 C612 VCEAAA1A C632 RC-QZ00136 C633 RC-QZ00126 C634 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C698 VCEAAA1A C698 RR-XZ0026 R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7132 R331 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129	1			
C206, VCEAAA1C C221, C613 C211 VCRYPA1H C447 VCRYPA1H C451, VCEAAA1A C452 C612 VCEAAA1C C620 VCEAAA1A C632 RC-QZ00136 C633 RC-QZ00126 C634 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C698 VCEAAA1A RR-XZ0026 R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7132 R311 RVR-M7129 R313 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R325 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129				
C221, C613 C211				
C613 C211 VCRYPA1H C447 VCRYPA1H C451, VCEAAA1A C452 C612 VCEAAA1C C620 VCEAAA1A C632 RC-QZ00136 C633 RC-QZ00126 C634 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C636 VCEAAA1A C698 RR-XZ0026 R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7132 R311 RVR-M7129 R313 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R325 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129	W227M	220μF, 16V, Electrolytic	220μF, 16V, Elektrolytkondensator	A
C211 VCRYPA1H C447 VCRYPA1H C447 VCRYPA1H C451, VCEAAA1A C452 C612 VCEAAA1C C620 VCEAAA1A C632 RC-QZ00136 C633 RC-QZ00126 C634 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C635 VCRYPA1H C698 VCEAAA1A RR-XZ0026 R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7132 R331 RVR-M7129 R311 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R325 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129				
R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7133 R229 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129				
R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7133 R229 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129	IA471J	470pF, 50V, 5%, Ceramic	470pF, 50V, 5%, Keramikkondensator	Al
R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7133 R233 RVR-M7131 R325 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R442 RVR-M7132		560pF, 50V, 5%, Ceramic	560pF, 50V, 5%, Keramikkondensator	Al
R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7133 R229 RVR-M7133 R233 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R325 RVR-M7131 R325 RVR-M7131 R326 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R442 RVR-M7129		• • • •	470μF, 10V, Elektrolytkondensator	A
R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7138 R229 RVR-M7133 R229 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R442 RVR-M7129 RCAAA1A VCEAAA1A RC-QZ00126 VCRYPA1H VCEAAA1A RC-QZ00126 VCRYPA1H VCEAAA1A RC-QZ00126 VCRYPA1H VCEAAA1A RC-M7137 RVR-M7137 RVR-M7138 RVR	1004//101	470μF, 10V, Electrolytic	470μF, 10V, Elektrolytkondensator	
R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7133 R233 RVR-M7131 R325 RVR-M7131 R325 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R442 RVR-M7129		100 - 101 - 1	400 5 401/ 5/ / /	
R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7133 R229 RVR-M7133 R229 RVR-M7131 R331 RVR-M7129 R313 RVR-M7129 R334 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R325 RVR-M7129 R334 RVR-M7129 R334 RVR-M7129 R334 RVR-M7129 R401 RVR-M7131 R411 RVR-M7129 R401 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R412 RVR-M7129	į	100μF, 16V, Electrolytic	100μF, 16V, Elektrolytkondensator	Al
R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7137 R213 RVR-M7137 R220 RVR-M7137 R233 RVR-M7132 R331 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R325 RVR-M7129 R334 RVR-M7129 R339 RVR-M7121 R339 RVR-M7121 R411 RVR-M7129 R433 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R442 RVR-M7129		220μF, 10V, Electrolytic	220μF, 10V, Elektrolytkondensator	A
R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7133 R229 RVR-M7132 R331 RVR-M7129 R313 RVR-M7129 R313 RVR-M7121 R314 RVR-M7121 R325 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7121 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R442 RVR-M7129	GEZZ	.015μF, Polypropylene Film	,015μF, Polypropylinschicht	A
R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7132 R331 RVR-M7129 R311 RVR-M7129 R313 RVR-M7129 R314 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R331 RVR-M7129 R331 RVR-M7131 R325 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R331 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R442 RVR-M7129	GEZZ	.0015µF, Polypropylene Film	,0015µF, Polypropylinschicht	A
R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7132 R233 RVR-M7132 R311 RVR-M7129 R313 RVR-M7129 R313 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R412 RVR-M7131	IA821J	820pF, 50V, 5%, Ceramic	820pF, 50V, 5%, Keramikkondensator	A
R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7132 R233 RVR-B7054 R306 RVR-M7129 R311 RVR-M7129 R313 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R442 RVR-M7131	1A181J	180pF, 50V, 5%, Ceramic	180pF, 50V, 5%, Keramikkondensator	AE
R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7132 R233 RVR-B7054 R306 RVR-M7129 R311 RVR-M7129 R313 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R442 RVR-M7129		100μF, 10V, Electrolytic	100μF, 10V, Elektrolytkondensator	
R209 RVR-M7137 R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7132 R233 RVR-B7054 R306 RVR-M7129 R311 RVR-M7129 R313 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R442 RVR-M7129		Resistors	Widerstände	
R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7132 R233 RVR-B7054 R306 RVR-M7129 R311 RVR-M7129 R313 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R442 RVR-M7129	6CEZZ	10 ohm, 1/2W, Fuse Resistor	10 ohm, 1/2W, Schmelzwiderstand	AE
R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7132 R233 RVR-B7054 R306 RVR-M7129 R311 RVR-M7129 R313 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R442 RVR-M7129	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Controls	Regler	-
R213 RVR-M7133 R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7132 R233 RVR-B7054 R306 RVR-M7129 R311 RVR-M7129 R313 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129	TAZZ 2	22 kohm, Pot., AGC Adjust	22 kohm, Pot., AGC-Einstellung	AC
R220 RVR-M7133 R229 RVR-M7132 R233 RVR-B7054 R306 RVR-M7123 R311 RVR-M7129 R313 RVR-M7131 R325 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R401 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129		4.7 kohm, Pot., White Clip Level	4,7 kohm, Pot., Weißbeschneidung	AC
R229 RVR-M7132 R233 RVR-B7054 R306 RVR-M7123 R311 RVR-M7129 R313 RVR-M7131 R325 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129		4.7 kohm, Pot., Dark Clip Level	4,7 kohm, Pot., Wehsbeschneidung	A
R233 RVR-B7054 R306 RVR-M7123 R311 RVR-M7129 R313 RVR-M7131 R325 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7129 R401 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R413 RVR-M7131 R442 RVR-M7129		3.3 kohm, Pot., Rec. Y Level		1
R306 RVR-M7123 R311 RVR-M7129 R313 RVR-M7131 R325 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7129 R401 RVR-M7131 R411 RVR-M7131 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129		4.7 kohm, Pot., FM Balance Level	3,3 kohm, Pot., Aufnahme-Y-Pegel	A
R311 RVR-M7129 R313 RVR-M7131 R325 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7129 R401 RVR-M7131 R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129			47 kohm, Pot., FM-Balancepegel	Al
R313 RVR-M7131 R325 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7129 R401 RVR-M7131 R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129		100 ohm, Pot., Rec. Balance	100 ohm, Pot., Aufnahmebalance	A
R325 RVR-M7129 R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7129 R401 RVR-M7131 R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129		1 kohm, Pot., Rec. Y Level	1 kohm, Pot., Aufnahme-Y-Pegel	Α
R330 RVR-M7129 R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7129 R401 RVR-M7131 R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129		2.2 kohm, Pot., Rec. Colour Level	2.2 kohm, Pot., Aufnahmeearbpegel	Α
R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7129 R401 RVR-M7131 R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129		1 kohm, Pot., CH2 Dump	1 kohm, Pot., KANAL2 Abwurf	A
R334 RVR-M7131 R339 RVR-M7129 R401 RVR-M7131 R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129		1 koh, Pot., CH1 Dump	1 kohm, Pot., KANAL1 Abwurf	A
R339 RVR-M7129 R401 RVR-M7131 R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129	TAZZ :	2.2 kohm, Pot., Balance	2,2 kohm, Pot., Balance	A
R401 RVR-M7131 R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129		1 kohm, Pot., FM Level	1 kohm Pot , FM-Pegel	A
R411 RVR-M7135 R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129		2.2 kohm, Pot., EE Level	2,2 kohm, Pot., EE-Pegel	A
R433 RVR-M7131 R442 RVR-M7129		10 kohm, Pot., Limiter Balance	10 kohm, Pot., Begrenzerbalance	
R442 RVR-M7129		2.2 kohm, Pot., Noise Level	2,2 kohm, Pot., Geräuschspegel	A
		1 kohm, Pot., Playback Y Level		A
H544 RVR-M7127		470 ohm Pot., AFC Adjust	1 kohm, Pot., Wiedergabe-Y-Pegel	Α
			470 ohm, Pot., AFC-Einstellung	Α
R608 RVR-M7133		4.7 kohm Pot., Playback Equalizer	4,7 kohm, Pot., Wiedergabeentzerrer	A
R609 RVR-M7137		22 kohm, Pot., Playback Level	22 kohm, Pot., Wiedergabepegel	Α
R621 RVR-M7135	TAZZ '	10 kohm Pot., EE Level	10 kohm, Pot., EE-Pegel	A
R625 RVR-M7144		330 kohm, Pot., Record Bias	330 kohm, Pot., Aufnahme-Bias	А
R504 RVR-M7131	1 4	2.2 kohm, Pot., Playback Colour Level	2,2 kohm, Pot., Wiedergabefarbpegel	Α
	TAZZ			

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kod
		Trimmer	Trimmer	•
C226,	DT5 H10060577			
C226, C307,	RTō-H1006GEZZ			AE
,				
C311	DT= 1/40000577			1
C529, C560	RTō-H1009GEZZ			AE
		Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	
L201,	VP-LK221K0000	220µH	220µH	AB
L307,				
L401			1	
L202,	VP-LK560K0000	56μH	56μH	AB
L508				
L203,	VP-CF221K0000	220μH	220μH	AB
L205,				
L302,				
L311,				
L406,				
L409,			į	
L414,				
L415,				
L501,			·	
L503,		*		
L512,				
L514				
L204	VP-LK390J0000	39µH	39μH	AC
L206	VP-LK330K0000	33µН	33µН	AB
L301,	VP-LK270K0000	27µH	27µH	AB
L306,		<u>.</u>	27μπ	/.5
L309				
L303,	VP-LK2R2K0000	2.2μH	2,2μΗ	АВ
L304	*** =	E. Import	to paragraph of	^5
L305	RCiLi0004GEZZ	Bias Trap	Bias-Sperre	AD
L308	VP-LK150K0000	15μH	15µH	AB
L315,	VP-CF101K0000	100μH	100µH	AB
L416	VI - 01 10110000	100,011	100#11	75
L316,	VP-LK220K0000	22μH	22μH	AB
L317,	V1-EK220K0000	22411	22μπ	AB
L504				İ
L402,	VP-KF471K0000	470μΗ	470μH	AB
L403	V1-1(1-4711(0000	470μ11	470μΠ	1 40
L404.	VP-LK8R2K0000	8.2µH	-8,2µH	АВ
L404, L405	41-FV0UZV0000	O.EMII	Ο, εμιτ	48
L405 L407	VP-LK180K0000	18µH	18μH	45
L407 L410,	VP-LK470K0000	18μπ 47μΗ	18μΗ 47μΗ	AB AB
L509	VI-EN4/UNUUUU	-1 ε γφ+1 t	τ/μει	AB
L509 L412	VP-KF151K0000	150µH	150µH	
L412 L413	VP-LK101K0000	190μH	190μH 100μH	AB
L507,	VP-CJ221K0000	•	220μΗ	AB
L507, L513	4 L-C325 VAOOO	220 μΗ	220μΠ	AB
L513	DOLL BOODEC #77	6.8mH	6 9mH	1
L510	RCiLP0005GEZZ		6,8mH	AD
1	VP-KF681K0000	680μH	680μH	AB
L517	VP-DF470K0000	47μH	47μH	AB
L601	RCiLP0006GEZZ	1.5mH	1,5mH	AC
L602	RCiLZ0065GEZZ	AF Record Bias Frequency	AF-Aufnahme-Bias-Frequenz	AE
L603	VP-CF102K0000	1μH	1μΗ	AB
L604	RCiLB0004GEZZ	Record Bias Frequency	Aufnahme-Bias-Frequenz	AE
L605	RCiLi0003GEZZ	Record Trap	Aufnahmesperre	AD
T301	RCiLZ0093GEZZ	Step up Transformer	Erhöhungstransformator	AR
T302				
T601	RTRNH0005GEZZ	Bias Oscillator	Bias-Schwinger	AF
		Eilean	I martine	AF
FL201 FL401	RMPTD0088GEZZ	Filter	Filter	45

FL301 FL402 FL501 FL502, FL504 FL503 FL505 FL601 DL401, DL402 DL501	RMPTD0089GEZZ RMPTD0045GEZZ RMPTD0090GEZZ RMPTD0051GEZZ RMPTD0042GEZZ RMPTD0053GEZZ RMPTD0052GEZZ RCILF0003GEZZ RCILZ0092GEZZ RCILZ0092GEZZ RCILZ0085GEZZ RCRSA0011CEZZ RCRSB00002CEZZ	Filter Filter Filter Filter Filter Filter Filter Filter Filter Delay Line Delay Line Miscellaneous Relay Crystal Crystal	Filter Filter Filter Filter Filter Filter Filter Filter Filter Verzögerungslinie Verzögerungslinie Sonstige Teile Relais Kristall Kristall	AF AG AF AG AK AG AK AT AX
FL301 FL402 FL501 FL502, FL504 FL503 FL505 FL601 DL401, DL402 DL501	RMPTD0045GEZZ RMPTD0090GEZZ RMPTD0051GEZZ RMPTD0042GEZZ RMPTD0053GEZZ RMPTD0052GEZZ RCILF0003GEZZ RCILZ0092GEZZ RCILZ0085GEZZ RCRSA0011CEZZ	Filter Filter Filter Filter Filter Filter Filter Filter Delay Line Delay Line Miscellaneous Relay Crystal Crystal PWB-E	Filter Filter Filter Filter Filter Filter Filter Filter Verzögerungslinie Verzögerungslinie Sonstige Teile Relais Kristall	AG AK AT AX
FL402 FL501 FL502, FL504 FL503 FL505 FL601 DL401, DL402 DL501 RY601 X501	RMPTD0090GEZZ RMPTD0051GEZZ RMPTD0042GEZZ RMPTD0053GEZZ RMPTD0052GEZZ RCILF0003GEZZ RCILZ0092GEZZ RCILZ0085GEZZ RRLYZ0013GEZZ RCRSA0011CEZZ	Filter Filter Filter Filter Filter Filter Filter Delay Line Delay Line Miscellaneous Relay Crystal Crystal	Filter Filter Filter Filter Filter Filter Filter Verzögerungslinie Verzögerungslinie Sonstige Teile Relais Kristall	AF AG AK AG AG AK AT AX
FL501 FL502, FL504 FL503 FL505 FL601 DL401, DL402 DL501 RY601 X501	RMPTD0051GEZZ RMPTD0042GEZZ RMPTD0053GEZZ RMPTD0052GEZZ RCILF0003GEZZ RCILZ0092GEZZ RCILZ0085GEZZ RRLYZ0013GEZZ	Filter Filter Filter Filter Filter Filter Delay Line Delay Line Miscellaneous Relay Crystal Crystal	Filter Filter Filter Filter Filter Filter Verzögerungslinie Verzögerungslinie Sonstige Teile Relais Kristall	AG AG AK AT AX
FL502, FL504 FL503 FL505 FL601 DL401, DL402 DL501 RY601 X501	RMPTD0042GEZZ RMPTD0053GEZZ RMPTD0052GEZZ RCiLF0003GEZZ RCiLZ0092GEZZ RCiLZ0085GEZZ RRILZ0085GEZZ	Filter Filter Filter Filter Delay Line Delay Line Miscellaneous Relay Crystal Crystal PWB-E	Filter Filter Filter Filter Verzögerungslinie Verzögerungslinie Sonstige Teile Relais Kristall	AK AG AG AK AT AX
FL504 FL503 FL505 FL601 DL401, DL402 DL501 RY601 X501	RMPTD0053GEZZ RMPTD0052GEZZ RCILF0003GEZZ RCILZ0092GEZZ RCILZ0085GEZZ RRLYZ0013GEZZ RCRSA0011CEZZ	Filter Filter Filter Delay Line Delay Line Miscellaneous Relay Crystal Crystal	Filter Filter Filter Verzögerungslinie Verzögerungslinie Sonstige Teile Relais Kristall	AG AG AK AT AX
FL503 FL505 FL601 DL401, DL402 DL501 RY601 X501	RMPTD0052GEZZ RCILF0003GEZZ RCILZ0092GEZZ RCILZ0085GEZZ RRLYZ0013GEZZ RCRSA0011CEZZ	Filter Filter Delay Line Delay Line Miscellaneous Relay Crystal Crystal	Filter Filter Verzögerungslinie Verzögerungslinie Sonstige Teile Relais Kristall	AG AK AT AX
FL505 FL601 DL401, DL402 DL501 RY601 X501	RMPTD0052GEZZ RCILF0003GEZZ RCILZ0092GEZZ RCILZ0085GEZZ RRLYZ0013GEZZ RCRSA0011CEZZ	Filter Filter Delay Line Delay Line Miscellaneous Relay Crystal Crystal	Filter Filter Verzögerungslinie Verzögerungslinie Sonstige Teile Relais Kristall	AG AK AT AX
FL601 DL401, DL402 DL501 RY601 X501	RCILF0003GEZZ RCILZ0092GEZZ RCILZ0085GEZZ RRLYZ0013GEZZ RCRSA0011CEZZ	Filter Delay Line Delay Line Miscellaneous Relay Crystal Crystal PWB-E	Filter Verzögerungslinie Verzögerungslinie Sonstige Teile Relais Kristall	AK AT AX
DL401, DL402 DL501 RY601 X501	RCILZ0092GEZZ RCILZ0085GEZZ RRLYZ0013GEZZ RCRSA0011CEZZ	Delay Line Delay Line Miscellaneous Relay Crystal Crystal PWB-E	Verzögerungslinie Verzögerungslinie Sonstige Teile Relais Kristall	AT AX AP AN
DL402 DL501 RY601 X501	RCILZ0085GEZZ RRLYZ0013GEZZ RCRSA0011CEZZ	Miscellaneous Relay Crystal Crystal PWB-E	Verzögerungslinie Sonstige Teile Relais Kristall	AX AP AN
DL402 DL501 RY601 X501	RRLYZ0013GEZZ RCRSA0011CEZZ	Miscellaneous Relay Crystal Crystal PWB-E	Sonstige Teile Relais Kristall	AP
RY601 X501	RRLYZ0013GEZZ RCRSA0011CEZZ	Miscellaneous Relay Crystal Crystal PWB-E	Sonstige Teile Relais Kristall	AP
X501	RCRSA0011CEZZ	Relay Crystal Crystal PWB-E	Relais Kristall	AN
X501	RCRSA0011CEZZ	Crystal Crystal PWB-E	Kristall	AN
X501	RCRSA0011CEZZ	Crystal Crystal PWB-E	Kristall	AN
I .		Crystal PWB-E		1
		PWB-E	Kristan	Alvi
		Transistors	Transistoren	1
Q801 1	VS2SA733APQ1E	End Sensor Amp. [2SA733]	Endsensorverstärker [2SA733]	AC
Q802	VS2SA733APQ1E	Start Sensor Amp. [2SA733]	startsensorverstärker [2SA733]	AC
	VS2SC945APQ1E	Slack Sensor Amp. [2SC945]		
			Schlackensensorverstärker [2SC945]	AB
	VS2SC945APQ1E	Switching [2SC945]	Umschaltung [2SC945]	AB
	VS2SC945APQ1E	Pause Remote Switch [2SC945]	Fernbedienungspausenschalter [3SC945]	AB
Q806	VS2SA733APQ1E	Muting [2SA733]	Dämpfung [2SA733]	AC
Q807	VS2SC945APQ1E	Timer Input Amp. [2SCC945]	Timer-Eingangsverstärker [2SCC945]	AB
Q808	VS2SC945APQ1E	Drum Motor Muting [2SC945]	Trommelmotorenunterdrückung [2SC945]	AB
	VS2SC945APQ1E	Switching [2SC945]		
			Umschalter [2SC945]	AB
2244	VS2SC945APQ1E	Capstan Motor Muting [2SC945]	Antriebswellenunterduückung [2SC945]	AB
	VS2SC945AQ/-1	Switching [2SC945]	Umschaltung [2SC945]	AB
Q812	VS2SC945AQ/-1	Switching [2SC945]	Umschaltung [2SC945]	AB
		Integrated Circuit	Integrierte Schaltkreise	-
IC801	VHiTC4081BP-1	AND	AND	1
				AF
	VHiTC4011BP-1	NAND	NAND	AF
	VHiNJM2901N-1	Comparator	Vergleicher	AL
	VHiTMS1024/-1	Microcomputer Input	Mikrokomputereingang	DA
IC805	VHiTC4069BP-1	Inverter	Wechselrichter	AF
IC806	VHiTC4001BP-1	NOR	NOR	AF
	VHiMP1192SL1E	Microcomputer (CPU)	Mikrokomputer (CPU)	AX
	RH-iX0034GEZZ	Loading Motor Drive	Lademotorentreiber	AX
	VHiTMS1025/-1	Microcomputer Output	Mikrokomputerausgang	AU
		Diodes		
D010	BU BYST 125	Diodes	Dioden	
	RH-DX0142CEZZ			AB
D821,				†
D837,				
D838,				
D840~				
D849,				
D851~				
D861,				
D864~				
D866,		•		1
D870~				
D872.				
· i				
D874				
D876				
ļ				

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
D839 D873	RH-EX0010GEZZ RH-EX0042TAZZ	Zener Diode Zener Diode	Zenerdiode Zenerdiode	AB AB
		Capacitors	Kondensatoren	
C809	VCEAAA1CW107M	100μF, 16V, Electrolytic	100μF, 16V, Elektrolytkondensator	АВ
		Controls	Regier	
R830	RVR-M7136TAZZ	15 kohm, Pot., Battery Level Adjust	15 kohm, Pot., Batteriepegeleinstellung	AC
	1	PWB-F	J	
		Transistors	Transistoren	
Q814, Q816, Q818, Q820,	VS2SB772-Q/1E	Solenoid Drive [2SB772]	Tauchspulentreiber [2SB772]	AD
Q822 Q815, Q817, Q819, Q821,	VS2SC2120Y/1E	Switching [2SC2120]	Umschaltung [2SC2120]	AD
Q823 Q824 Q825	VS2SD635LB/1E VS2SD635LB/1E	Solenoid Out Switch [2SD635] Solenoid Pull Switch [2SD635]	Tauchspulenausgangsschalter [2SD635] Tauchspulenzugschalter [2SD635]	AH AH
-		Diodes	Dioden	
D822~ D836	VHD1SR35-10-2	[1SR35]	[1SR35]	АВ
	<u> </u>	PWB-H		
		Diodes	Dioden	
D801~ D809	RH-PX0031GEZZ	LED	LED	AC
		Switch	Schalter	
\$801~ \$809	QSW-K0002GEZZ	Switch, Mechanical Operation	Schalter, Mechanismusbetrieb	AC
		PWB-I		
		Transistors	Transistoren	
Q1501 Q1504 Q1505 Q1506 Q1508 Q1509 Q1510 Q1511	V\$2\$C1906//1E V\$2\$C945AQ/-1 V\$2\$A733APQ1E V\$2\$K30AG//2E V\$2\$C945APQ1E V\$2\$C945APQ1E V\$2\$A733AQ/-1 V\$2\$C2001-L-1	PIF Amp. [2SC1906] AFT Muting [2SC945] AFT Muting [2SA733] AFT Muting [2SK30AG] Sound Amp. [2SC945] Video Amp. [2SC945] Video Amp. [2SA733] Video Amp. [2SC2001]	Bild-ZF-Verstärker [2SC1906] AFT-Dämpfung [2SC945] AFT-Dämpfung [2SA733] AFT-Dämpfung [2SK30AG] Tonverstärker [2SC945] Video-Verstärker [2SC945] Video-Verstärker [2SA733] Video-Verstörker [2SC2001]	AC AB AC AD AB AB AC AD

D1502, D1504, D1505 C1534 C1533 C1558	RH-iX0113CEZZ RH-iX0055GEZZ RH-DX0142CEZZ VCSATA1VE474K VCSATA1VE105K VCEAAA1CW477M	PIF Amp. SIF Amp. Diodes Capacitors .47μF, 35V, 10%, Tantalum 1μF, 35V, 10%, Tantalum	Integrierte Schaltkreise Bild-ZF-Verstärker Ton-ZF-Verstärker Dioden Kondensatoren ,47µF, 35V, 10%, Tantalum	AR AG
D1502, D1504, D1505	RH-IX0055GEZZ RH-DX0142CEZZ VCSATA1VE474K VCSATA1VE105K	Diodes Capacitors .47μF, 35V, 10%, Tantalum 1μF, 35V, 10%, Tantalum	Ton-ZF-Verstärker Dioden Kondensatoren	AG
D1504, D1505 C1534 C1533	VCSATA1VE474K VCSATA1VE105K	Capacitors .47μF, 35V, 10%, Tantalum 1μF, 35V, 10%, Tantalum	Kondensatoren	АВ
D1504, D1505 C1534 C1533	VCSATA1VE474K VCSATA1VE105K	.47μF, 35V, 10%, Tantalum 1μF, 35V, 10%, Tantalum		АВ
C1533	VCSATA1VE105K	.47μF, 35V, 10%, Tantalum 1μF, 35V, 10%, Tantalum		
C1533	VCSATA1VE105K	1μF, 35V, 10%, Tantalum	.47µF.35V 10% Tantalum	
	7714	470μF, 16V, Electrolytic	1μF, 35V, 10% Tantalum 470μF, 16V, Elektrolytkondensator	AC AD AC
		Resistors	Widerstände	
R1524, R1533	RR-XZ0037TAZZ	4.7 ohm, Fuse Resistor	4,7 ohm, Schmelzwiderstand	АВ
		Controls	Regler	
R1519	RVR-B4031GEZZ	10 kohm Pot., RF AGC	10 kohm, Pot., HF-AGC	AD
		Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	
L1501 L1503, L1512	VP-DF150K0000 VP-DFR47M0000	15μH .47μH	15µН ,47µН	AB AB
L1504, L1505	VP-DF2R2M0000	2.2μH	2.2μΗ	AB
L1506	VP-DF220K0000	22µH	22µH	AB
L1507 L1508	VP-DF4R7K0000	4.7μH	4,7μH	AB
L1508	VP-DF100K0000	10μΗ	10μH	AB
L1509,	VP-DF470K0000	47μΗ	47μH	AE
T1502	RCiLD0096CEZZ	PIF Detector	Bild-ZF-Detektor	AE
T1503	RCiLD0097CEZZ	AFT	AFT	AE
T1504	RCiLD0012GEZZ	SIF Detector	Ton-ZF-Detektor	AE
SF1501	RFiLC0056CEZZ	Filter	Filter	AL
CF1501 CF1502	RFiLC0007CEZZ RFiLC0020CEZZ	Ceramic Filter Ceramic Filter	Keramikfilter Keramikfilter	A E
		Miscellaneous	Sonstige Teile	
	VTUACDE1-009/	Tuner	Tuner	ВК
		PWB-P		
Q901	V636004E4504E	Transistors Channel Datasets (2000A5)	Transistoren	
Q901 Q902	VS2SC945APQ1E	Charge Detector [2SC945]	Aufladungsdetektor [2SC945]	AB
	VS2SC2001-L-1 VS2SC945APQ1E	Power Control [2SC2001] Pause Switch [2SC945]	Spannungsersorgungskontrolle [2SC2001] Pausenschalter [2SC945]	AC AB

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
Q904 Q905	VS2SC945APQ1E VS2SC945APQ1E	Muting [2SC945] Main Voltage Generator Control [2SC945]	Unterdrückung [2SC945] Hauptspannungs-Generatorenkontrolle	AB AB
			[2SC945]	
Q906	VS2SA733AQ/-1	Switching [2SA733]	Umschaltung [2SA733]	AC
Q907	VS2SD882-PQ-1	Power Control [2SD882]	Spannungsversorgungskontrolle [2SD882]	AD
Q908 Q909	VS2SC945APQ1E VS2SB772-PQ-1	Error Amp. [2SC945] Power Control [2SB772]	Fehlervestärker [2SC945]	AB
Q910	VS2SC945APQ1E	Tuner Voltage Generator Control [2SC945]	Spannungsversorgungskontrolle [2SB772] Tuner-Spannungsgeneratorenkontrolle	AD AB
2910	V3230945AFQ1E	Tuner voltage denerator control (23C945)	[2SC945]	AB
Q911, Q912	VS2SC945APQ1E	Camera Muting [2SC945]	Kameradämpfung [2SC945]	АВ
Q913	VS2SC945APQ1E	Pause Switch [2SC945]	Pausenschalter [2SC945]	AB
Q914	VS2SC945APQ1E	Booster Voltage Generator Control [2SC945]	Booster-Spannungsgeneratorenkontrolle [2SC945]	AB
		Diodes	Dioden	
D902~	VHD1S1555//-1	[IS1555]	[1S1555]	AA
D904,		[
D906,				
D908~				
D913,				
D916~				
D918				
D905	RH-EX0024CEZZ	Zener Diode	Zenerdiode	AB
D907	RH-EX0042TAZZ	Zener Diode	Zenerdiode	AB AB
D914, D919	RH-EX0010GEZZ	Zener Diode	Zenerdiode	1
	.,,	Capacitors	Kondensatoren	
C901,	VCEAAA1CW227M	220μF, 16V, Electrolytic	220μF, 16V, Elektrolytkondensator	AC
C911	VCEAAATOWZZZIWI	22001, 10 4, 21001101410		
C917				
C903	VCEAAA1CW107M	100μF, 16V, Electrolytic	100µF, 16V, Elektrolytkondensator	AB
C904	RC-EZ0017GEZZ	2200μF, 10V, Electrolytic	2200μF, 10V, Elektrolytkondensator	AE
C908	VCEAAA1AW107M	100μF, 10V, Electrolytic	100μF, 10V, Elektrolytkondensator	AB
		Resistors	Widerstände	
R907	VRN-RV3DB1R0J	1 ohm, 2W, 5%, Metalized Film	1 ohm, 2W, 5%, Metallschicht	АВ
		Controls	Regler	•
R906	RVR-B4031GEZZ	10 kohm, Potentiometer, Metereinstellun	10 kohm, Potentiometer, Meter Adjust	AD
R929	RVR-B4028GEZZ	1 kohm, Potentiometer, 9V Adusjt	1 kohm, Potentiometer, 9V-Einstellung	AC
R936	RVR-B4028GEZZ	1 kohm, Potentiometer, 12.3V Adjust	1 kohm, Potentiometer, 12.3V-Einstellung	AC
		PWB-Q		
		Diodes	Dioden	
D901	VHDERB1201/-1	[ERB1201]	[ERB1201]	АВ
D915	VHDIS1555//-1	[181555]	[181555]	AA
		Miscellaneous	Sonstige Teile	-1
F901	QFS-C1021TAZZ	Fuse, T1A	Sigherung T1 A	1
	QFS-C1621TAZZ	Fuse, T1A	Sicherung, T1A Sicherung, T1.6A	AE
F902	210-010211722	1 430, 11.07	Sicherung, 11.0A	AE
F902, F903			1	-
F902, F903 RY901	BBI Y.I0003GE77	Relay	Relais	A R A
F903	RRLYJ0003GEZZ QSōCD0601GEZZ	Relay Socket, AC Adaptor	Relais Buchse, Netzzuleitung (Netzteil)	AM
F903 RY901	RRLYJ0003GEZZ QSōCD0601GEZZ QJAKC0002GEZZ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Relais Buchse, Netzzuleitung (Netzteil) Buchse, Batterie	AM AG AE

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Cod Kod
		PWB-K		
		Capacitors	Kondensatoren	
C913	RC-EZ0011GEZZ	6800μF, 16V, Electrolytic	6800μF, 16V, Elektrolytkondensator	AL
	+	PWB-R		
		Transistors	Transistoren	
Q621	VS2SC945AQ/-1	Mic. Amp. [2SC945]	Mikrofonverstärker [2SC945]	AB
Q622	VS2SC945AQ/-1	Mic. Amp. [280945]	Midrofonverstärker [25C945]	AB AB
Q623	VS2SC945AQ/-1	Buffer Amp. [2SC945]	Pufferverstärker [2SC945]	AB
Q1301	VS2SC945AQ/-1	Buffer Amp. [2SC945]	Pufferverstärker [2SC945]	AB
Q1302	VS2SC945AQ/-1	Video Amp. [2SC945]	Video-Verstärker [2SC945]	AB
		Integrated Circuit	Integrierte Schaltkreise	
IC6201	VHiTC4069BP-1	Test Signal Generator	Testsignalgenerator	AF
		Diodes	Dioden	
D6201,	RH-DX0142CEZZ			AE
D6203, D6206				
		Capacitors	Kondensatoren	
C673, C1305	VCEAAA1CW107M	100μF, 16V, Electrolytic	100μF, 16V, Elektrolytkondensator	AB
C1304	RC-EZ0020GEZZ	100μF, 16V, Electrolytic	100μF, 16V, Elektrolytkondensator	AC
		Volume	Regler	•
R6203	RVR-M7136TAZZ	15 kohm, Potentiometer, Test Signal Adjust	15 kohm, Potentiometer, Testsignaleinstellung	AC
		Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	
L1301	VP-LK820K0000	82µH	02.11	1
L1302	VP-LK221K0000	82μπ 220μH	82μH 220μH	AB AB
FL1301	RCiLZ0055GEZZ	Filter	Filter	AF
		Miscellaneous	Sonstige Teile	1
	QJTB-0010GEZZ	Boostor	Booster	BD
S6001	QSW-S0034GEZZ	Switch, Camera, Tuner, Line Input Selector	Schalter, Kamera, Tuner, Direkteingangs-	AG
S6201	QSW-S0029GEZZ	Switch, Test Signal	wähler Schalter, Testsignal	AD
		PWB-S		-
		Transistors	Transistoren	
21401	VS2SC945AQ/-1	RF Converter Switch [2SC945]	HE Kanyartarahalian 19900 :-	
21402	VS2SA733AQ/-1	RF Converter Switch [2SA733]	HF-Konverterschalter [2SC945] HF-Konverterschalter [2SA733]	AB
21405	VS2SC945AQ/-1	Booster Switch [2SC945]	Booster-Schalter [2SC945]	AC
21406	VS2SC945AQ/-1	Booster Switch [2SC945]	Booster Switch [2SC945]	AB AB
21407	VS2SA733AQ/-1	Booster Switch [2SA733]	Booster-Schalter [2SA733]	AC
	1			

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
		Diodes	Dioden	
D1401~ D1409	RH-PX0031GEZZ	LED	LED	AC
D1410, D1411	RH-DX0142CEZZ			АВ
		Miscellaneous	Sonstige Teile	
S1401	QSW-P0027GEZZ	Switch, Channel Selector	Schalter, Kanalwähler	AT
S1402	QSW-P0015GEZZ	Switch, Video/TV Selector	Schalter, Video-/TV-wähler	AF
		PWB-T		
		Transistors	Transistoren	
Q5001	VS2SA733AQ/-1	Timer Reset [2SA733]	Timer-Rückstellung [2SA733]	AC
		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
IC5001	VHiLR3419//-1	Program Timer	Programm-Timer	AV
IC5002	VHiTC4001BP-1	NOR	NOR	AF
		Diodes	Dioden	
D5001~ D5003,	RH-DX0142CEZZ			АВ
D5005,				
D5004	VHD1S1555//-1	[1S1555]	[1S1555]	AA
		Miscellaneous	Sonstige Teile	
S5001~ S5006	QSW-K0010GEZZ	Switch, Timer	Schalter, Timer	AC
\$5007	QSW-S0022GEZZ	Switch, Timer	Schalter, Timer	AE
X5001	RCRSB0006GEZZ	Crystal	Kristall Digitron	AK AX
V5001	VVK4BT02S//-1	Digitron	Digition	
		PWB-U		
		Transistors	Transistoren	1
Q1201	VS2SA733AQ/-1	Band Switch [2SA733]	Bandschalter [2SA733] Bandschalter [2SA733]	AC AC
Q1202	VS2SA733AQ/-1	Band Switch [2SA733] Band Switch [2SA733]	Bandschalter [2SA733]	AC
Q1203 Q1204	VS2SA733AQ/-1 VS2SA893AEF1E	30V Regulator[2SA893]	30V-Regulator [2SA893]	AD
Q1204	VS2SC945AQ/-1	Voltage Generator [2SC945]	Spannungsgenerator [2SC945]	AB
Q1206	VS2SC2240BL1E	Switching [2SC2240]	Umschaltung [2SC2240]	AD
		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
IC1201	RH-iX0037CEZZ	Zener IC	Zener-IC	AF
		Diodes	Dioden	
D1201~	RH-DX0142CEZZ			АВ
D1216, D1218				
J1210				


AQ1, 99 AQ1 99 A	2SW-P0015GEZZ 2SW-P0015GEZZ 2SW-P0016GEZZ 2CNW-0022GEZZ 25K2SC2501 25K2SC2826	Controls Tuning Control (VC-2300G) Tuning Control (VC-2300N) 200 kohm, Pot., Tracking Tracking Miscellaneous Switch, AFT THE OTHERS PARTS Switch, Power RF Converter Shoulder Belt Cable AC ADAPTOR PARTS Transistor Transistor	Regier Abstimmungskontrolle (VC-2300G) Abstimmungskontrolle (VC-2300N) 200 kohm, Pot., Abtastung (Tracking) Sonstige Teile Schalter, AFT DIE ANDERE TEILE Schalter, Netzschalter HF-Konverter (Umwandler) Schulterriemen Kabel NETZADAPTORTEILE Transistor	AW AV AD AF AK AK
AQ1, 99 AQ2 AQ3, 99 AQ4 AQ6 AQ6 AQ9 AQ10 AQ1 AQ1 AQ9 AQ10 AQ1 AD1 AD2 AD7 AD8	QSW-P0015GEZZ QSW-P0015GEZZ QSW-P0010GEZZ RTUNE0036GEZZ QCNW-0022GEZZ QCNW-0022GEZZ	Tuning Control (VC-2300N) 200 kohm, Pot., Tracking Tracking Miscellaneous Switch, AFT THE OTHERS PARTS Switch, Power RF Converter Shoulder Belt Cable AC ADAPTOR PARTS Transistor Transistor	Abstimmungskontrolle (VC-2300N) 200 kohm, Pot., Abtastung (Tracking) Sonstige Teile Schalter, AFT DIE ANDERE TEILE Schalter, Netzschalter HF-Konverter (Umwandler) Schulterriemen Kabel NETZADAPTORTEILE Transistor	AF AH BL AC AR
AQ1, 99 QQ	2SW-P0015GEZZ 2SW-P0015GEZZ 2SW-P0010GEZZ RTUNE0036GEZZ PHAG-0001GEZZ 2CNW-0022GEZZ 25K2SC2501 25K2SC2826	Tuning Control (VC-2300N) 200 kohm, Pot., Tracking Tracking Miscellaneous Switch, AFT THE OTHERS PARTS Switch, Power RF Converter Shoulder Belt Cable AC ADAPTOR PARTS Transistor Transistor	Sonstige Teile Schalter, AFT DIE ANDERE TEILE Schalter, Netzschalter HF-Konverter (Umwandler) Schulterriemen Kabel NETZADAPTORTEILE Transistor	AF AH BL AC AR
\$1201 O	2SW-P0015GEZZ 2SW-P0010GEZZ RTUNE0036GEZZ 2HAG-0001GEZZ 2CNW-0022GEZZ 25K2SC2501 25K2SC2826 25K2SC2826	Miscellaneous Switch, AFT THE OTHERS PARTS Switch, Power RF Converter Shoulder Belt Cable AC ADAPTOR PARTS Transistor Transistor	Schalter, AFT DIE ANDERE TEILE Schalter, Netzschalter HF-Konverter (Umwandler) Schulterriemen Kabel NETZADAPTORTEILE Transistor	AF AH BL AC AR
△O1, 99 △O2 △O3, 99 △O4 △O5, 99 △O7, △O8 △O6 △O9 △O9 △O10 △U1 △D1 △D1 △D2, 99 △D7, △D8	2SW-P0010GEZZ RTUNE0036GEZZ PHAG-0001GEZZ 2CNW-0022GEZZ 25K2SC2501 25K2SC2826 25K2SA953	Switch, AFT THE OTHERS PARTS Switch, Power RF Converter Shoulder Belt Cable AC ADAPTOR PARTS Transistor Transistor	Schalter, AFT DIE ANDERE TEILE Schalter, Netzschalter HF-Konverter (Umwandler) Schulterriemen Kabel NETZADAPTORTEILE Transistor	AH BL AC AR
△O1, 99 △O2 △O3, 99 △O4 △O5, 99 △O7, △O8 △O6 △O9 △O9 △O10 △U1 △D1 △D1 △D2, 99 △D7, △D8	2SW-P0010GEZZ RTUNE0036GEZZ PHAG-0001GEZZ 2CNW-0022GEZZ 25K2SC2501 25K2SC2826 25K2SA953	THE OTHERS PARTS Switch, Power RF Converter Shoulder Belt Cable AC ADAPTOR PARTS Transistor Transistor	Schalter, Netzschalter HF-Konverter (Umwandler) Schulterriemen Kabel NETZADAPTORTEILE Transistor	AH BL AC AR
AQ1, 99 AQ2 AQ3, 99 AQ4 AQ5, 99 AQ7, AQ8 AQ6 AQ9 AQ10 AQ1 AQ1 AQ1 AQ1 AQ2 AQ1	RTUNE0036GEZZ PHAG-0001GEZZ DCNW-0022GEZZ DSK2SC2501 D5K2SC2826 D5K2SA953	Switch, Power RF Converter Shoulder Belt Cable AC ADAPTOR PARTS Transistor Transistor	Schalter, Netzschalter HF-Konverter (Umwandler) Schulterriemen Kabel NETZADAPTORTEILE Transistor	BL AC AR
AQ1, 99 AQ2 AQ3, 99 AQ4 AQ5, 99 AQ7, AQ8 AQ6 AQ9 AQ10 AQ1 AQ1 AQ1 AQ1 AQ2 AQ1	RTUNE0036GEZZ PHAG-0001GEZZ DCNW-0022GEZZ DSK2SC2501 D5K2SC2826 D5K2SA953	RF Converter Shoulder Belt Cable AC ADAPTOR PARTS Transistor Transistor	HF-Konverter (Umwandler) Schulterriemen Kabel NETZADAPTORTEILE Transistor	BL AC AR
AQ1, 99 AQ2 AQ3, 99 AQ4 AQ5, 99 AQ7, AQ8 AQ6 AQ9 AQ10 AQ1 AQ1 AQ1 AQ1 AQ2 AQ1	RTUNE0036GEZZ PHAG-0001GEZZ DCNW-0022GEZZ DSK2SC2501 D5K2SC2826 D5K2SA953	RF Converter Shoulder Belt Cable AC ADAPTOR PARTS Transistor Transistor	HF-Konverter (Umwandler) Schulterriemen Kabel NETZADAPTORTEILE Transistor	BL AC AR
△Q1, 99 △Q2 △Q3, 99 △Q4 △Q5, 99 △Q6 △Q9 △Q9 △Q10 △Q1 △Q1 △Q1 △Q1 △Q1 △Q1 △Q1 △Q1	PHAG-0001GEZZ DCNW-0022GEZZ P5K2SC2501 P5K2SC2826 P5K2SA953	Shoulder Belt Cable AC ADAPTOR PARTS Transistor Transistor	Schulterriemen Kabel NETZADAPTORTEILE Transistor	AC AR
△Q1, 99 △Q2 △Q3, 99 △Q4 △Q5, 99 △Q6 △Q9 △Q9 △Q10 △Q1 △Q1 △Q1 △Q1 △Q1 △Q1 △Q1 △Q1	DCNW-0022GEZZ 05K2SC2501 05K2SC2826 05K2SA953	AC ADAPTOR PARTS Transistor Transistor	NETZADAPTORTEILE Transistor	AR
△O2 △O3, 91 △O4 △O5, 91 △O7, △O8 △O6 91 △O9 91 △O10 91 △O1 91 △O1 91 △O2, 91 △O7, △O8	95K2SC2826 95K2SA953	Transistor Transistor	Transistor	
△O2 △O3, 91 △O4 △O5, 91 △O7, △O8 △O6 91 △O9 91 △O10 91 △O1 91 △O1 91 △O2, 91 △O7, △O8	95K2SC2826 95K2SA953	Transistor		
△O2 △O3, 91 △O4 △O5, 91 △O7, △O8 △O6 91 △O9 91 △O10 91 △O1 91 △O1 91 △O2, 91 △O7, △O8	95K2SC2826 95K2SA953	Transistor		
ΔQ4 ΔQ5, 99 ΔQ7, ΔQ8 ΔQ6 99 ΔQ10 99 ΔQ10 99 ΔQ10 99 ΔQ1 99 Δ	95K2SA953		Transistor	' אע
Δ05, 99 Δ07, Δ08 Δ06 99 Δ010 99 Δ010 99 Δ01 99 ΔD1 99 ΔD2, 99 ΔD7, ΔD8		Transistor		
△Q7, △Q8 △Q6 △Q9 △Q10 △U1 △U1 △D1 △D1 △D2, △D7, △D8		Transistor		
△Q8 △Q6 △Q9 △Q10 △U1 △D1 △D1 △D2, △D7, △D8	EK36C3004		Transistor	AE
ΔQ6 99 ΔQ9 99 ΔQ10 99 ΔU1 99 ΔD1 99 ΔD2, 99 ΔD7, ΔD8	EK3603004			
△Q9 99 △Q10 99 △U1 99 △D1 99 △D2, △D7, △D8		Transistor		
AQ10 99 AU1 99 AD1 99 AD2, AD7, AD8	5K2SD414	Transistor	Transistor Transistor	AC
△U1 99 △D1 99 △D2, 99 △D7, △D8	5K2SC945A	Transistor	Transistor	AE
△D1 9! △D2, 9! △D7, △D8	5KUPC1042C	IC	IC	AB
△D2, 9! △D7, △D8	5KSIRBA60	Diode	Diode	AT
∆D8	5K1SS53	Diode	Diode	AB
		A STATE OF THE STA		
AD11.				1999
△D13,		The Control of the Co		
△D14, △D15				100
	EKCO1A			
∆D4,	ISKES1A	Diode	Diode	AE
∆D9,				
△D10				
	5K1SS56	Diode	Diode	AB
∆D6				100
	5K\$12KC20	Diode	Diode	AM
	5K2P4M	SCR	SCR	AH
	5KRD7.5EB2	Zener Diode	Zenerdiode	AB
	5KRD12EB3	Zener Diode	Zenerdiode	AB
	5KRD39EB3 5KRD13EB1	Zener Diode Zener Diode	Zenerdiode	AB
	5KUGCZ332AE	3300pF, 400V	Zenerdiode	AB
AC4			3300pF, 400V	AE
∆C5 95	5KUGCZ103AE	0.01µF, 400V	0,01µF, 400V	AE
∆C6, 98 ∆C7	5KUGCZ222AE	2200pF	2200pF	AE
∆C8, 9:	5KUGZ0078ZZ	100µF, 200V	100µF, 200V	AM
∆ C9 ∆ C10 9	EKDMYZŁUJEJI			
	5KDMY21H154K	0,15µF	0,15µF,	AC
1 C26	5KUGCZ331AB	330pF, 1 kV	330pF, 1 kV	AC
	CKYPA2HB471K	470pF, 500V	470,45 500)/	
1 C27	OK TEMPORATION IN	7. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.	470pF, 500V	AA

AC28 AC30, AC32 AC31 AC33, AC34 AC36 AR1 AR2	VCEAAA2EW105A VCKYPA2HB102K VCKYPA2HB222K VCEAAA1CW108M	1μF, 250V .001μF, 500V .0022μF, 500V	1µF, 250V ,001µF, 500V	AB AA
AC32 AC31 AC33, AC34 AC36 AR1	VCKYPA2HB222K			
AC33, AC34 AC36 AR1		.0022µF, 500V		
1C34 1C36 1R1	VCEAAA1CW108M		,0022µF, 500V	AA
∆ C 36 ∆R1		1000µF, 16V	1000µF, 16V	AD
\R1	95KPME271M547	And Facility	0.047 2500	AF
	95K4S2W100K	0.047µF, 250V 10 ohm, 2W	0.047μF, 250V 10 ohm, 2W	AC AC
	VRD-RU2EE102J	1 kohm, 1/4W	1 kohm, 1/4W	AA
NR3	VRD-RU2EE102J	1 kohm, 1/4W	1 kohm, 1/4W	AA
R8	VRS-PT3AB331J	330 ohm, 1W	330 ohm, 1W	- AA
R13	95K4S2W1R0K	1 ohm, 2W	1 ohm, 2W	AC
AR38, -	95KUEFC2R0AD	2 ohm, 1/2W	2 ohm, 1/2W	AA
\R43	95KUEZ0013ZZ	11m ohm	11m ohm	AB
AR46	VRD-RT2EE221J	220 ohm 1/4W	220 ohm 1/4W	AA
Δ L1 ,	95KFC-16	Coil	Spule	AQ
\L2				
NL3	95KCH-12 95KCH-30	Coil	Spule Spule	AH
5 L4 5 T 1	95KPT-36V	Coil Transformer	Transformator	AN AT
∆T2,	95KDT-16V	Transformer	Transformator	AO
∆T3				
\T4	95KDT-19V	Transformer	Transformator	AP
\F1	95KES2-1000	Fuse, F1A	Sicherung, F1A	AD
\S1	96KEST-15117S 96KP1001-5310A	Switch, AC	Schalter, Netzspannung Netzzuleitungskabel	AM AN
<u> </u>	QCNW-0433GEZZ	AC Cord DC Cord	Gleichspannungskabel	AQ

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code
		Main Chassis (Upper) Parts	Hauptchassisteile (Oberseite)	
1	LCHSM0004GEZZ	Main Chassis Ass'y	Hauptchassiesinheit	_
2	RMöTP1021GEZZ	Capstan Motor Ass'y	Antriebswellenmotoreneinheit	BG
3	NPLYV0064GEZZ	Capstan Motor Pulley (PAL)	Antriebswellenmotorenriemenschibe (PAL)	AM
4	NDAiV1010GEZZ	Take-up Reel Disk	Aufwichelspulenscheibe	AK
5	NDAiV1009GEZZ	Supply Reel Disk	Abwichelspulenscheibe	AL
6	LBNDK3009GEZZ	Tension Band Ass'y	Zugbandseinheit	AH
7	NRőLP0011GEZZ	Loading Ring Roller	Laderingrolle	AE
8	NGERH1002GEZZ	Loading Ring A Ass'y	Laderingeingeit A	AH
9	NGERH1003GEZZ	Loading Ring B Ass'y	Laderingeinheit B	AH
10	RPLU-0052GEZZ	Pinch Solenoid	Andruckrollentauchspule	AT
11	LANGF9056GEFW	Solenoid Angle	Tauchspulenwinkel	AC
12	_	_	- addispaterissinker	
13	_			_
14			_	
15	MLEVC0008GEZZ	Tension Arm Ass'y	Zugarmeinheit	AL
16	WEEVCOOOGEZZ	Telision Arm Ass y	Zugarmeinneit	1
17	MCDDTOOZECEEL	Tansian Aug Savin		_
	MSPRT0075GEFJ	Tension Arm Spring	Zugarmfeder	AB
18	LANGF9055GEFW	Tension Arm Spring Fixing Angle	Befestigungswinkel der Zugarmfeder	AC
19	NiDR-0004GEZZ	FF Idler Ass'y	Schnellvorlaufs-Zwischenrolleneinheit	AE
20	MLEVP0038GEZZ	FF Idler Ass'y	Betriebshebel der Schnellvorlaufszwischenrolle	AD
21	MLEVP0009GEZZ	FF Idler Lever Ass'y	Hebeleiheit der Schnellvorlaufszwischenrolle	AE
22	MLEVP0012GEZZ	Erase Protection Lever	Löschschutzhebel	AC
23	MLEVP0015GEZZ	Pinch Adjust Lever	Andruckeinstellhebel	AB
24	MLEVP0014GEZZ	Pinch Control Lever	Andruckkontrollhebel	AC
25	_	_	_	_
26	RH-PX0002GEZZ	Start Sensor Phototransistor	Startsensoren-Fototransistor	АН
27	MLEVP0004GEZZ	Stop Brake Ass'y	Stoppbremseneinheit	AC
28	RPLU-0054GEZZ	Brake Solenoid	Bremstauchspule	AR
29	LANGF9044GEFW	Solenoid Angle	Tauchspulenwinkel	AC
30	LX-PZ3005GEFJ	φ3 Roll Pin (x 6)	Rollstift φ3 (x 6)	AA
31	MSPRT0077GEFJ	Stop Brake Spring	Stoppbremsspirale	АВ
32	MLEVP0006GEZZ	Supply Loading Brake Ass'y	Aufwickelladebremseneinheit	AC
33	MSPRT0078GEFJ	Supply Loading Brake Spring	Aufwickelladebremsenfeder	AB
34	LX-BZ3019GEZZ	Tension Spacer Screw		
35	NPLYV0035GEZZ	Counter Relay Pulley	Zugunterlegscheibenschraube	AA
36	NBLTM0006GE00		Zählwerkrelausscheibe	AB
		Counter Belt A	Zahlwerkriemen	AC
37	LHLDZ1012GEZZ	End Sensor Holder	Endsensorenhalter	AC
38	MLEVP0003GEZZ	Play Idler Coupling Lever	Kopplungshebel der Wiedergabezwischenrolle	AB
39	_	_	_	_
40	_	_	_	_
41	MLEVF0085GEZZ	Pinch Roller Lever Ass'y	Andruckrollenhebeleinheit	AS
42	MLEVF0086GEFW	Pressure Lever	Druckhebel	AB
43	MSPRT0085GEFJ	Pressure Lever Spring	Druckhebelspirate	AB
44	LX-PZ3004GEFJ	φ3 Roll Pin (x 8)	Rollstift φ3 (x 8)	AA
45	LANGF9082GEZZ	Cassette Front Cover Angle	Frontabdechungswinkel der Cassette	AD
46	LHLDZ1015GEZZ	Slack Sensor Holder	Schlackensensorenhalter	AC
47	- '	Slack Sensor PWB	Schlackensensoren-Leiterplatte	_
48	RH-PX0020GEZZ	Slack Sensor LED	Schlackensensoren-Leuchtdiode	AD
49	RH-PX0021GEZZ	Slack Sensor Phototransistor	Schlackensensoren-Fototransistor	AG
50		Start Sensor PWB	Startsensoren-Leiterplatte	_
51	LHLDZ1011GEZZ	Start Sensor Holder	Startsensorenhalter	AC
52	_	_	_	
53	_	_	_	_
54	QSW-M0013GEZZ	Cassette Control Switch	Cassettenkontrollschalter	AF
55	_	_		7
56	_	_	_	_
57		_	_	_
58	_			_
59	NBRGM0004GEZZ	Real Dick Thrust Bassins		_
60	NONGIVIOUU4GEZZ	Reel Disk Thrust Bearing	Spulenscheiben-Druckspiellagerung	AF
	MCDDTCCCC	-		_
61	MSPRT0082GEFJ	FF Spring	Schnellvorlaufsspirate	AB
62		_	_	_
63	-	_	_	_
64	PZETV0004GEZZ	Microswitch insulating plate	Isolierplatte des Mikroschalters	AD
65	MSPRL0079GEFJ	Loading Brake Release Lever Spring	Befreiungshebelspirale der Ladebremse	AA


Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
66	MLEVF0120GEFW	Play Idler Reciprocating Amount Adjust Lever	Gegendruckeinstellhebel der	AD
		3	Wiedergabezwischenrolle	
67	LANGK0043GEFW	Cassette Housing Angle (Right)	Cassettengehäusewinkel (Rechts)	AD
68	LANGK0044GEFW	Cassette Housing Angle (Left)	Cassettengehëusewinkel (Links)	AD
69	MLEVF0108GEZZ	Eject Lever Ass'y	Auswurfshebeleinheit	AD
70	MLEVF0109GEFW	Timing Lever	Zeittakthebel	AD
71	LANGT9044GEFW	Switch Adjust Plate	Schaltereinstellplatte	AE
72	LANGK0045GEZZ	Eject Lever Angle Ass'y	Winkeleinheit des Auswurfshebels	AC
73	LANGH0016GEFW	Servo PWB Supporting Angle	Stützwinkel der Servo-Leiterplatte	AH
74	MLEVP0036GEZZ	Switch Operation Lever	Schalterbetriebshebel	AC
75	MSPRT0120GEFJ	Eject Spring	Auswurfsspirale	AB
76	MSPRD0025GEFJ	Timing Spring	Zeittaktspirale	AB
77	MSPRT0125GEFJ	Pinch Operation Lever Return Spring	Rückführspirale des Andruck-rollenhebels	AB
78 79	MSPRT0085GEFJ	Pressure Lever Coupling Spring Solenoid Relay PWB	Dopplungsspirale des Druckhebels Tauchspulenrelais-Leiterplatte	AB
80	_	Eject Switch PWB	Auswurfsschalterleiterplatte	_
81		End Sensor PWB	Endsensoren-Leiterplatte	_
82	PZETF0003GEZZ	Capstan Motor Insulating Plate	Isolierplatte des Antriebwellenmotors	АВ
83	LBSHZ1001GE00	Motor Insulating Bush	Motorenisoliertülle	AA

MAIN CHASSIS (UPPER) EXPLODED VIEW HAUPTCAASIS AUFGELÖSTE DARSTELLUNG (AUFANSICH)

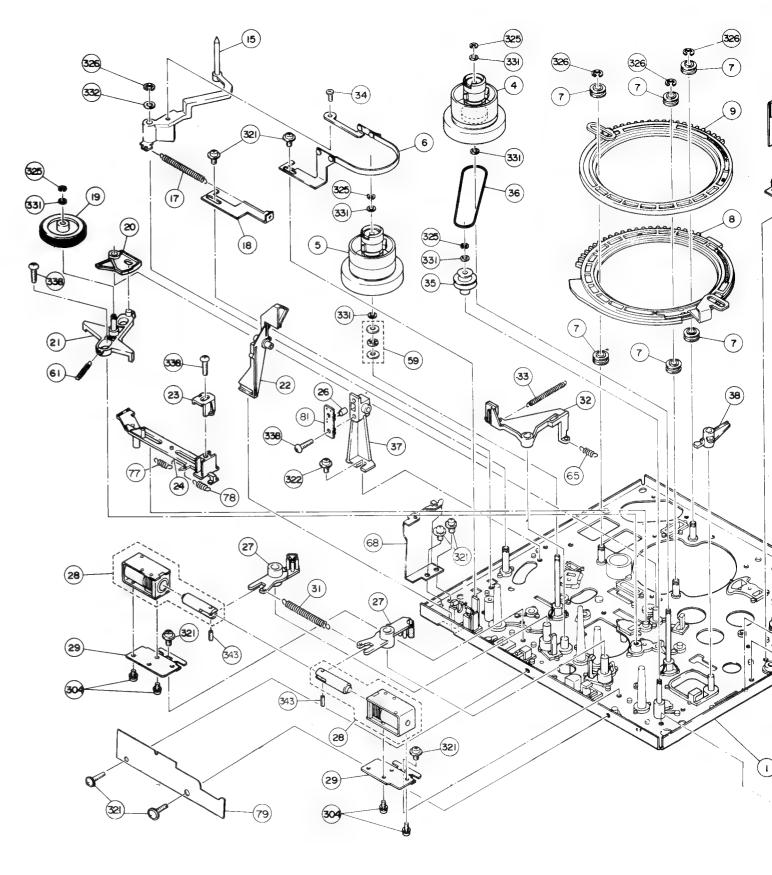


AB


AB AA

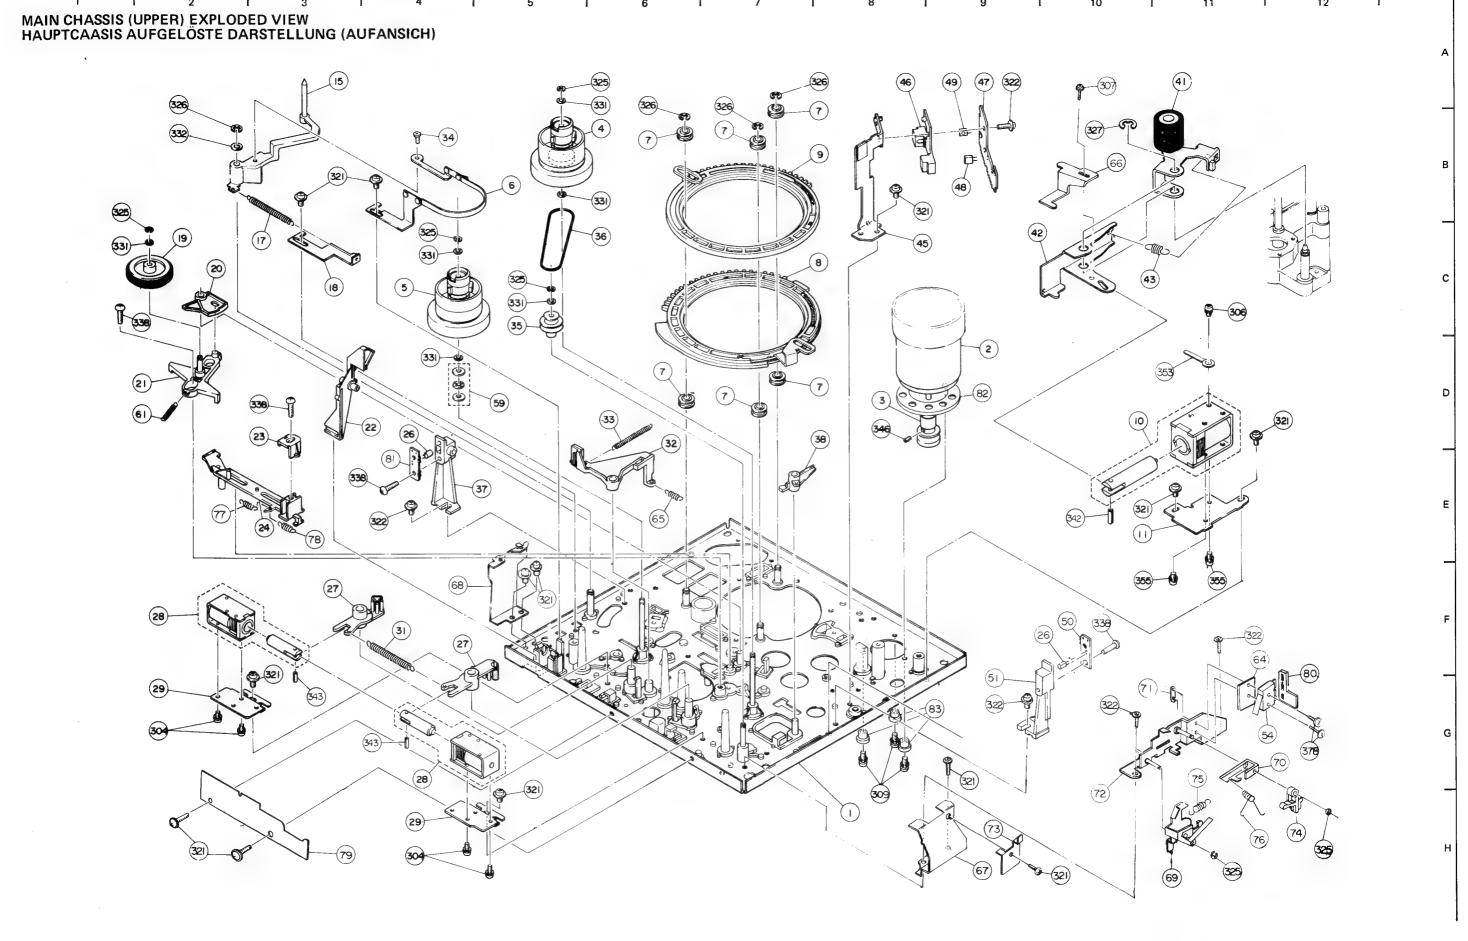


			i
	Main Chassis (Lower) Parts	Hauptchassis (Unterseite)	
NBLTK0005GE00	Loading Belt	Laderiemen	Δ.
	_		AC
94Z281-01516	Worm Gear Ass'y	Schneckengetriebeeinheit	AF
94Z281-01515	Drive Gear Ass'y	Treibgetriebeeinheit	AF
94Z281-18053	Planet Gear	Planetengetriebe	AF
94Z281-01508	Loading Motor Angle Ass'y	Winkeleinheit des Lademotors	AH
94Z281-50078	Washer B	Unterlegscheibe B	AA
94Z281-01514	Worm Wheel Ass'y		AG
RMōTM1011GEZZ			AV
			AF
			AE
			AB
		Stopparm	AB
LANGK0031GEFW	Stop Switch Angle	Stoppschalterwinkel	AB
QSW-F0002GEZZ	Loading Switch	Ladeschalter	AD
NPLYV0034GEZZ		Relaisscheiheneinheit	AF
_	- riolay rancy riol y	Troidisserie Dell'entitle R	
	_	_	_
	Final Colone' I		_
		·	AR
	Eject Solenoid Fixing Angle	Befestigungswinkel der Auswurfstauchspule	AD
MLEVP0007GEZZ	Loading Brake Release Lever	Ladebremsenbefreiungshebel	AB
MLEVP0002GEZZ			AD
MLEV/P0001GE77	, ,		AP
WISHN 10076GEFJ	riay idler Reciprocating Lever Spring		AA
NFLYV0018GEZZ	Capstan F/W Ass'y (PAL)	Antriebswelleneinbeit F/W (PAL)	AS
NBLTH0020GE00	Capstan Belt (PAL)	Antriebswellenriemen (PAL)	AD
LHLDZ1010GEZZ	Capstan Angle	Antriehswellenwinkel	AB
	_		AD
			AR
		Rückspulspirale	AB
MLEVF0080GEFW	Rewind Attractive Plate	Rückspulanzugsplatte	AB
RPLU-0053GEZZ	Rewind Idler Spring	Rückspulzwischenrollenspirale	AT
LANGF9044GEFW	Solenoid Angle		AC
LANGF9047GEFW	Erase Protection Switch Angle		AC
	9		AD
			AF
		Anzugsplatte Der Auswurfstauchspule	ΑD
LANGK0046GEZZ	Pin Plate Ass'y	Stiftplatteneinheit	AD
LANGQ5022GEFW	Drive PWB Angle	Treibleiterplattenwinkel	AD
LANGA0013GEFW	PWB Corner Cover	Leiterplattenkantenabdeckung	AB
			AD
	9		
			AC
			AE
		Rückspulgegendruckspirale	AB
QCNW-0281GEZZ	Wire Holder	Kabelhalter	AP
DUNTK0315GEZZ	Drive PWB Unit	Treibleiterplatteneinheit	_
-	CPG Relay PWB		_
MRōD-0010GEFW			AC
		i -	
			AC
RSTR-0018GEZZ	PPG Stator Ass'y	PPG-Statoreneinheit	AK
	94Z281-50078 94Z281-01514 RMōTM1011GEZZ NPLYV0043GEZZ MLEVP0008GEZZ MLEVP0005GEZZ LANGK0031GEFW QSW-F0002GEZZ NPLYV0034GEZZ NPLYV0034GEZZ NPLYV0034GEZZ MEVP0007GEZZ MLEVP0007GEZZ MLEVP0001GEZZ MLEVP0001GEZZ MLEVP0001GEZZ MLEVP0001GEZZ MSPRT0076GEFJ NFLYV0018GEZZ NBLTH0020GE00 LHLDZ1010GEZZ NBLTK0015GE00 MLEVP00011GEZZ MSPRT0081GEFJ MLEVF0080GEFW RPLU-0053GEZZ LANGF9044GEFW LANGF9047GEFW PZETV0004GEZZ CSW-M0006GEZZ MARMM0029GEFW LANGK0046GEZZ LANGC5022GEFW LANGA0013GEFW MLEVP0037GEZZ PSLDM3139GEFW QBRSK0005GEZZ MSPRT0118GEFJ QCNW-0281GEZZ DUNTK0315GEZZ	94Z281-50078 94Z281-50078 94Z281-01514 RMSTM1011GEZZ NPLYV0043GEZZ MLEVP0008GEZZ MLEVP0005GEZZ LANGK0031GEFW QSW-F0002GEZZ LANGF0034GEZZ LANGF0034GEZZ RPLYV0034GEZZ RPLYV0034GEZZ RPLU-0055GEZZ LANGF9083GEFW MLEVP0007GEZZ MLEVP0007GEZZ MLEVP0007GEZZ MLEVP0007GEZZ MLEVP0001GEZZ MLEVP0001GEZZ MLEVP0001GEZZ MLEVP0001GEZZ MLEVP0001GEZZ MLEVP0001GEZZ MLEVP0001GEZZ MSPRT0076GEFJ NFLYV018GEZZ RSPRT008GEZZ RSPRT0081GEJ MLEVP0011GEZZ MNBLTK0015GE00 MLEVP0011GEZZ RSPRT0081GEJ REWIND Belt Rewind Belt Rewind Belt Rewind Belt Rewind Belt Rewind Idler Block Ass'y Rewind Spring Rewind Attractive Plate Rewind Idler Spring Solenoid Angle Erase Protection Switch Angle Microswitch Insulating Plate Erase Protection Switch Eject Solenoid Attractive Plate Pin Plate Ass'y Drive PWB Angle PWB Corner Cover Direction Change Lever Direct Drive Shield Earth Brush Rewind Reciprocating Spring Wrie Holder Drive PWB Unit CPG Relay PWB Rewind Attractive Pin	942281-0078 942281-01514 942281

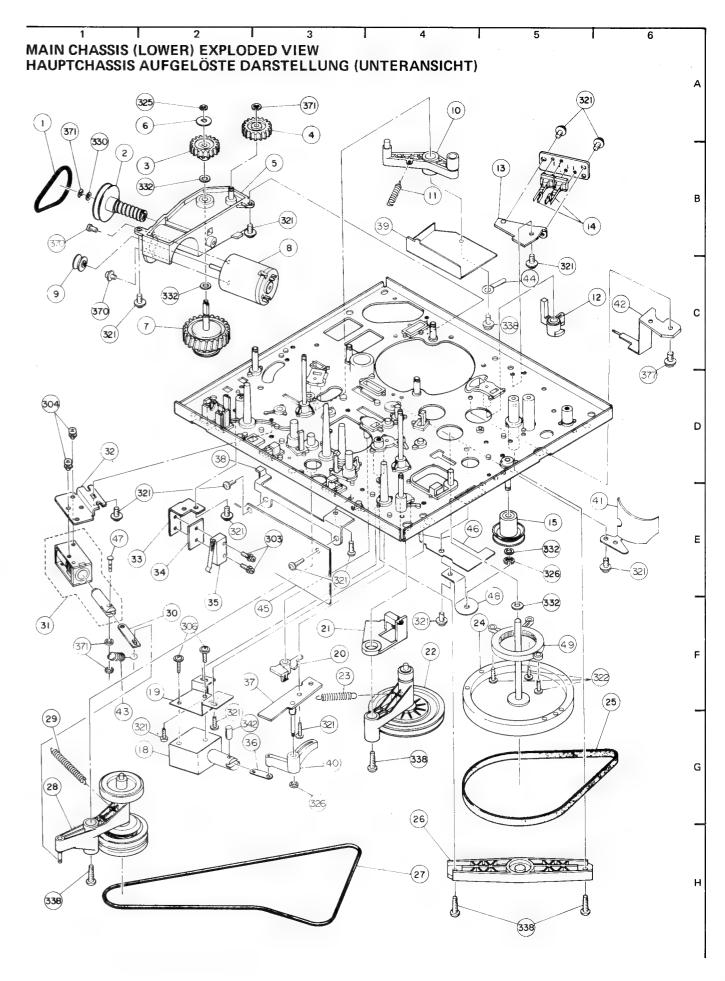

lef, No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
		Guide Plate Parts	Führungsplattenteile	
1	PGiDC0009GEZZ	Guide Plate Chassis Ass'y	Chassiseinheit der Führungsplatte	ВС
2	LPōLM0005GEZZ	Guide Roller Base A Ass'y	Führungsrollenbasiseinheit A	AN
3	LPōLM0006GEZZ	Guide Roller Base B Ass'v	Führungsrollenbasiseinheit B	AN
4	LPäLM0009GEZZ	Slant Pole Base A Ass'y	Schrägstabbasiseinheit A	AK
5	LPöLM0010GEZZ	Slant Pole Base B Ass'y	Schrägstabbasiseinheit B	AK
6	NRōLP0007GEZZ	Guide Roller Ass'y	Führungsrolleneinheit	AN
7			Schiebespirale	AB
	MSPRP0015GEFJ	Slider Spring	•	
8	PGiDC0005GEMA	V Block	V-Block	AF
9	MARMP0001GEZZ	Impedance Roller Arm Ass'y	Impedanzrollenarmeinheit	AE
10	NROLM0010GEZZ	Impedance Roller Ass'y	Impedanzrolleneinheit	AK
11	_	_	-	
12	PGiDP0001GEFW	Retaining Guide	Halterungsführung	AE
13	PGiDP0003GEFW	Guide Flange B	Führungsflansch B	AC
14	_	_	_	_
15	LX-NZ3003GEFW	Adjust Nut	Einstellmutter	AE
16	MSPRC0008GEFJ	Adjust Spring	Einstellspirale	AB
		, , ,		AA
17	MSPRC0006GEFJ	A/C Head Spring	A/C-Kopfspirale	
18	LDAiH3003GEFW	A/C Head Plate	A/C-Kopfplatte	AC
19	LX-BZ3018GEZZ	A/C Head Screw	A/C-Kopfschraube	AA
20	_	_	_	-
21	MSPRD0016GEFJ	Impedance Roller Spring (Take-up Side)	Impedanzrollenspirale (Aufwickelseite)	AB
22	_	_		-
23	RHEDT0003GEZZ	Full Erase Head	Voll-Löschkopf	AX
24	RHEDU0017GEZZ	A/C Head Ass'y	A/C-Kopfeinheit	ВС
25	NBRGC0014GEZZ	Capstan Holder Ass'y (PAL)	Antriebswellenhaltereinheit	AK
26		Upper Drum Ass'y	Obertrommeleinheit	ВТ
	DDRMU0001HE14	1 ' '		BQ
27	DDRML0001HE07	Lower Drum Ass'y	Untertrommeleinheit	
28	RMoTP1016GEZZ	Direct Drive Motor Ass'y	Direktantriebsmotoreneinheit	BE
29	LHLDZ3012GEFW	Motor Holder	Motorenhalter	AC
30	XWHJZ38-05100	Capstan Cover	Antriebswellenabdeckung	AA
31	LANGF9081GEFW	Lamp Angle B	Lampenwinkel B	AD
32	MARMP0009GEZZ	Impedance Roller Arm Ass'y B (Supply Side)	Impedanzrollenarmeinheit (Abwickelseite)	AC
33	MSPRD0024GEFJ	Impedance Roller Spring (Supply Side)	Impedanzrollenspirale (Abwickelseite)	AB
34	RLMPM0005GEZZ	Cassette Lamp	Cassettenlampe	AK
35	-	Cassette Lamp PWB	Cassettenlampen-Leiterplatte	
36	PCōVP3006GEFW	V Head Lead Cover	V-Kopfzuleitungsabdeckung	AC
37	LHLDZ3013GEFW	Heater Holder	Wärmkörperhalter	AH
	RHETPOOO1GEZZ	1		AH
38	RHEIPOOUIGEZZ	PTC Heater	PTC-Warmer	
39	_	_		_
40	QPWBF0300GEZZ	Drum Relay PWB	Trommelrelaisleiterplatte	-
41	PSLDM3165GEFW	Drum Relay PWB Cover	Trommelrelais-Leiterplattenabdeckung	AD
42	PCöVP3004GEFW	Earth Tip	Massespitze	AA
43	PCAPS3001GEFW	Earth Tip Holder	Massespitzenhalter	AC
				1

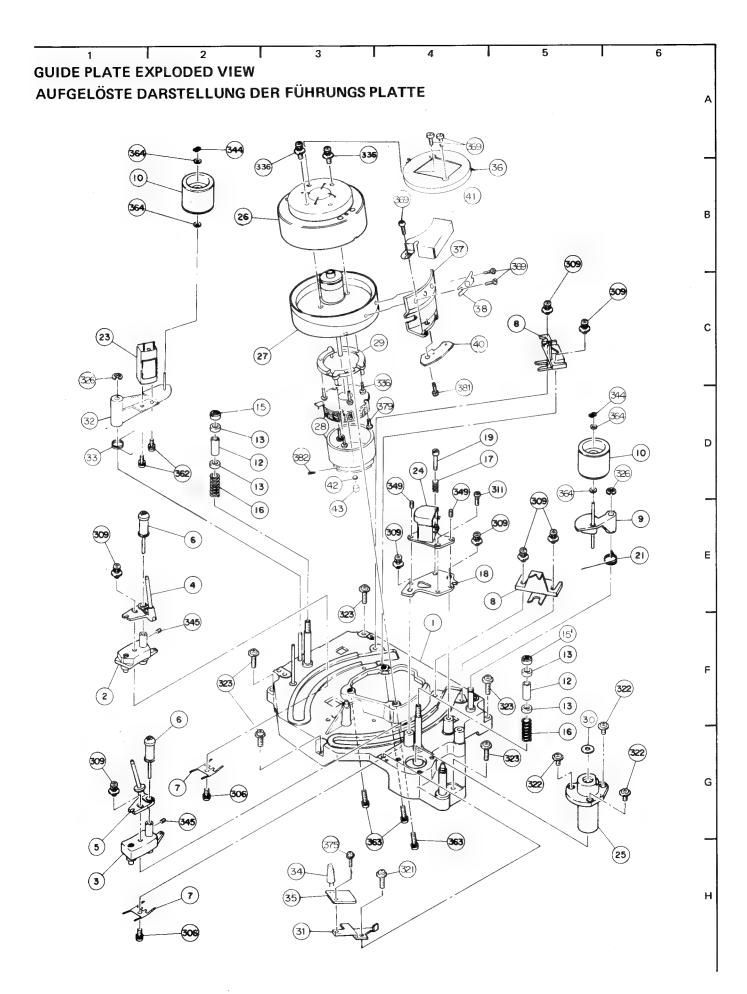


ef. No. lef. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
		Cassette Housing Parts	Cassettengehäuseteile	
ï	CHLDX3009GE00	Cassette Housing Ass'y	Cassettengehäuseeinheit	ВВ
1	LHLDX3009GEZZ	Garage Ass'y	Einsetzeinheit	AH
2	MLiFV0004GEZZ	Damper Ass'y	Dämpfungseinheit	AG
3	LANGF9089GEFW	Housing Shaft Angle (Left)	Gehäuseachsenwinkel (Links)	AB
4	PGiDM0014GE00	Cassette Down Guide	Cassettenherunterführung	AE
5	NSFTL0166GEZZ	Housing Shaft Ass'y	Gehäuseachseneinheit	AB
6	MLEVF0119GEFW	Gear (with Spring)	Zahnrad (mit Spirale)	AE
7	LANGF9088GEFW	Housing Shaft Angle (Right)	Gehäuseachsenwinkel (Rechts)	AC
8	MSPRT0122GEFJ	Up Spring (Left)	Aufwärtsspirale (Links)	AE
9	MLEVF0114GEFF	Sub-Lever (Left)	Unterhebel (Links)	A
10	MARMM0032GEZZ	Adjust Plate Ass'y (Left)	Einstellplatteneimheit (Links)	A
11	MRōLP0016GEZZ	Lock Roller	Verriegelungsrolle	AE
12	MSPRT0123GEFJ	Cassette Holder Spring	Cassettenhalterspirale	AE
13	MARMP0010GEZZ	Cassette Holder (Right)	Cassettenhalter (Rechts)	AC
14	MARMP0011GEZZ	Cassette Holder (Left)	Cassettenhalter (Links)	AC
15	MLEVF0112GEFF	Up Lever (Right)	AufwäRtshebel (Rechts)	AC
16	MSPRT0121GEFJ	Up Spring (Right)	Aufwärtsspirale (Rechts)	AE
17	PGUMM0011GE00	Stop Rubber	Stoppgummistück	AA
18	MLEVF0113GEFF	Sub-Lever (Right)	Unterhebel (Rechts)	AE
19	MARMM0031GEZZ	Adjust Plate Ass'y (Right)	Einstellplatteneinheit (Rechts)	AE
20	NSFTT0006GEFT	Garage Support Shaft	Einsetzunterstützungsachse	A
21	LANGF9086GEFF	Garage Support Angle (A)	Einsetzunterstützungswinkel (A)	A
:				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1

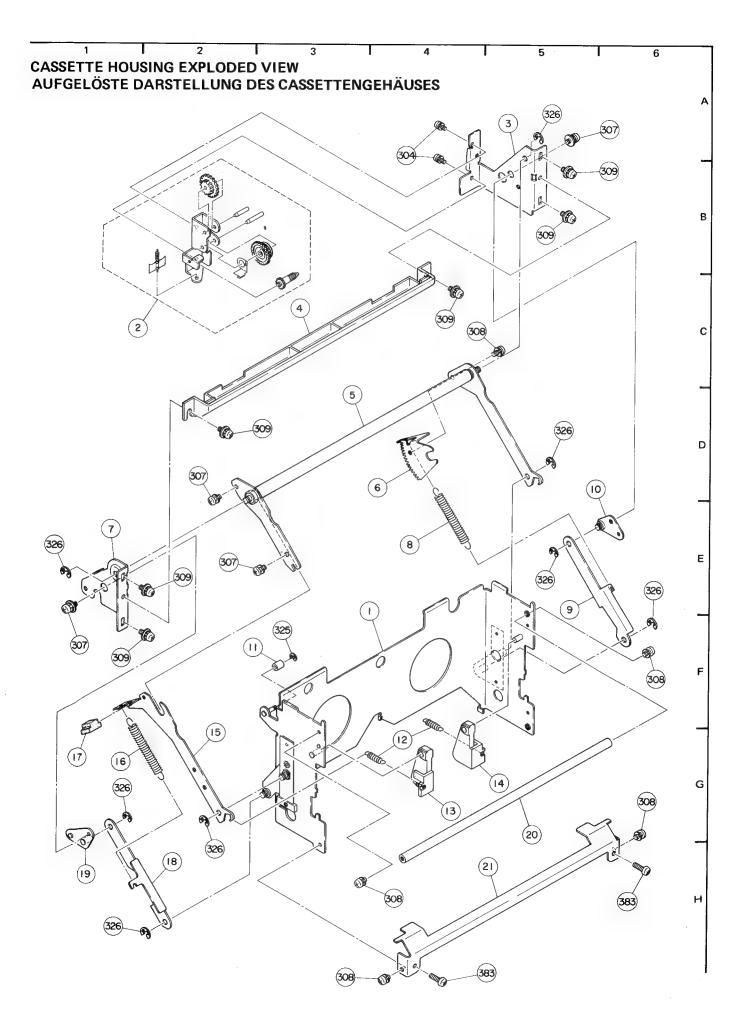


Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code
		Cabinet/Mechanism Parts (VC-2300G)	Gehäuse-/Mechanismusteile (VC-2300G)	
1	CCABA1015GE01	Cabinet Ass'y	Gehäuseeinheit	AZ
2	CCABB1007GE02	Bottom Cover Ass'y	Bodenabdeckungseinheit	AY
3	CFTAC1007GE05	Cassette Cover Ass'y	Cassettenabdeckungseinheit	AY
3-1	HDECP0024GE\$A	Cassette Cover Transparent Plate	Transparente Platte der Cassettenabdeckung	AW
3-2	HINDM0148GESA	Cassette Cover Indication Plate	Cassettenabdeckungsanzeigeplatte	AD
4	GDöRF1009GESA	Preset Control Door	Voreinstellungsreglerklappe	AG
4-1	HDECP0021GESA	Preset Control Door Transparent Plate	Tranparente Platte der Voreinstellungsreglerklappe	AN
5	HDECP0022GESA	Timer Transparent Plate	Transparente Platte des Timers	AN
6	HINDM0177GESA	Control Panel Indication Plate	Anzeigeplatte der Reglerplatte	AH
7 8	JBTN-1034GESA JBTN-1044GESA	Power Switch Button Mode Selector Button	Hauptschalterknopf	AE
9	JBTN-1044GESA JBTN-1032GESA	VTR/TV Selector Button	Funktionswahlschalterknopf VTR/TV-Wahlschalterknopg	AN AD
10	JBTN-1032GESA	Channel Select Button	Kanalwahltasten	AE
11	GCōVA1014GESA	Mode Selector LED Cover	LED-Abdeckung der Funktionswahl	AC
12	GCöVA1013GESA	Channel Select LED Cover A	LED-Abdeckung der KanalwahlA	AD
13	GCōVA1015GESA	Channel Select LED Cover B	LED-Abdeckung der Kanalwahl B	AC
14	GCōVA1016GESA	Timer LED Cover	Timer-LED-Abdeckung	АВ
15	HDECA0002GESA	Decorative Metal	Verzierungsmetall	AE
16	JHNDG0003GESA	Handle	Griff	AS
17	HBDGB3004GESA	SHARP Badge	SCHARP-Zeichen	AE
18	HINDP0059GESA	Timer Indication Plate	Timer-Anzeigeplatte	AD
19	GMADK0002GESA	Counter Window	Zählwerkfensler	AB
20	_	_	_	_
21	JBTN-1033GESA	Timer Button	Timer-Taste	AD
22	JBTN-1036GESA	AFT'Button	AFT-Taste	AB
23	HINDM0175GESA	RFConverter Indication Plate	Anzeigeplatte des HF-Umwandlers	AC
24`	GFTAB1005GESA	Battery Cover	Batteriefachklappe	AH
25	CPNLC1043GE02	Control Panel Ass'y	Reglerplatteneinheit	AX
26	HINDM0169GESA	Indication Plate	Anzeigeplatte	AF
27	CADP-0007GE00	AC Adaptor RF Converter	Netzteil HE I Image der	BK BH
28 29	RTUNE0026GEZZ RMTRL0001GEZZ	Battery Level Meter	HF-Umwandler Batteriepegelmeter	AQ
30	QTANN9029GEZZ	Terminal Board Ass'y	AnschluBplatteneinheit	AX
31	TLABM0073GEZZ	Model Label	Modellschild	AA
32	NGERH0016GEZZ	Counter Relay Gear	Zählwerkrelaiszahnrad	АН
33	QSW-P0010GEZZ	Power Switch	Hauptschalter	АН
34	LCHSS0003GE00	Control Panel Frame	Reglerplattenrahmen	AN
35	KCōUB0007GEZZ	Tape Counter	Bandzählwerk	AL
36	NGERH0016GEZZ	Counter Belt B	Zählwerkriemen B	AM
37	LHLDZ1059GE00	Switch/LED Holder	Schalter-/LED-Halter	AB
38	QSW-P0027GEZZ	Channel Select Switch	Kanalwahlschalter	AT
39	LHLDZ1040GE00	LED Holder	LED-Halter	AD
40	LHLDZ1041GE00	LED Holder	LED-Halter	AC
41	MSPRP0021GEFW	Button Holding Spring	Tastenhalterspirale	AB
42	QEARPOO18GEFW	Electrostatic Earth Plate	Elektrostatische Masseplatte	AF
43	PCōVU9005GEZZ	Filter	Filter	AC
44 45	RC-EZ0011GEZZ	Capacitor Frame Chassis	Kondensator Rahmenchssis	AL
46	NSFTP0003GEZZ	PWB Retaining Shaft	Leiterplattenhalteachse	AB
47	PSPAZ0015GEZZ	PWB Fixing Spacer	Leiterplattenhalteachse Leiterplatten-Befestigungsunterlegscheibe	AB
48	LHLDW9005GEZZ	Wire Holder	Kabelhalter	AC
49	LHLDF1004GEZZ	PWB Holder	Leiterplattenhalter	AB
50	PSLDM3141GEFW	Shield Plate	Abschirmplatte	AE
51	PZETV0038GE00	Insulating Plate	Isolierplatte	AA
52	LHLDZ1038GE00	Button Holder	Tastenhaltér	AD

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
	i.e.	Cabinet/Mechanism Parts (VC-2300N)	Gehäuse-/Mechanismusteile (VC-2300N)	-
1	CCABA1017GE01	Cabinet Ass'y	Gehäuseeinheit	AZ
2	CCABB1007GE03	Bottom Cover Ass'y	Bodenabdeckungseinheit	AY
3	CFTAC1007GE04	Cassette Cover Ass'y	Cassettenabdeckungseinheit	AY
3-1	HDECP0020GESA	Cassette Cover Transparent Plate	Transparente Platte der Cassettenabdeckung	AN
3-2	HINDM0148GESA	Cassette Cover Indication Plate	Cassettenabdeckungsanzeigeplatte	AD
4	GDōRF1009GESA	Preset Control Door	Voreinstellungsreglerklappe	AG
4-1	HDECP0021GESA	Preset Control Door Transparent Plate	Tranparente Platte der Voreinstellungsreglerklappe	AN
5	HDECP0022GESA	Timer Transparent Plate	Transparente Platte des Timers	AN
6	HINDM0178GESA	Control Panel Indication Plate	Anzeigeplatte der Reglerplatte	AH
7	JBTN-1034GESA	Power Switch Button	Hauptschalterknopf	AE
8	JBTN-1044GESA	Mode Selector Button	Funktionswahlschalterknopf	AN
9	JBTN-1032GESA	VTR/TV Selector Button	VTR/TV-Wahlschalterknopg	AD
10	JBTN-1031GESA	Channel Select Button	Kanalwahitasten	AE
11	GCōVA1014GESA	Mode Selector LED Cover	LED-Abdeckung der Funktionswahl	AC
12	GCōVA1013GESA	Channel Select LED Cover A	LED-Abdeckung der KanalwahlA	AD
13	GCōVA1015GESA	Channel Select LED Cover B	LED-Abdeckung der Kanalwahl B	AC
14	GCōVA1016GESA	Timer LED Cover	Timer-LED-Abdeckung	AB
15	HDECA0002GESA	Decorative Metal	Verzierungsmetall	AE
16	JHNDG0003GESA	Handle	Griff	AS
17	HBDGB3004GESA	SHARP Badge	SCHARP-Zeichen	AE
18	HINDPO060GEAS	Timer Indication Plate	Timer-Anzeigeplatte	AD
19	GMADK0002GESA	Counter Window	Zahlwerkfensler	AB
20	GWADK0002GE3A		_	_
21	JBTN-1033GESA	Timer Button	Timer-Taste	AD
22		AFT Button	AFT-Taste	AB
23	JBTN-1036GESA	RFConverter Indication Plate	Anzeigeplatte des HF-Umwandlers	AC
24	HINDM0176GESA	Battery Cover	Batteriefachklappe	AH
25	GFTAB1005GESA	Control Panel Ass'y		
26	CPNLC1043GE01	Indication Plate	Reglerplatteneinheit	AX AF
27	HINDM0169GESA	AC Adaptor	Anzeigeplatte Netzteil	
28	CADP-0004GE00	RF Converter	HF-Umwandler	BK
29	RTUNE0036GEZZ	Battery Level Meter		BL
30	RMTRL0001GEZZ	Terminal Board Ass'y	Batteriepegelmeter	AQ
31	QTANN9026GEZZ	Model Label	AnschluBplatteneinheit Modellschild	AK
32	TLABM0075GEZZ		Zählwerkrelaiszahnrad	AA
33	NGERH0016GEZZ	Counter Relay Gear Power Switch		AH
34	QSW-P0010GEZZ	Control Panel Frame	Hauptschalter	AH
35	LCHSS0003GE00		Reglerplattenrahmen	AN
36	KCōUB0007GEZZ	Tape Counter	Bandzählwerk	AL
	NGERH0016GEZZ	Counter Belt B	Zählwerkriemen B	AH
37	LHLDZ1059GE00	Switch/LED Holder	Schalter-/LED-Halter	AB
38 39	QSW-P0027GEZZ	Channel Select Switch	Kanalwahlschalter	AT
	LHLDZ1040GE00	LED Holder	LED-Halter	AD
40	LHLDZ1041GE00	LED Holder	LED-Halter	AC
41	MSPRP0021GEFW	Button Holding Spring	Tastenhalterspirale	AB
42	QEARPOO18GEFW	Electrostatic Earth Plate	Elektrostatische Masseplatte	AF
43	PCōVU9005GEZZ	Filter	Filter	AC
44	RC-EZ0011GEZZ	Capacitor	Kondensator	AL
45	LCHSM0020GE00	Frame Chassis	Rahmenchssis	_
46	NSFTP0003GEZZ	PWB Retaining Shaft	Leiterplattenhalteachse	AB
47	PSPAZ0015GEZZ	PWB Fixing Spacer	Leiterplatten-Befestigungsunterlegscheibe	AB
48	LHLDW9005GEZZ	Wire Holder	Kabelhalter	AC
49	LHLDF1004GEZZ	PWB Holder	Leiterplattenhalter	AB
50	PSLDM3141GEFW	Shield Plate	Abschirmplatte	AE
51	PZETV0038GE00	Insulating Plate	Isolierplatte	AA
52	LHLDZ1038GE00	Button Holder	Tastenhalter	AD

CABINET/MECHANISM EXPLODED VIEW AUFGELÖSTE DARSTELLUNG DES GEHÄUSES/MECHANISMUS

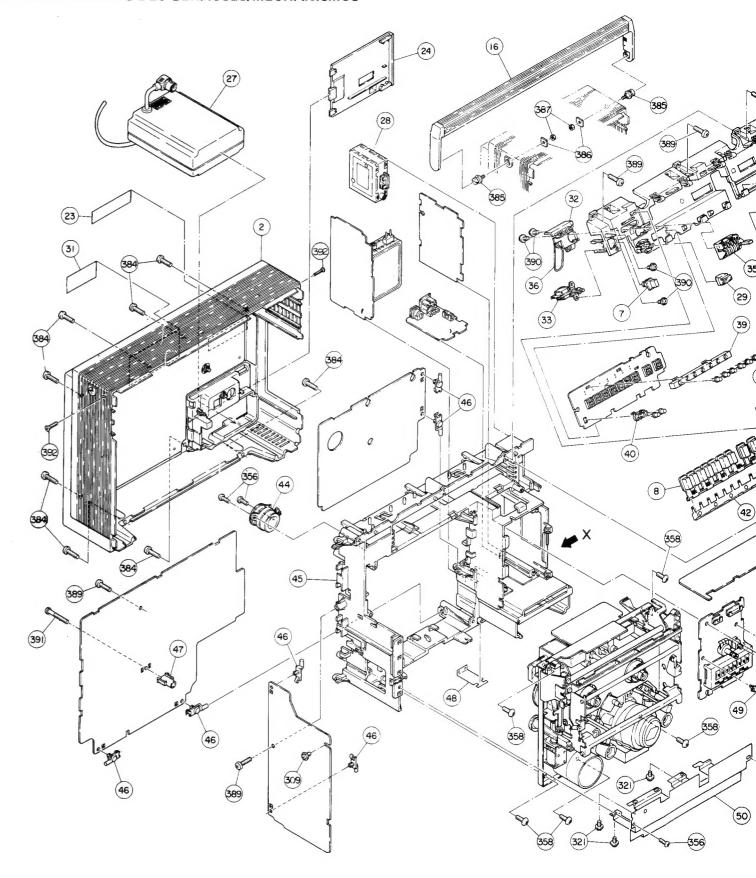

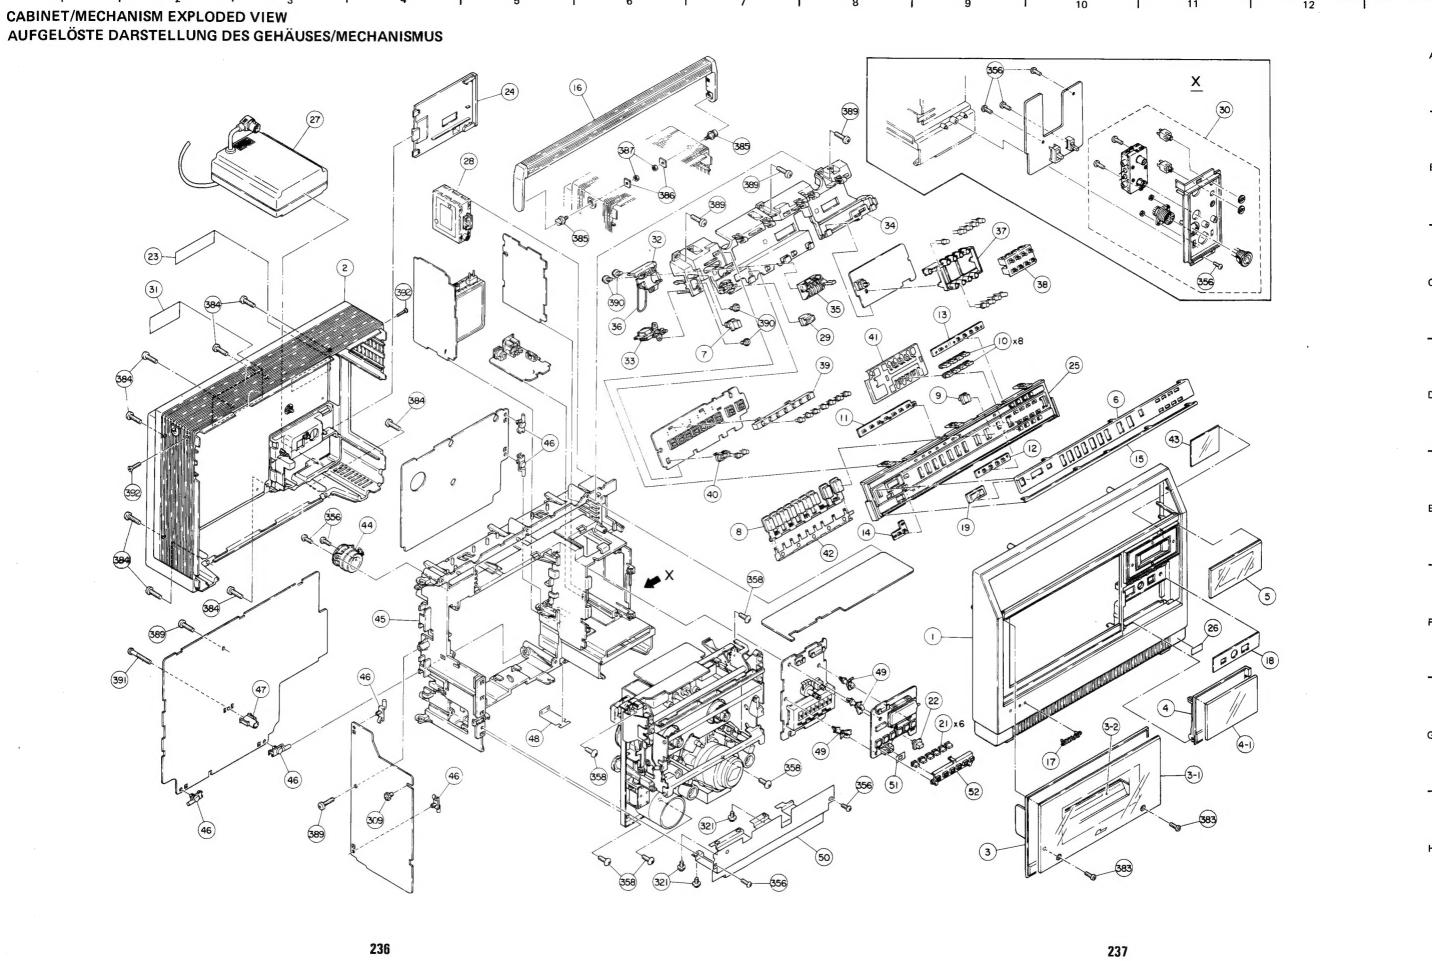

Code Kode

A Y Y N D G N N H E N D E C D C B E S E D B

ABCHXFKLQKAHHNLHBTDCBFCL

AB AB AC AB AE

AA AD

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Dimension Abmessunge
	Screv	vs, Nuts, Washers, Wire Holders	Schrauben, Muttern, Unterlegscheib Kabelhalter	en,
301	XBBBF30P06000	Binding head Screw	Bindekopfschraube	M3x6
302	XBPSD20P06J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW2P+6S
303	XBPSD20P10J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW2P+10S
304	XBPSD26P04J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW2.6P+4S
305	XBPSD26P06J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW2.6P+6S
306	XBPSD30P04J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW3P+4S
307	XBPSD30P06JS0	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	WSW3P+6S
308	XBPSD30P06J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW3P+6S
309	XBPSD30P08JS0	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	WSW3P+8S
310	XBPSD30P08J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW3P+8S
311	XBPSD30P08000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	3P+8S
312	XBPSD30P10JS0	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	WSW3P+109
313	XBPSD30P12J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	M3+12
314	XBPSD30P14JS0	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	WSW3P+149
315	XBSSD20P06000	Flat Head Screw	Flachkopfschraube	M2x6
316	XBSSF30P16000	Flat Head Screw	Flachkopfschraube	
	XCBSD30P10000			M3×16
317		Slotted Tapping Screw	Schlitzschneideschraube	M3×10
318	XCBSD30P16000	Slotted Tapping Screw	Schlitzschneideschraube	M3×16
319	XCBSD40P12000	Slotted Tapping Screw	Schlitzschneideschraube	M4x12
320	XCBSF40P12000	Slotted Tapping Screw	Schlitzschneideschraube	M4x12
321	XHPSD30P06WS0	Cup Tight Screw	Festkappenschraube	C3P+6S
322	XHPSD30P08WS0	Cup Tight Screw	Festkappenschraube	C3P+8S
323	XHPSD30P12WS0	Cup Tight Screw	Festkappenschraube	C3P+12S
324	XHPSD30P25WS0	Cup Tight Screw	Festkappenschraube	C3P+25S
325	XRSEJ20-04000	E Ring	E-Ring	E-2
326	XRESJ30-06000	E Ring	E-Ring	E-3
327	XRESJ50-06000	E Ring	E-Ring	E-5
328	XWHJZ21-02045	Plain Washer	Gerade Unterlegscheibe	2.1W4-0.25
329	XWHJZ31-02045	Plain Washer	Gerade Unterlegscheibe	31W54-0.13
330	XWHJZ31-02054	Plain Washer	Gerade Unterlegscheibe	31W54-0.13
331	XWHJZ31-05054	Plain Washer	Gerade Unterlegscheibe	
332		Plain Washer		31W54-05
	XWHJZ42-05070	Plain Washer	Gerade Unterlegscheibe	42W7-05
333	XWHSD31-05060		Gerade Unterlegscheibe	3.1W6-0.5
334	XWHSD32-05080	Plain Washer	Gerade Unterlegscheibe	3.2W8-0.5
335	XWSSJ30-07000	Spring Washer	Federscheibe	3SW
336	LX-BZ3009GEFD	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	W3P+10S
337	LX-BZ3010GEFD	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	WSW3P+8S HWD6
338	LX-CZ3002CEFD	Slotted Tapping Screw	Schlitzschneideschraube	M3x12
339	LX-LZ1001GEZZ	Push Rivet	Druckniete	
340	LX-NZ3003GEFW	Adjust Nut	Einstellmutter	
341	LX-NZ3014CEFN	Push Nut	Druckmutter	
342	LX-PZ3004GEFJ	Pinch Roller Pin	Andruckrollenstift	φ3x8
343	LX-PZ3005GEFJ	Pinch Roller Pin	Andruckrollenstift	φ3x6
344	LX-RZ3001GEFP	Grip Ring	Griffring	
345	LX-XZ3001GEFP	Setscrew	Stellschraube	M2×3
346	LX-XZ3005GEFP	Setscrew	Stellschraube	M3x4
347	LX-XZ3006GEFP	Setscrew	Stellschraube	M3×5
348	LX-XZ3009GEFP	Setscrew	Stellschraube	M26x4
349	LX-XZ3013GEFP	Setscrew	Stellschraube	M3x5
350	LHLDW1009GEZZ	Wire Holder	Kabelhalter	WISKS
351	LHLDW3018GEZZ	Wire Holder	Kabelhalter	
352		Wire Holder		
	LHLDW9002GEZZ		Kabelhalter	
353	LHLDW9003GEZZ	Wire Holder	Kabelhalter	
354	PSPAN0002GEZZ	Spacer	Unterlegscheibe	
355	XBPSD30P05J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	SW3P+5S
356	XEASD30P10000	Tap Tight Screw (P Tight)	Schneidefestschraube (P-Fest)	M3x10
357	XEASD30P16000	Tap Tight Screw (P Tight)	Schneidefestschraube (P-Fest)	M3×16
358	XEASD40P12000	Tap Tight Screw (P Tight)	Schneidefestschraube (P-Fest)	M4x12
359	XHPSD30P05000	Tap Tight Screw	Schneidefestschraube	M3x5
360	XBPSN30P08J00	Nickel-Plated Screw	Nickelbeschichtete Schraube	SW3Px8S
361	XHPSD30P22000	Tap Tight Screw	Schneidefestschraube	M3×22
362	XBPSD20P04J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	SW2Px4S
	XBPSD30P10J00			01121 ATO

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Dimension Abmessungen
364	XWHJZ21-05045	Plain Washer	Gerade Unterlegscheibe	2.1W4.5-0.5
365	XBPSD30P05J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	SW3Px5S
366	XEASD30P1200	Tap Tight Screw (P Tight)	Schneidefestschraube (P-Fest)	M3x12
367	XBBSD30P06000	Binding Head Screw	Bindekopfschraube	M3x6
368	XBPSD26P10000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	M2.6x10
369	XBPSD30P04000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	3Px4S
370	LX-BZ3013GEFD	Small Washer	Kleine Unterlegscheibe	W3Px4S
371	XRESJ25-0400	E Stop Ring	E-Stoppring	E-2.5
372	XBBSD20P04J00	Binding Head Screw	Bindekopfschraube	M2.0x4
373	XBSSD26P06000	Counter-Sunk Screw	Gegensenkschraube	M2.6x6
374	XWHJZ21-05045	Slider Washer	Schiebeunterlegscheibe	2.1W4-0.5
375	XHPSD20P06WSO	Cup Tight Screw	Festkappenschraube	CP2+6S
376	LHLDW1033GE00	Wire Holder	Kabelhalter	
377	XHPSD30P06000	Tap Tight Xcrew	Festkappenschraube	M3x6
378	XBPSD20P12J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	SW2P+12S
379	XBPSD20P06J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	SW2.6P+6S
380	LX-BZ3008GEFD	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	W3P+8S
381	XBPSN30P06000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	3P+6S
382	LX-XZ3009GEFD	Stetscrew	Stellschraunbe	M2.6x4
383	XBBBF30P10000	Binding Head Screw	Bindekopfschraube	
			·	
384	XEBSF40P16000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	
385	LHLDZ3015GEZZ	Cabinet Holder	Kabinetthalter	
386	LX-NZ3007GEZZ	Square Nut	Quadratmutter	
387	XNESD40-03000	Nut	Mutter	
388	PSPAP0001GEZZ	Spacer	Unterlegscheibe	
389	XEBSD40P16000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	
		Pan Head Screw		
390	LX-BZ3096GEZZ		Flachkopfschraube (Kegel)	
391	XJBSD30P30000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	
392	XHSSF30P08000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	
		Setscrew	Stellschraube	M2.6×6